

Adjustable Stabilizer Link

アジャスタブルスタビライザーリンク No. MBK7605

取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1

TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクゼ アジャスタブルスタビライザーリンクをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輛に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付上やむをえない場合を除く製品の加工・改造・分解および、車輛の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方の方は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正でない部品が取り付けられていた場合、または日常点検を怠ったために発生した事故等については、一切の責任を負いません。

適合車種


アクセラ BK, BL系 / プレマシー CR系, CW系 / ビアンテ CC系

構成部品


No.	部品名称	仕様	数	No.	部品名称	仕様	数
①	ボールジョイント/オスネジ	M10	2	③	ロックナット	M10 ※ボールジョイント/オスネジ組込済	2
②	ロッド	L=253mm M10	2				

1. マツダ(株)発行の整備解説書を参考に、純正スタビリンクを取り外します。
 2. 装着する車両のローダウン量に合致したスタビリンクの長さ(リンク中心間)を下表を参考に決定します。
 3. 2. で決定した長さ的角度を合わせてアジャスタブルスタビライザーリンクを組み立てます。
 4. 組み立てたアジャスタブルスタビライザーリンクを純正ナットを使用して車両に装着します。
- ※本製品は、装着したまま長さを調整できるターンバックル方式ではありませんので装着後に長さを調整する場合は車両から一旦取り外して行って下さい。
- ※調整範囲外での使用はしないで下さい。商品の破損の原因となります。
- ※ネジ部の突き出し量は上下均等になるように調整してください。

		ローダウン量(mm)									
		0	5	10	15	20	25	30	35	40	
リンク中心間 (mm)	BK系アクセラ/CR系,CW系プレマシー	307	310	313	316	319	← 322 →				
	BL系アクセラ/CC系ビアンテ				307	310	313	316	319	322	

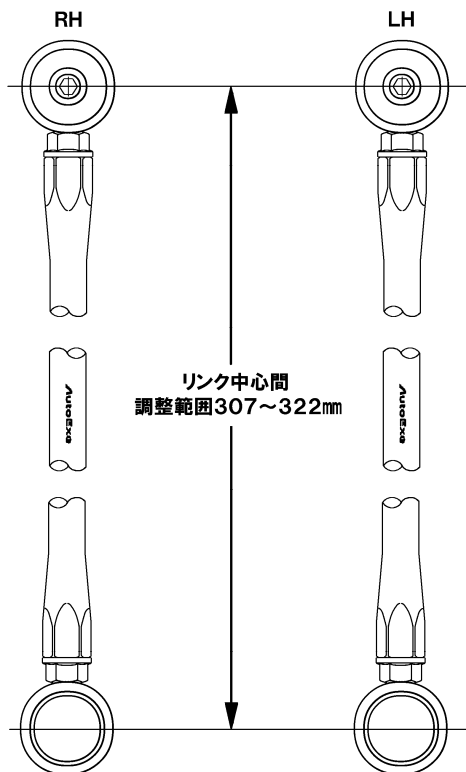

締付トルク34.7~50.0N・m

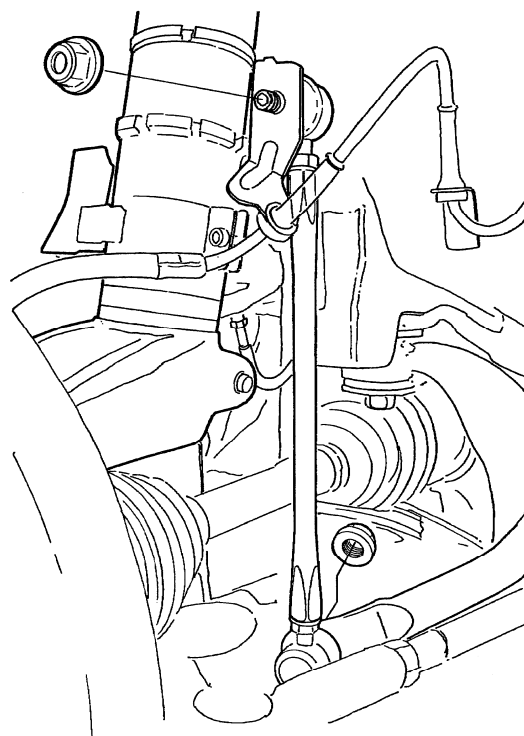

締付トルク43.1~60.8N・m