

Brake Pedal Brace

ブレーキペダルブレース No. MDJ4950

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ ブレーキペダルブレースをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に
行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めて
いただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明にしたがって装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付け上やむを得ない場合を除き製品の加工・
改造・分解および、車両の改造は絶対行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備
を専門に3年以上経験をされている方、または当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備書を参照に作業を行ってください。
4. 適合車種欄に記載する車両以外には絶対に取付けをしないでください。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が
取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、弊社は一切の責任を負いません。

適合車種


デミオ(DJ系) / CX-3(DK系)

構成部品


No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	インナーサポート(RH)	スチール製レッド塗装	1	③	フランジボルト	M8×20	1
②	インナーサポート(LH)	スチール製レッド塗装	1	④	フランジナット	M8 対応	1

装着手順


1. ブレーキペダルを固定している図示 6 箇所のナットを取外します。

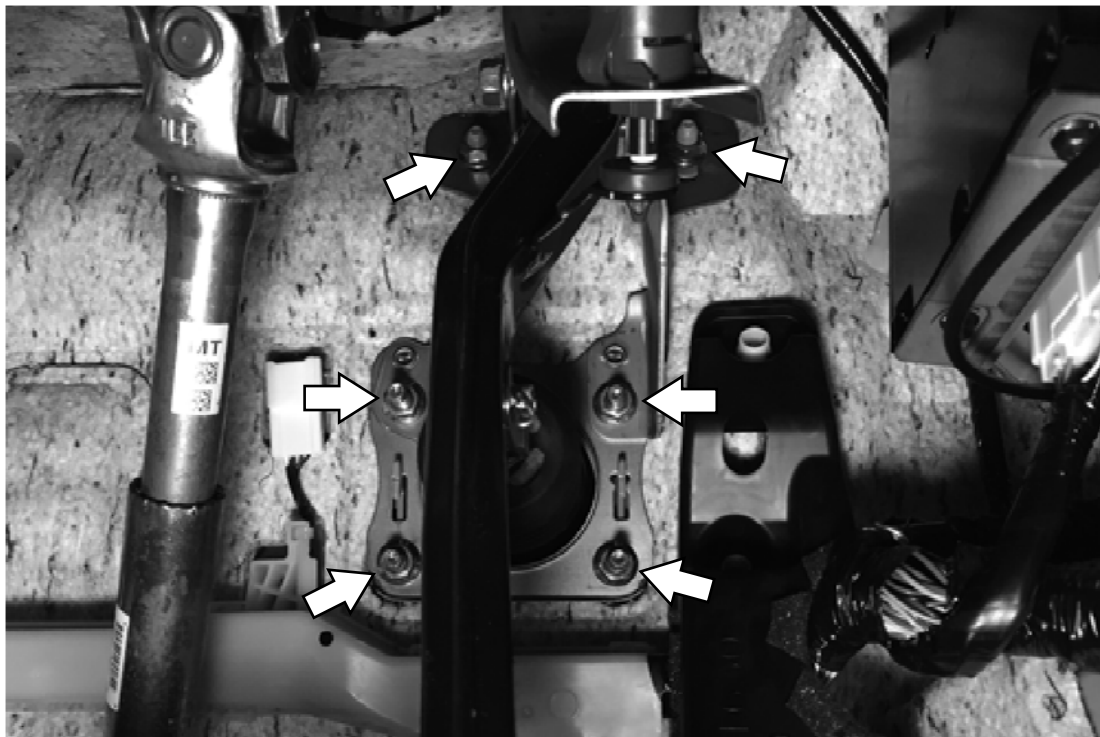


2. 取外した純正ナットを使用して、①インナーサポート(RH)をブレーキペダルブラケットに仮付けします。

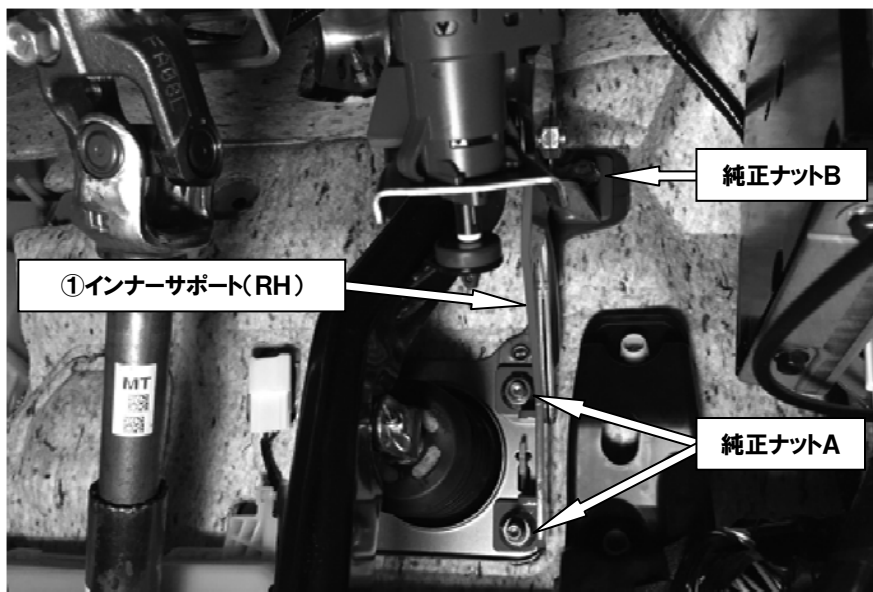

3. 取外した純正ナットを使用して①インナーサポート(LH)をブレーキペダルブラケットに仮付けし、③フランジボルト、④フランジナットを仮組みします。

 **ポイント** 工具がステアリングシャフトに干渉し作業がしづらい場合は、ステアリングシャフトをユニバーサルジョイント部で切り離しかわすことで、作業がしやすくなります。

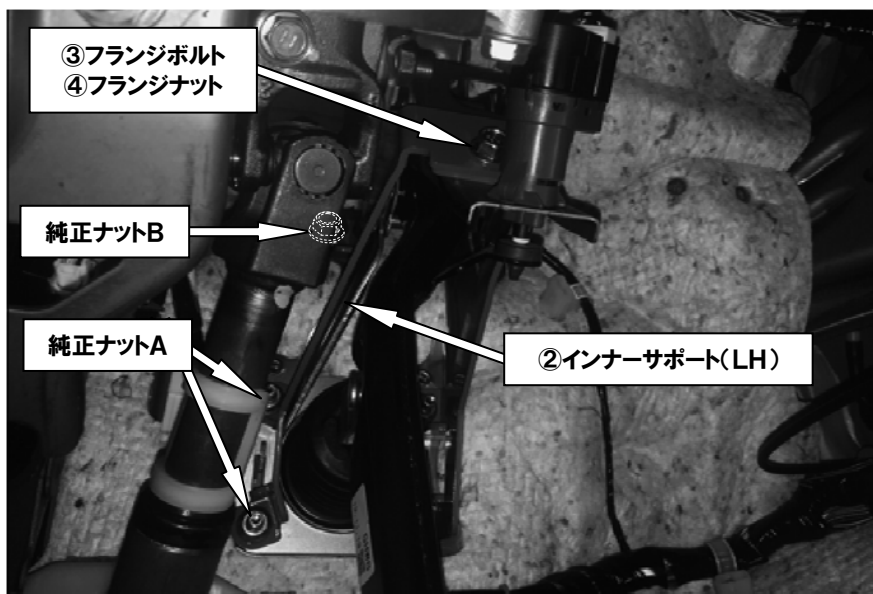

4. 純正ナットAの4か所を、均等に規定トルクで本締めします。

締付トルク: 純正ナットA (19~25N・m)

5. 純正ナットBの2か所を均等に規定トルクで本締め後、③フランジボルトを本締めして作業完了です。

締付トルク: 純正ナットB (19~25N・m)

③フランジボルト (19~25N・m)