

# Full Bucket Seat TYPE-A7

バケットシート TYPE-A7 MND1970-03

## 取付・取扱説明書

# AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2丁目15番8号  
TEL: 03-6458-7251 FAX: 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ“フルバケットシートTYPE-A7”をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けるときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、作業終了後には本書を必ずお客様にお渡しください。

### ⚠ 注意事項

- ・本製品は車種専用設計となっております。適合外車両への取付けや製品の改造は絶対に行わないでください。
- ・純正部品の取外し・取付け作業は、マツダが発行の整備書を参照に作業を行ってください。
- ・製品取付け後は定期的に取付け状態の点検を実施してください。

本ページ、エアバックキャンセラーを解説しています。シートおよびシートレールの取付・取扱説明書は、シートレールキット (MND1965,1966) に同梱しています。併せて確認し作業を行ってください。

■適合車種 マツダ ロードスター 型式：DBA-ND5RC・NDERC


### ■構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	サイドエアバックキャンセラー	2.2Ω2W	1	②	配線コネクタ	細線用	2


### ■取付け説明

1. バッテリーのマイナス端子を外して、3～5分間時間をおいてください。
2. 【図1】を参照して、①サイドエアバックキャンセラーの配線を②配線コネクタの突起が出ている側にそれぞれ繋いでください。
3. 【図2】を参照して、車体から出ているサイドエアバックの配線を、②の配線コネクタで挟み込んで①サイドエアバックキャンセラーを繋いでください。（プラス、マイナスはありません）。
4. バッテリーのマイナス端子を繋いで、作業完了です。

【図1】

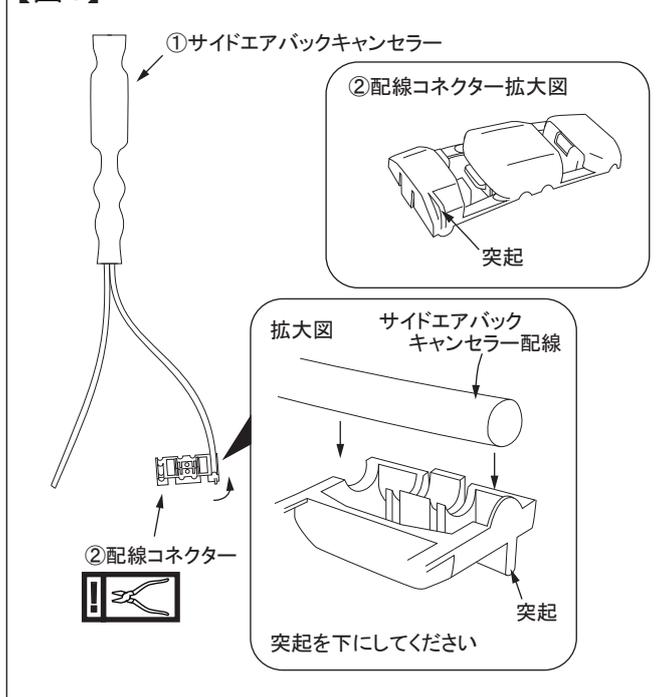

【図2】

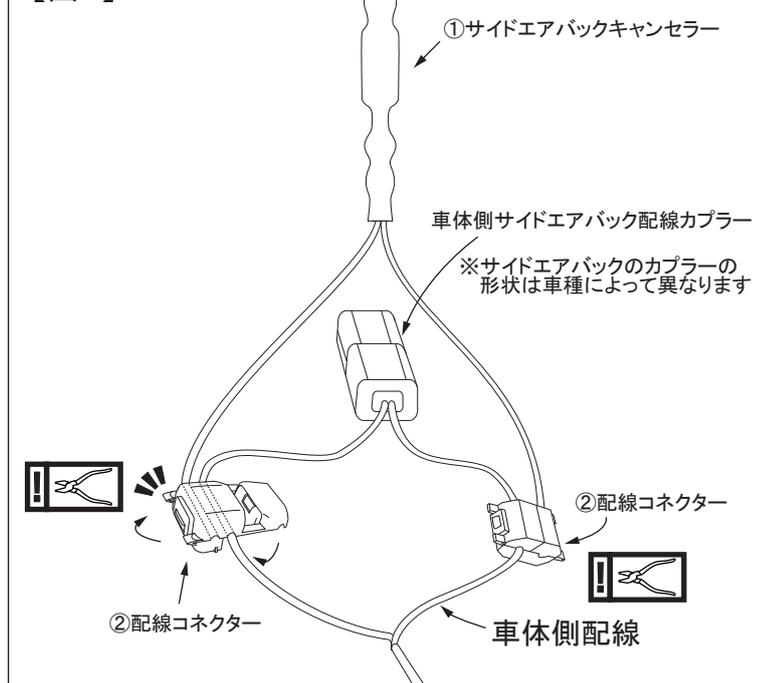

### 注意事項

- ・サイドエアバックが標準装備された自動車シートの取り外し時に起きる、警告灯表示を消灯させる部品です。
- ・当製品の装着により警告灯は消灯されますが、その他エアバックのシステムが正常に機能する事を保証するものではありません。



### 注意

ペンチなどを利用し、「カチッ」と音がするまでしっかり固定してください