

Full Bucket Seat TYPE-A7

バケットシートTYPE-A7 (P) MND1980-03

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2丁目15番8号
TEL:03-6458-7251 FAX:03-6458-7261

この度は、オートエクゼ®バケットシートTYPE-A7(助手席)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けるときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、作業終了後には本書を必ずお客様にお渡しください。

⚠ 注意事項


- ・本製品は車種専用設計となっております。適合外車両への取付けや製品の改造は絶対に行わないでください。
- ・純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ㈱発行の整備書を参照に作業を行ってください。
- ・製品取付け後は定期的に取付け状態の点検を実施してください。

本書はシートベルトリマインダーを解説しています。シートおよびシートレールの取付・取扱説明書は、シートレールキット (MND1985) に同梱しています。併せて確認し作業を行ってください。

■適合車種 | ・ロードスター(ND系)全車: DBA-ND5RC・NDERC



■構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	シート	FRPシェル シートクッション付き	一式	④	ケーブルクランプ		2
②	乗員感知センサー	プリント配線 コネクタ付き	1	⑤	マジックテープ	30×100mm	1
③	配線コネクタ付き車体側コード	コネクタ×エレクトロタップ(白)2	1				

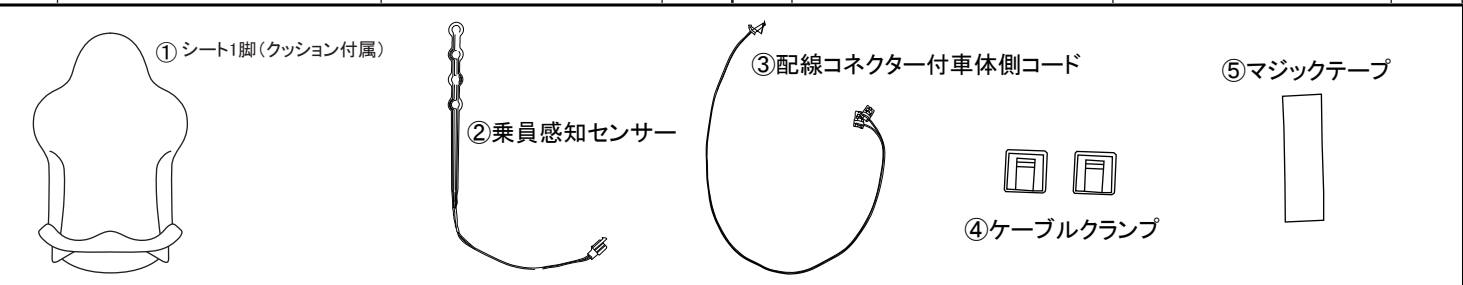

■取付け手順

- ①バケットシート底面に、図1を参照し④ケーブルクランプ2個を貼りつけます。
- 図2を参照し、③配線コネクタ付車体側コードを車体側のシートベルトリマインダーの配線にエレクトロタップで挟み込んで繋ぎます(2箇所)。
- 図3を参照し、シートクッション裏面のポケットに②乗員感知センサーを「AISIN」の文字が上になるように差し込み、⑤マジックテープで固定してください。
- ①バケットシートを車体に取付けます。この時、図1を参照し③配線コネクタ付車体側コードをケーブルクランプに通しカプラーを座面の穴から出します。
- 図4を参照し、シートクッションを座面に仮組し、②乗員感知センサー側のカプラーと、4で座面の穴から通した③配線コネクタ付車体側コードのカプラーを繋げます。次にシートの前後スライド量を確認しながらシート後方のシートベルトリマインダーの配線を適切に配置します。
- シートクッションをバケットシートに固定し、シートベルトリマインダーが作動することを確認して作業完了です。

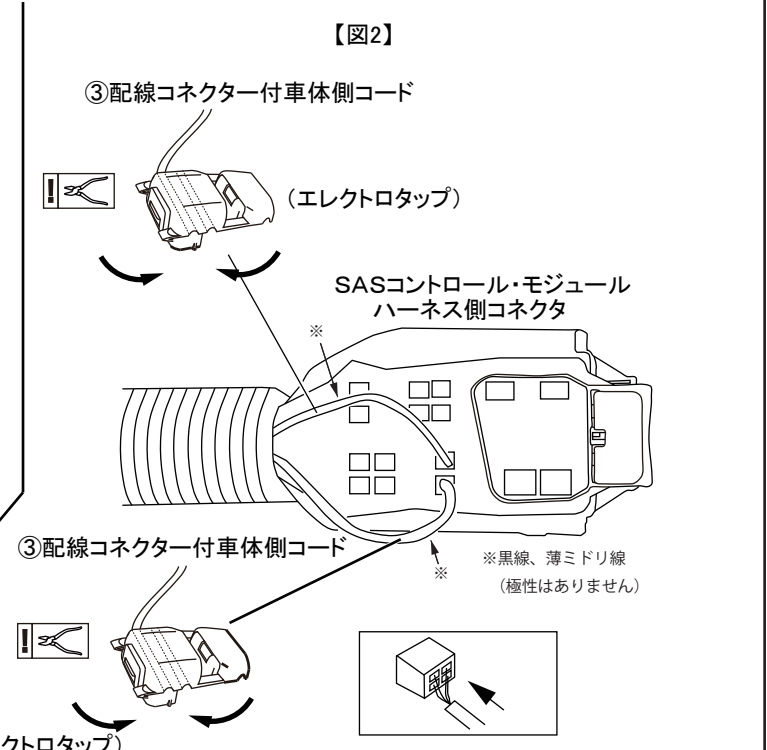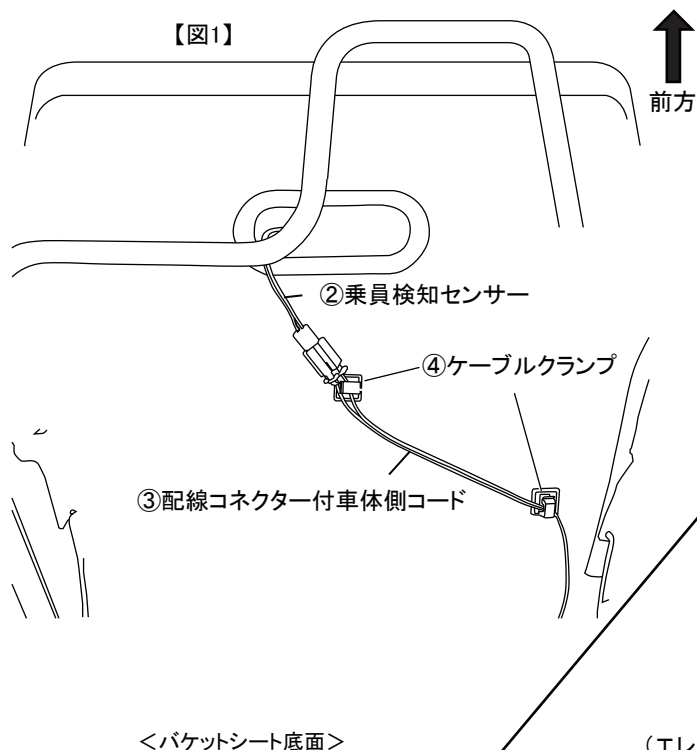

注意
ペンチなどを利用し、「カチツ」と音がするまでしっかり固定してください