

Speaker transfer KIT

純正スピーカー移設キット MND1990

取付・取扱説明書

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2丁目15番8号
TEL: 03-6458-7251 FAX: 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ「フルバケットシートTYPE-A7用純正スピーカー移設キット」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、作業終了後には本書を必ずお客様にお渡しください。

⚠ 注意事項

- ・本製品は車種専用設計となっております。適合外車両への取付けや製品の改造は絶対に行わないでください。
- ・純正部品の取外し・取付け作業は、マツダが発行の整備書を参照して作業を行ってください。
- ・製品取付け後は定期的に取付け状態の点検を実施してください。

■適合車種

ロードスター(ND系)全車: DBA-ND5RC・NDERC


■構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	スピーカーキットカバー	ABS	1	⑥	フランジ袋ナット	M5	4
②	スピーカーマウント	鉄製・黒メッキ	1	⑦	平ワッシャー	M5×12×0.8	4
③	スピーカーグリル	アルミ製・黒メッキ	1	⑧	フチゴム	1M	1
④	トラス小ネジ	M4×12	4	⑨	ペフシート	2mm×5mm×1M	1
⑤	フランジナット	M4	4	⑩	ケーブルクランプ		3


■取付け手順

1. 図1を参照し、①スピーカーキットカバー外周に、⑧フチゴムを取り付けます。
2. 図2を参照し、③スピーカーグリル外周に添って、⑨ペフシートを貼り付けます。
3. 純正シートから、スピーカーとスピーカーケーブルを外し、スピーカーからスピーカーコネクタを外します。
スピーカーケーブルとコネクタについている純正クランプは外してください。
4. ④トラス小ネジと⑤フランジナットを使用し、②スピーカーマウントにスピーカーを取り付けた後、スピーカーにスピーカーコネクタをつなぎます。
5. バケットシート本体背面から出ているボルトのボルトカバーを外し、図3を参照の上、シート側から③スピーカーグリル、②スピーカーマウント、①スピーカーキットカバーの順に取り付け、⑦平ワッシャーと⑥フランジ袋ナットで固定します。
※①スピーカーキットカバーの下側中央にある凹みから、スピーカーケーブルを通してください。
6. バケットシート本体背面に⑩ケーブルクランプを貼り付け、スピーカーケーブルを固定し、車体本体から出ているコネクタにつなぎます。
スピーカーから正常に音が出ることを確認し、作業終了です。

【図1】スピーカーキットカバー裏面

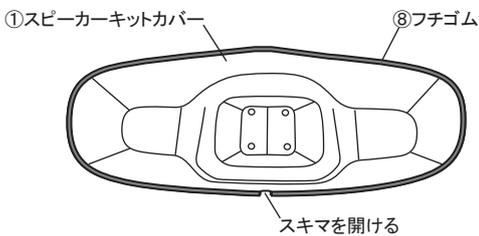

【図2】スピーカーグリル

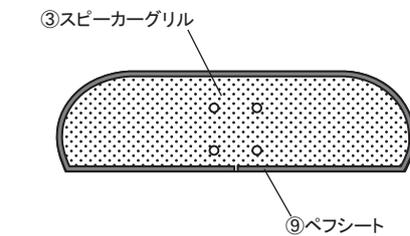

スピーカー・ケーブルとコネクタに付いているクランプは取り外してください



【図3】

