

Sports Stabilizer

No. MSE7600

取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ スポーツスタビライザーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着にあたっては、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付上やむをえない場合を除く製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備に専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照して作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正以外の部品が取り付けられていた場合、または日常点検を怠ったために発生した事故等については、一切の責任を負いません。


部品番号 : MSE7600

適合車種 : RX-8全車

装着手順

1. マツダ(株)発行の整備解説書を参考に純正フロントスタビライザーを取り外します。
2. ①スポーツスタビライザー本体の上下の向きを確認して車両に装着します。(図A参照)
3. 付属の②スタビブッシュを①スポーツスタビライザー本体に溶接されている“半月ストッパー”の外側に装着します。
4. 純正スタビブラケットを①スポーツスタビライザー本体に装着した②スタビブッシュに被せます。
5. 純正ナットを使用して純正スタビブラケットを固定し、1. で取り外した部品を元に戻します。
6. スタビリンクと①スポーツスタビライザー本体を接続ポイント(穴)は2つあり、強弱を調整できるようになっております。お好みに合わせて接続ポイントを決定してスタビリンクを固定してください。(図B参照)※接続ポイントは左右は揃えてください。左右揃えない場合は車両の挙動が不安定になり危険です。

図A スタビライザーの向き

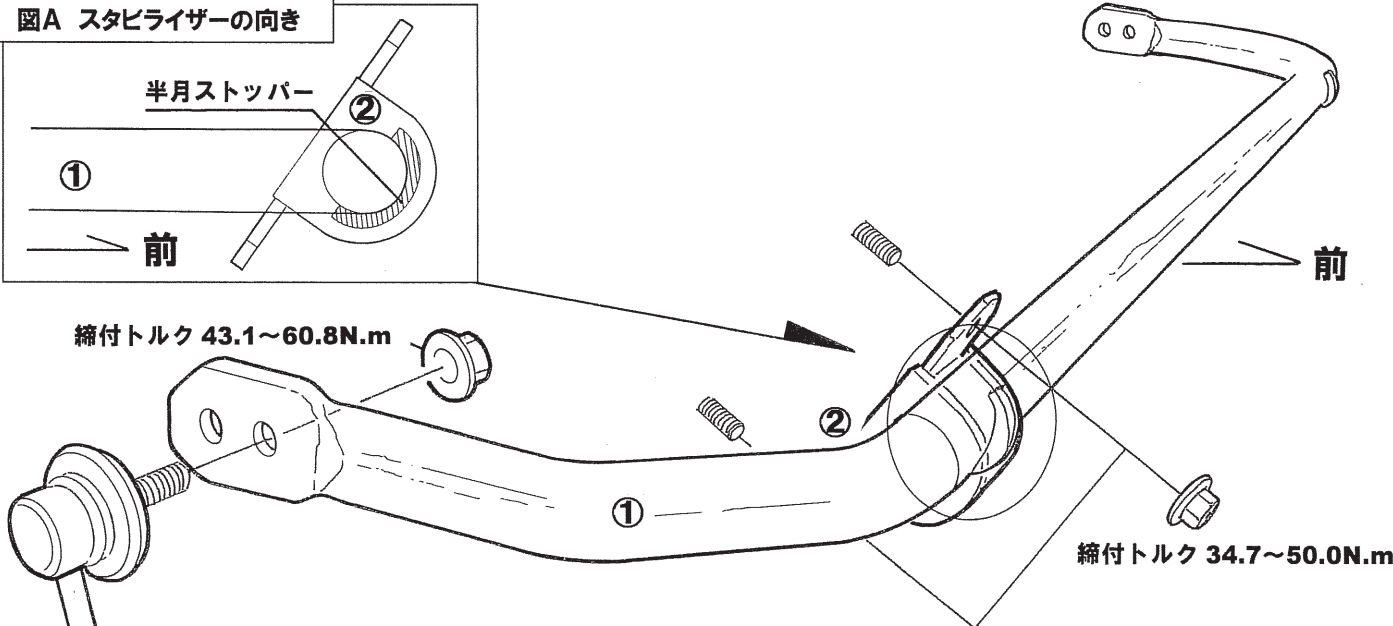

図B 強弱の調整 ()内は対純正レート比

弱 (120%) 強 (140%)

