

Wheel Nut Set

ホイールナットセット No.A00100B

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川 2-15-8

TEL:03-6458-7251 FAX:03-6458-7261

この度は、オートエクゼ ホイールナットセットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。
また、作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

⚠ 警告および注意

1. 本製品は 60° テーパー座仕様です。装着されるホイールの仕様をよくご確認ください、60° テーパー座ホイール以外への取付けは、絶対に行わないでください。誤って取付けしてしまうと、十分な締付トルクが得られず、走行中にホイールナットが緩んだり、外れたりする危険があります。
2. ホイールナットのネジが 15mm 以上締まらない場合は、走行中に緩んだり外れたりする危険がありますので、絶対に取付けしないでください。
3. ホイールナットのネジ部には、潤滑油などは絶対に塗らないでください。
4. ホイールナットは自動車メーカー指定のトルクで締付けてください。ホイールナットの締過ぎは、ボルト穴やハブ穴の変形およびホイールナットの破損が発生する場合があります。締付不足はナットの緩みの原因となります。
5. 締過ぎによるホイールナット破損防止のため、インパクトレンチは絶対に使用しないでください。
6. 製品の特性上、センターキャップ部が紫外線により退色し、使用期間に応じて徐々に色調が薄くなる場合があります。予めご了承ください。

構成部品


No.	部品名称	仕様	数量
①	ホイールナット	スチール製 ヘプタゴン(7角)形状 サイズ M12×P1.5	20
②	専用アダプター	専用ヘプタゴン(7角)形状 レンチサイズ 17/21	1

取付要領


- ①手で締め具合を確認しながら、対角線上に締付けます。



- ③対角線上に指定トルクで締付けを行います。
※締付けは整備書記載のトルクで確実に行ってください。

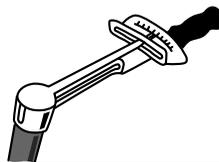

- ②ホイールナットに専用アダプターをかぶせ、ホイールナットを仮締めます。

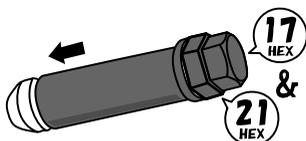

- ④約100km走行後、トルクレンチを用いて指定トルクで増締めをしてください。

