

LED Day Time Lamp

No. A002070

取付・取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエグゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8


TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエグゼ「LEDデイトタイムランプ」をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けるときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、取付完了後には本説明書は必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備書を参照に作業を行ってください。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両のみ行ってください。
5. 作業を行う前に必ず手順に従ってバッテリーのマイナスターミナルを切り離してください。
6. コネクタを取扱う時、切離し・接続などはコネクタ本体を持ち、確実に行ってください。
7. 無理な力でハーネスに負荷をかけないでください。
8. 部品を取扱う時は、必ずマット等を使用し、紛失することのないよう注意して作業を行ってください。
9. 作業内容に順ずる作業を行い、それに伴った寸法の工具を使用して確実に作業を行ってください。
取外した部品等は、キズを付けないよう保護シートを準備し、シートの上に置いてください。

シンボルマークの意味











アドバイス お車のために守って頂きたいこと。守らないと損害または事故につながる恐れがあります。


注意 安全のために必ず守って頂きたいこと。守らないと損害または事故につながる恐れがあります。

構成部品

No.	部品名称	数量	No.	部品名称	数量
①	LEDデイトタイムランプ	2	⑥	エレクトロタップ	2
②	電源ハーネス	1	⑦	ビス	12
③	ユニットハーネス	1	⑧	マウントベース	10
④	接続ハーネス	1	⑨	ブチルテープ	1
⑤	タイラップ	16	⑩	取付取扱説明書	1

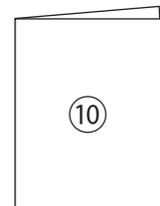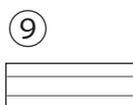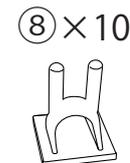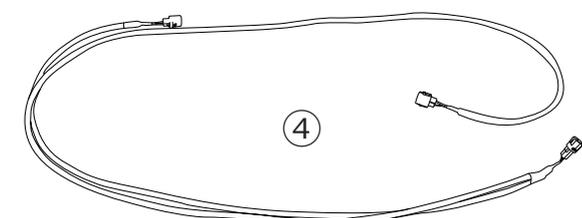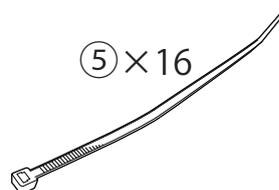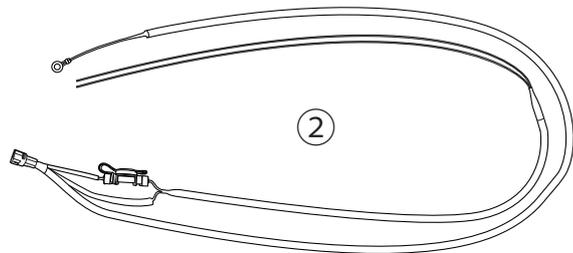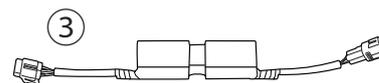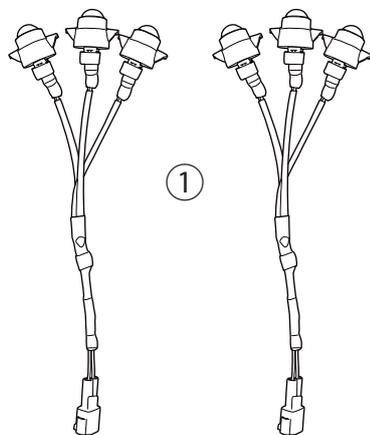


システム結線図

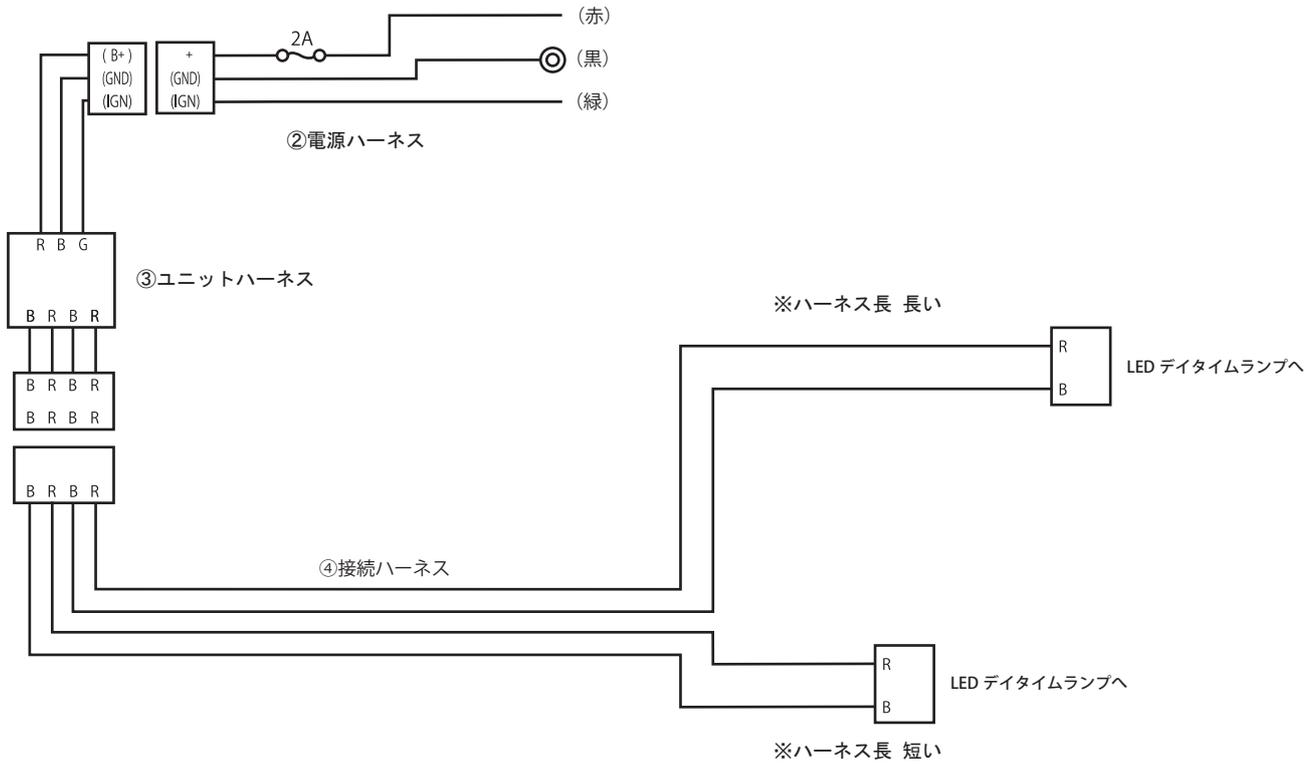

装着手順 ~デミオ (D J系)~


- 配線取廻し -

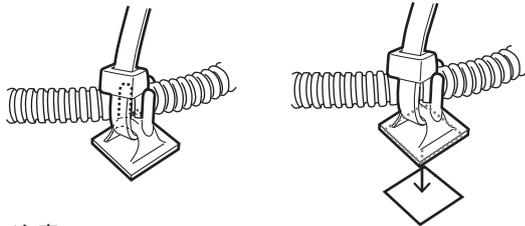

△注意


- ・両面テープの圧着不足は、マウントベースの剥がれの原因となりますので、ご注意ください。
- ・接着力を向上させる為、両面テープ貼付け時には、外気温度が 15 ~ 25°C の状態で行ってください。
- ・温度が低い時には、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行ってください。

IG線(緑) 助手席足元インパネハーネスコネクタに接続
+B線(赤) 助手席足元ESUコネクタに接続

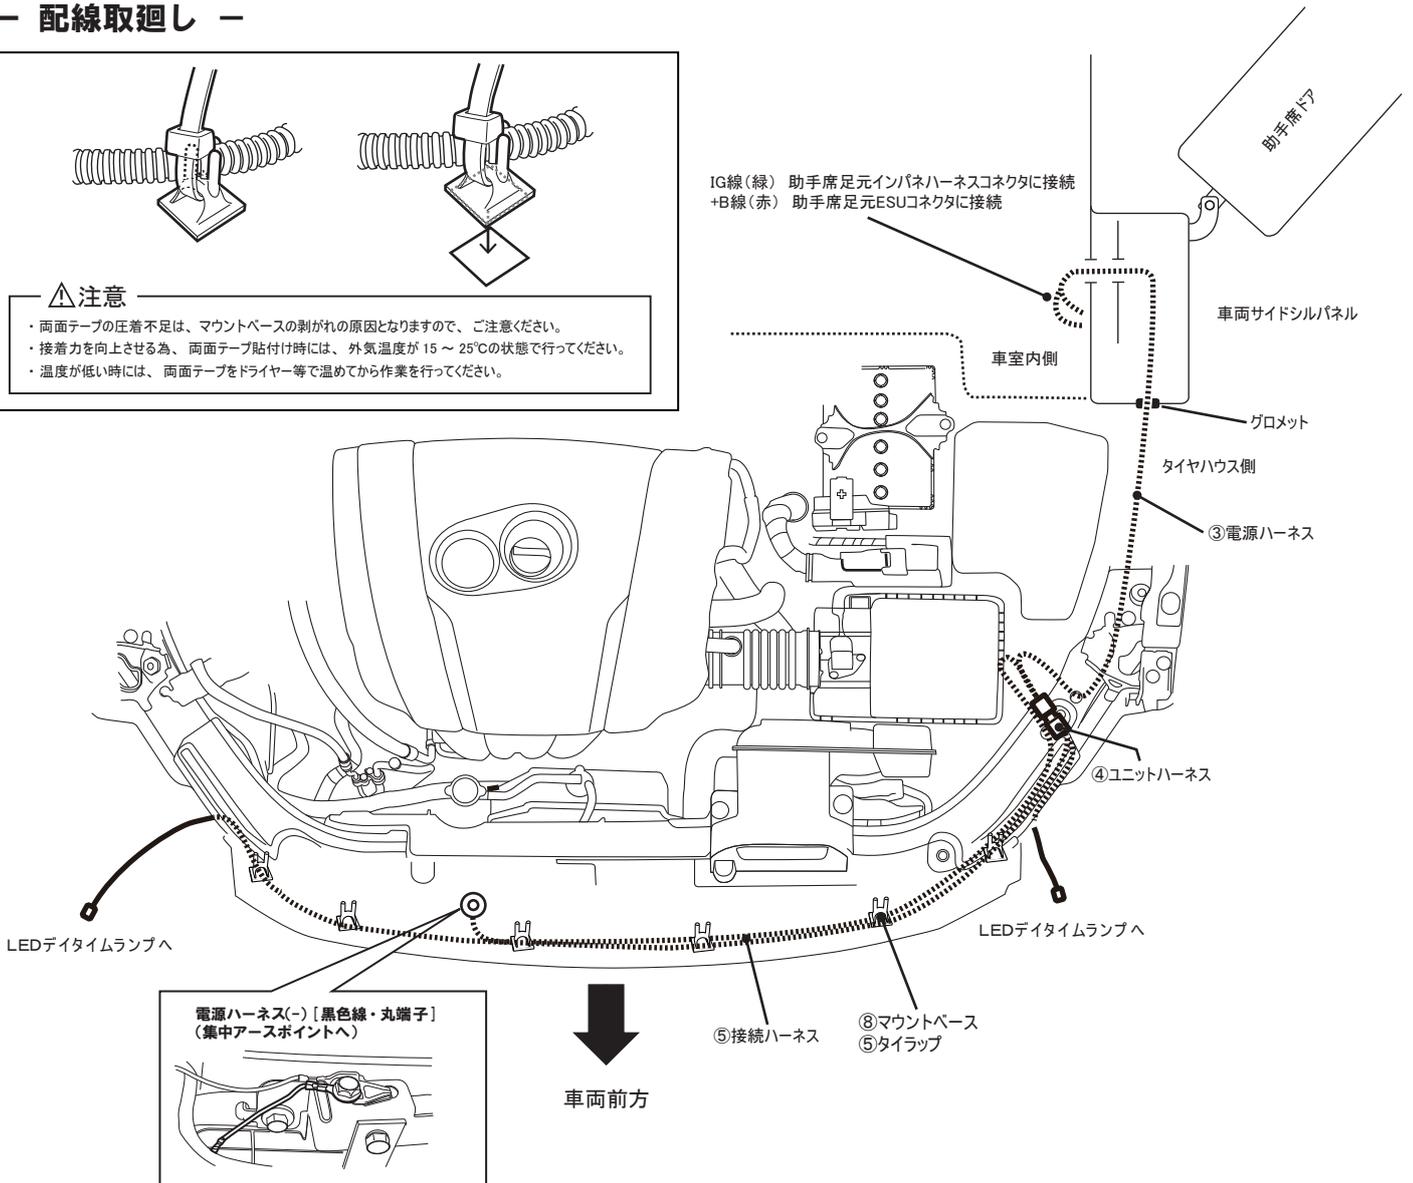


装着手順 1

- 1, 車両を水平で安全な場所に停車しパーキングブレーキを引き、セレクターレバーをPレンジまたはニュートラルにします。
- 2, バッテリ(ー)ケーブルに取付けられている電流センサーのコネクタを切離します。
- 3, バッテリ(ー)ケーブルを切離します。
- 4, ②電源ハーネス、③ユニットハーネス、④接続ハーネスをそれぞれ接続し、2本ある接続ハーネスのうち長さが短い方が助手席側になるように、2ページ目に記載の配線取廻しを参考に、ハーネスを取廻します。
- 5, 助手席側のマッドガード、スナッププレート、フロントサイドトリム、グローブボックスを取外します。
- 6, 下図を参照し、助手席側タイヤハウス内にあるグロメット(上側)を取外し、グロメットにΦ5の穴開け加工をします。

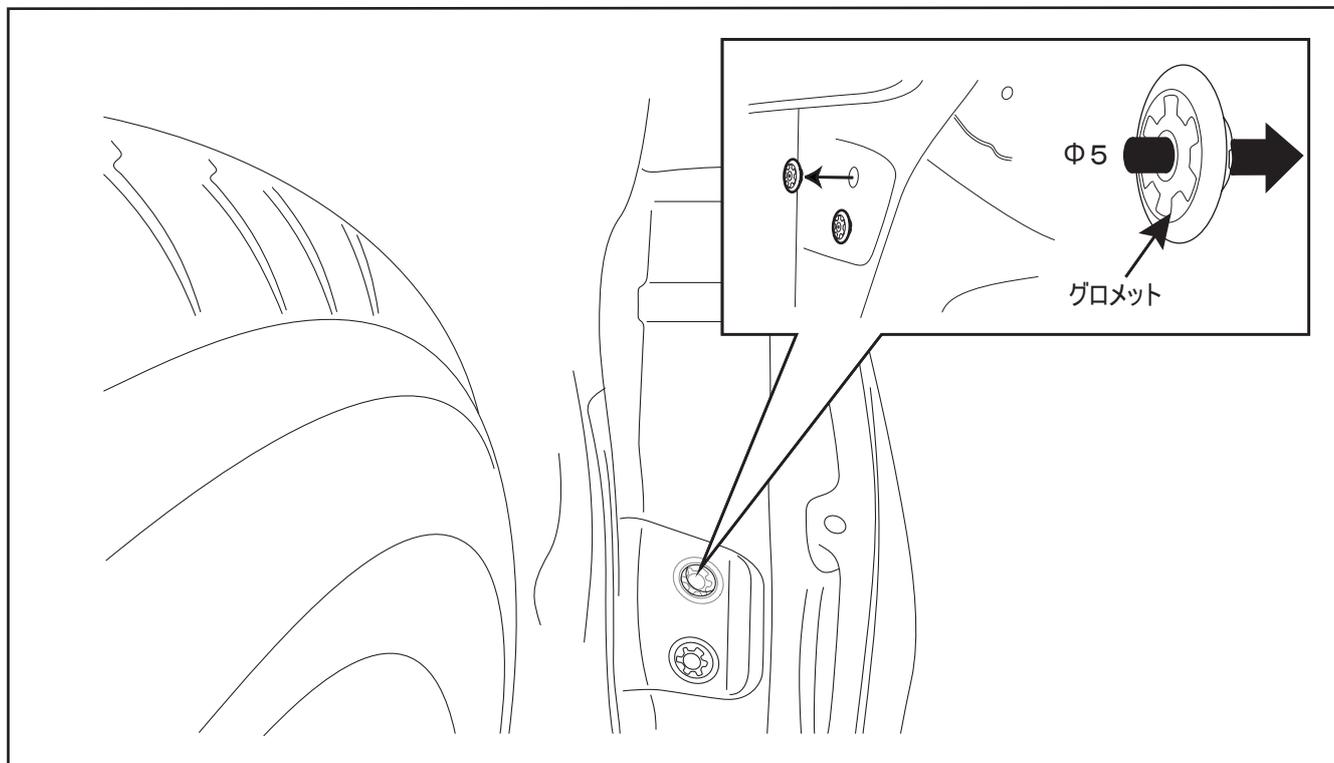


- 7, ②電源ハーネスのIG線(緑色線)と+B線(赤色線)を6,で穴開け加工したグロメットに通し、タイヤハウス側から室内へ引込みます。


△ フコク構造のサイドシルパネル内を直角に曲がりながらハーネスを室内に引込む必要があります。ハーネスを針金などに巻付けてタイヤハウス側から差込んだあと、車室内側の穴から針金の先端を迎えるように受取り、車室内まで引込みます。

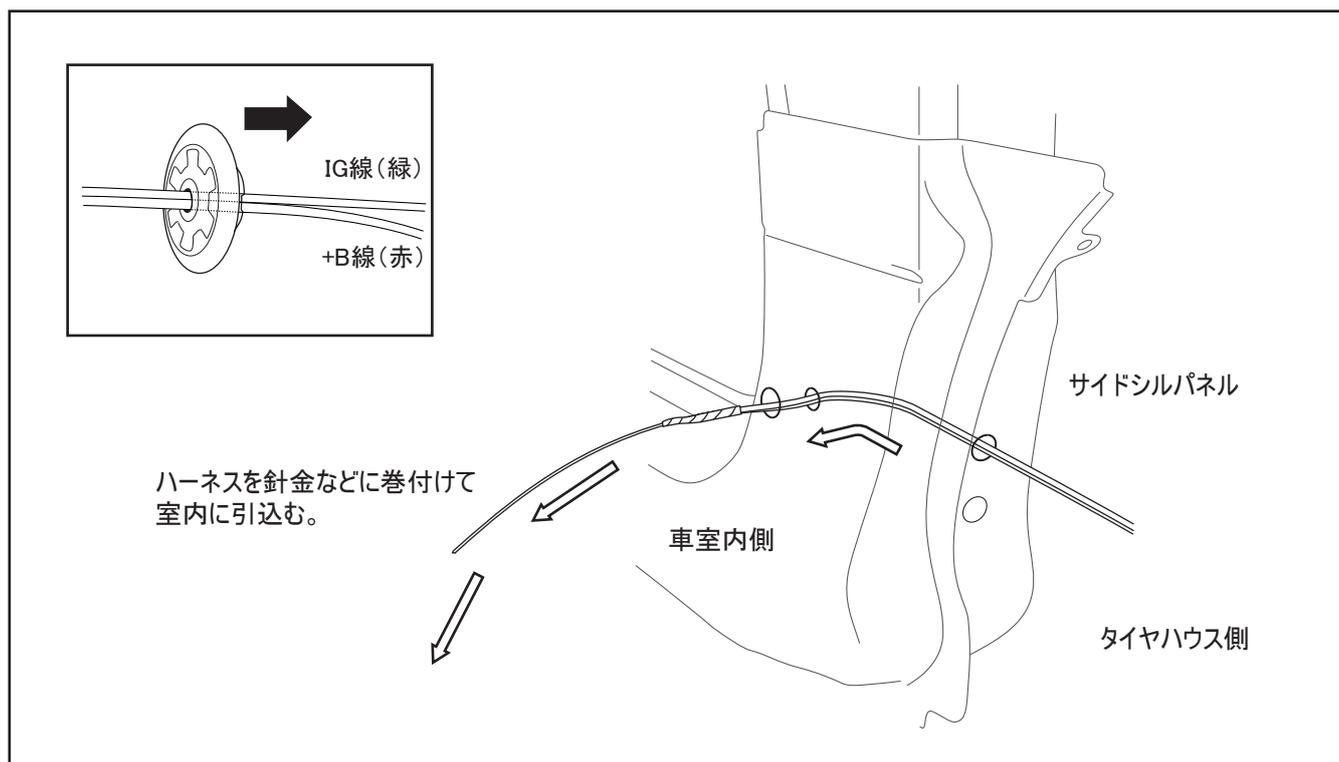

- 8, 室内に引込んだ②電源ハーネスを助手席足元の車両コネクタ付近まで取廻します。
- 9, 下図を参考に、⑥エレクトロタップを使用して②電源ハーネスのIG線(緑)と+B線(赤)をそれぞれ車両のハーネスに結線します。
- 10, ビニールテープなどを使用して、取付けた2つのエレクトロタップに絶縁処理をします。

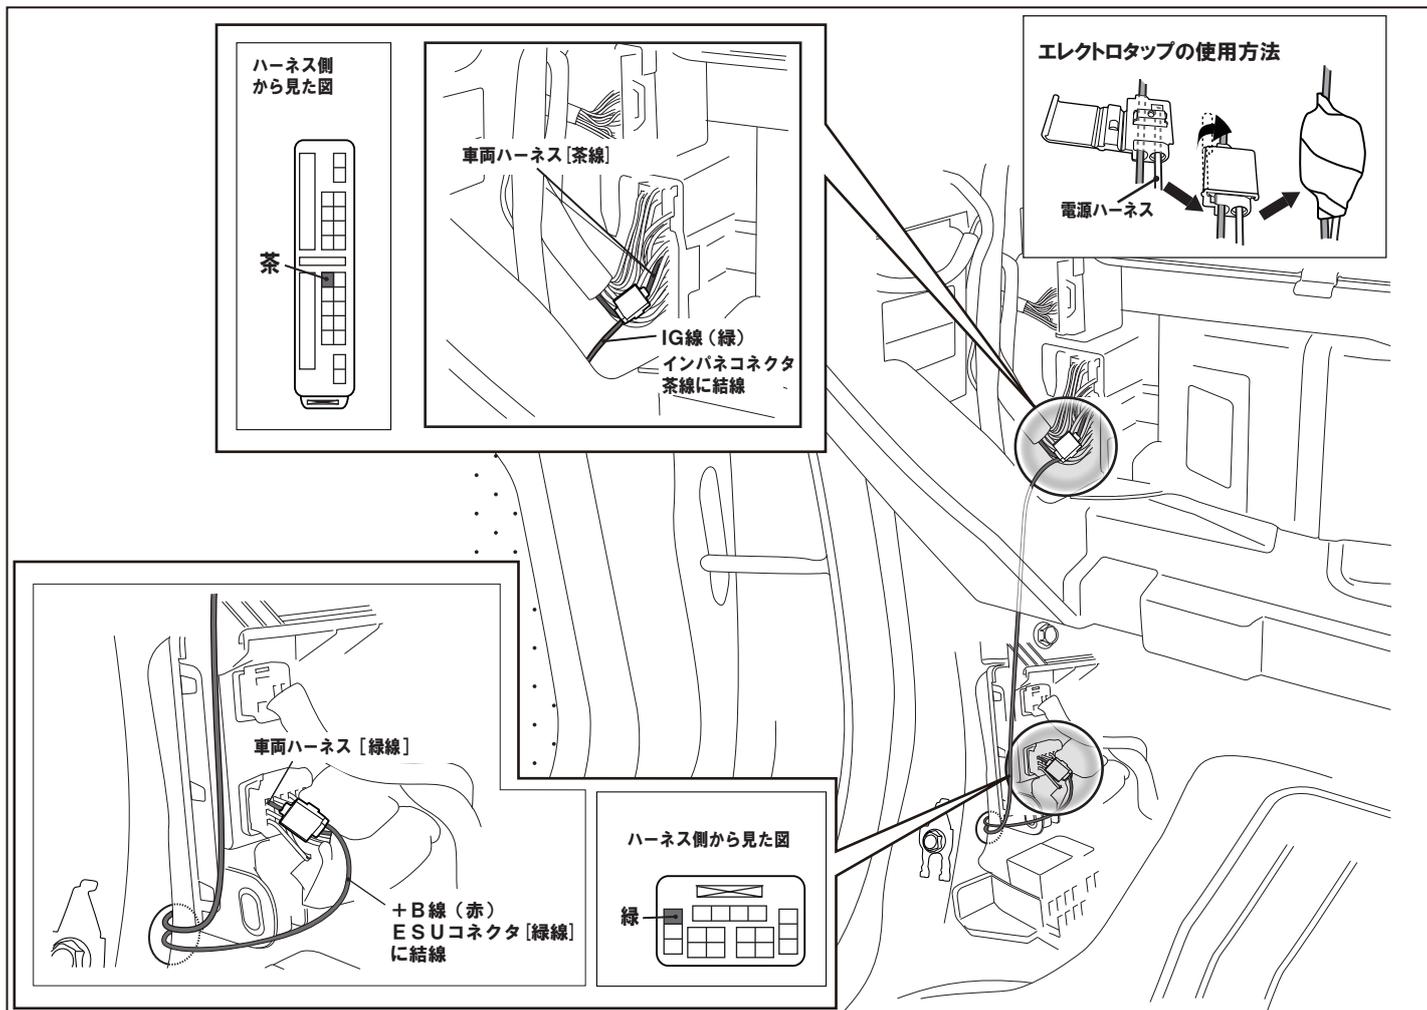

- 11, 下図を参考に、⑨プチルテープを使用して穴開け加工したグロメットに防水処理をします。
- 12, グロメットを元の位置に復元します。

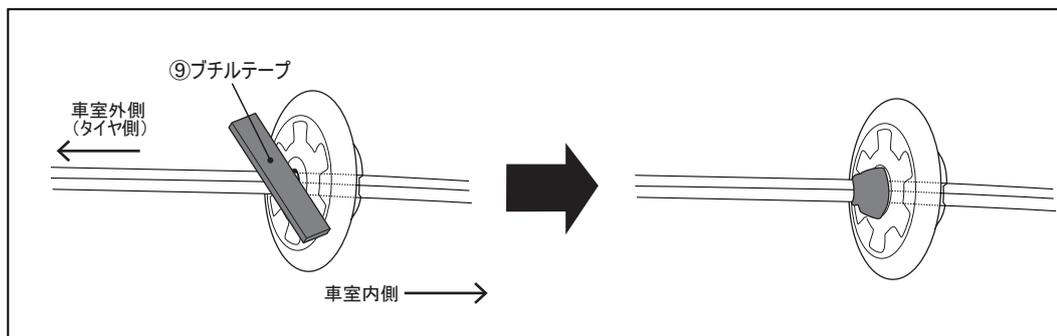

装着手順 3

13. 下図を参考に、①LEDデイタイムランプをフロントスポイラーに挿入し、⑦ビスを使用して固定します。
14. 下図を参考に、フロントバンパー底面にある切欠きに⑧マウントベースを貼付けます。
15. 下図を参考に、①LEDデイタイムランプのハーネスをバンパーの切欠きからバンパー内に引込み、③ユニットハーネスと接続します。
16. ①LEDデイタイムランプのハーネスを⑤タイラップを使用して、⑧マウントベースに固定します。
17. ⑤タイラップや⑧マウントベースを使用して、各ハーネスを車両にしっかりと固定します。
18. 車両のIGスイッチをオンにして、IGスイッチオン時にデイタイムランプが正常に点灯することを確認し作業完了です。

