

Carbon Key Cover

カーボンキーカバー No.A2650-20

取付・取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川 2-15-8

TEL:03-6458-7251 FAX:03-6458-7261

この度は、オートエクゼ カーボンキーカバーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書は、当製品を組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。
作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。
また、作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

警告および注意

1. 本商品到着後、すぐに開封し本体に破損や傷がないこと、構成部品がすべて揃っていることを確認してください。
2. 本商品を改造しての取付けは、絶対に行わないでください。
3. 下記に記す適合車種以外には絶対に取付けしないでください。
4. 製品の剥がれを防止するため、外気温度が 15℃以下で取付け作業を行う場合は、両面テープおよび両面テープ貼付け面をドライヤーなどで 40℃程度に加熱してから取付けてください。
5. 取付け後、24 時間は接着力が安定しないため、商品が剥がれる方向に力を加えないでください。また、製品圧着後の貼り直しなどは、接着力が極端に低下するので絶対に行わないでください。
5. 記載事項を守らなかったために発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


適合車種

新世代デザイン アドバンストキー車


構成部品

No.	部品名称	仕様	数量
①	カーボンキーカバー（表側）	ドライカーボン製 AutoExe ロゴ入り	1
②	カーボンキーカバー（裏側）	ドライカーボン製	1
③	取付・取扱説明書	本書	1

取付要領

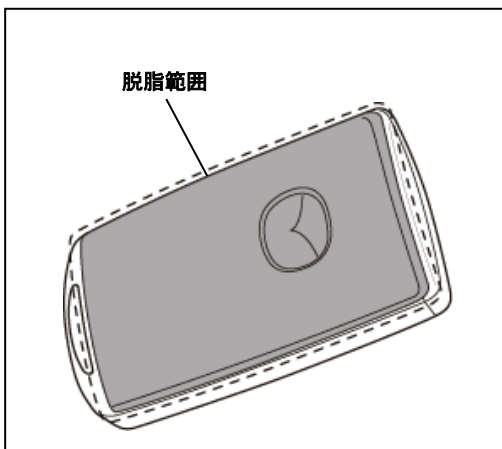


1. カーボンキーカバーの貼付け範囲を中性洗剤の水溶液を含ませたウエス等で油分やほこり等を十分拭き取り、完全に乾燥させます。

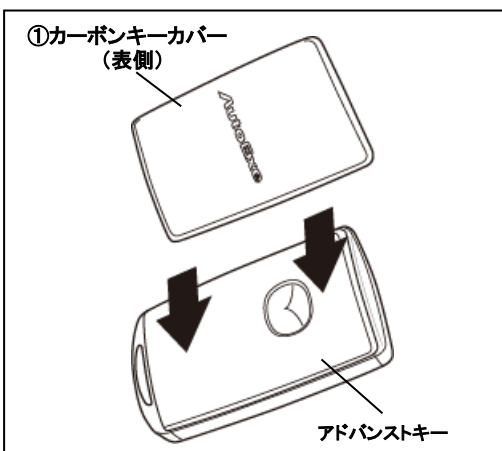

2. ①カーボンキーカバー(表側)の両面テープの剥離紙をすべてはがし、アドバンスキーに貼付し、十分に圧着します。

・マツダオーナメントがある方が表面です。

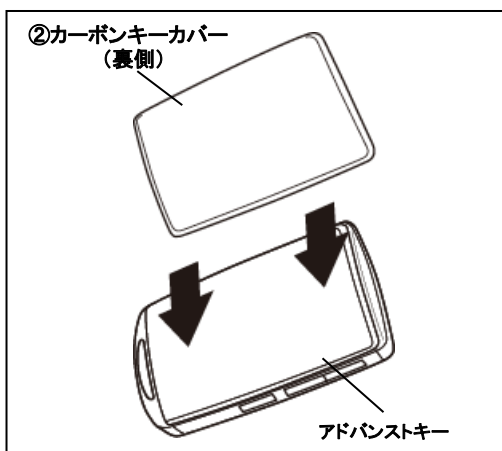

3. 裏側も同様に作業し、作業完了です。