

Wheel Nut Set

ホイールナットセット No.C9A1 V9 770

取付・取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川 2-15-8

TEL:03-6458-7251 FAX:03-6458-7261

この度は、オートエクゼ ホイールナットセット をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

⚠️ ご注意

1. この製品は60度のテーパ座を持つホイール用のものです。間違った取り付けは、適切な締め付けができないため、走行中にホイールナットが緩んだり予想したりする危険があります。
2. ホイールナットのネジが15mm以上締まらない場合は、走行中に緩んだり外れたりする危険がありますので、絶対に取付けしないでください。
3. ホイールナットのネジ部には、潤滑油などは絶対に塗らないでください。
4. 車のホイールナットを締めるときには、自動車メーカーが指定したトルク値を守ってください。ホイールナットを過度に締めすぎると、ハブ穴が壊れたり、ホイールナット自体が壊れる可能性があります。逆に、締め付け不足だと、ナットがゆるんでしまう可能性があります。
5. インパクトレンチは絶対に使用しないでください。締め過ぎによるホイールナット破損原因となります。
6. 十字レンチを使って足で力を加えてナットを緩めると、専用アダプターに斜めな力がかかり、割れる原因となります。専用アダプターを使用する際には、レンチをまっすぐに使い、ナットを緩めてください。
7. 製品の特性上、センターキャップ部が紫外線により退色し、使用期間に応じて徐々に色調が薄くなる場合があります。予めご了承ください。

構成部品


No.	部品名称	仕様	数量
①	ホイールナット	スチール製 ヘキサゴン(7角)形状 サイズM12×P1.5	20
②	専用アダプター	専用ヘキサゴン(7角)形状	1

取付要領


- ①手でしっかり締まっているか確認しながら、対角線方向に締めてください。



- ③対角線上に自動車メーカーの指定トルクで締め付けます。

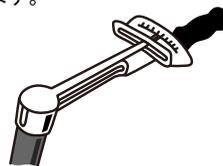

- ②ホイールナットに専用アダプターをかぶせ、トルクレンチを使用して仮締めします。

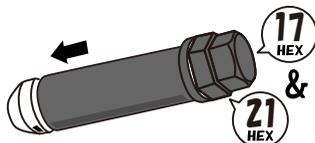

- ④約100km走行後、自動車メーカーの指定トルクで増締めをしてください。

