

Strut Tower Bar

ストラットタワーバー No. DJA1 V5 420

取付・取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川 2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ ストラットタワーバー をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の取付上やむをえない場合を除く製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないでください。
2. 当製品の取付けに関しては、設備が整った専門の工場に資格を持った整備士の方が行ってください。
3. 事故防止のため、ジャッキアップする際はリフトやリジトラックなどを用い、自動車メーカー指定の位置で確実に車両を固定してください。
4. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行ってください。
5. 下記に記す適合車種以外には絶対に取付けしないでください。
6. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、一切の責任を負いません。

適合車種


デミオ(DJ) / CX-3(DK)

構成部品


No.	品名	仕様	数量
①	ストラットタワーバー (フロント)	スチール製レッド塗装	1
②	スペーサー	M10対応ユニクロメッキ	6
③	フランジナット	M10×P1.25	6
④	用品保証書		1
⑤	取付・取扱説明書	本書	1

取付要領

1. 左右のストラットタワーのナット(M10/各3個)を取外します。(取外したナットは使用しません。大切に保管して下さい。)
2. 右側の配線ステーのボルト2本を取外します。
3. ②スペーサーをアッパーマウントのスタッドボルトに取付けます。(図は運転席側を示します。助手席側も同様に作業します。)

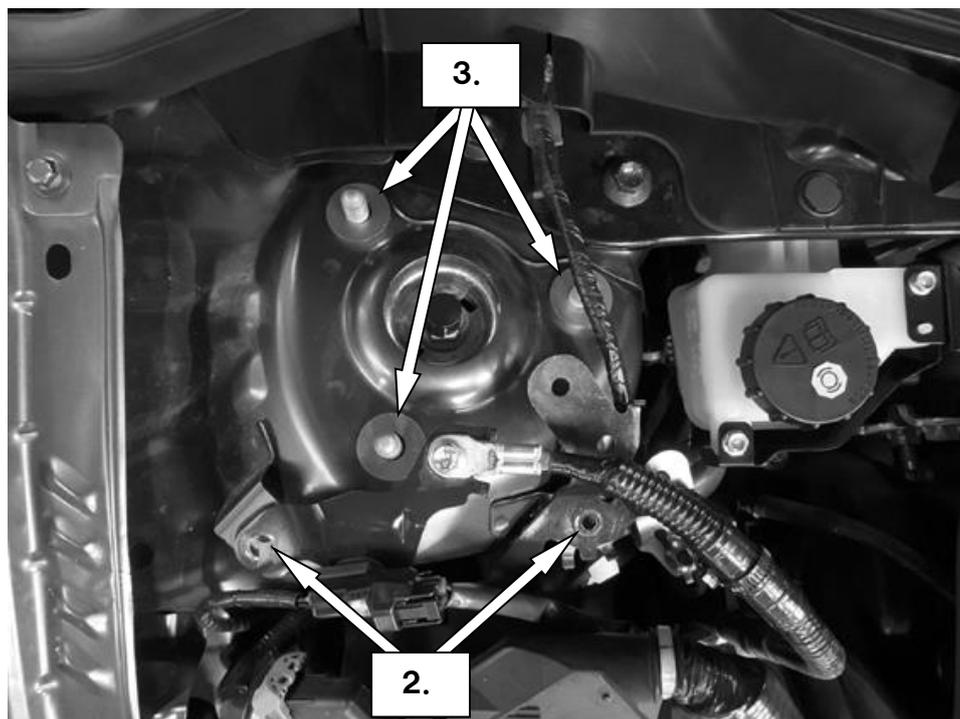

4. 右ストラット部にあるハーネスステーを手でかわしながら①フロントタワーバーを車両に取付け、③フランジナットを使用して固定します。(締付トルク: 49~59N・m)

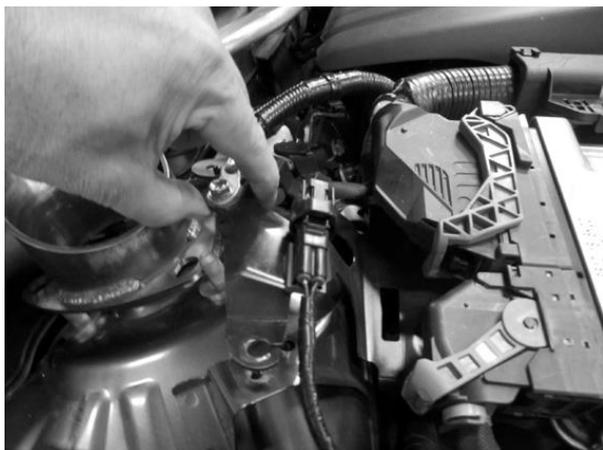

5. 2. で取外したボルト2本を取付けます。



6. バッテリ(-)ケーブルとバーが接触する場合は、(-)ケーブルを手で曲げてバーとの適切なクリアランスを確保して、作業完了です。

