

Ram Air Intake System

No. MBA959
取扱説明書

AutoExe

株式会社オートエクゼ

〒104-0054 東京都中央区勝どき4-6-1
TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクゼ ラムエアインテークシステムをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輛に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。


適合車種：マツダスピードアクセラ(BL3FW)

警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

PARTS LIST

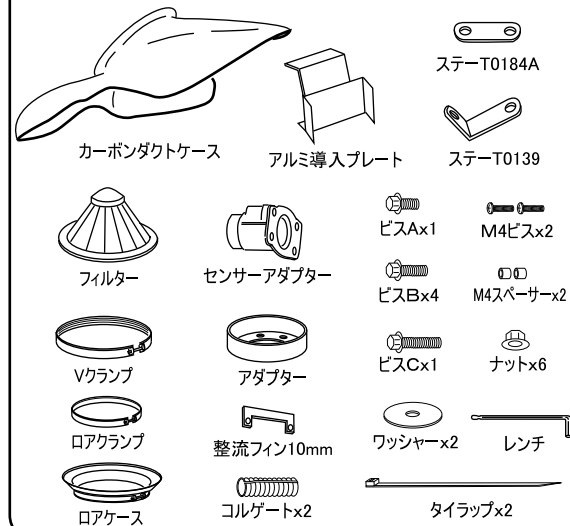

ダクトケースにフィルター、Vクランプ、ロアケース、ロアクランプが組み込まれて梱包されています。

ラムエアインテークシステムの取り付け



エアフロセンサーのカブラーを外し、エアークリーナーケースを外します。



フレッシュエアダクトとクリーナーケースを固定していたブラケットを取り外します。




ホースを留めているクリップを外し、写真を参考にコルゲートチューブを被せませます。



矢印部の配線と一緒にタイラップでまとめて奥の方に留めます。




導入プレートを取り付ける為、バンパーを外します。下側のタッピング、ボルトを外します。(純正バンパー車も同様に取外してください。)

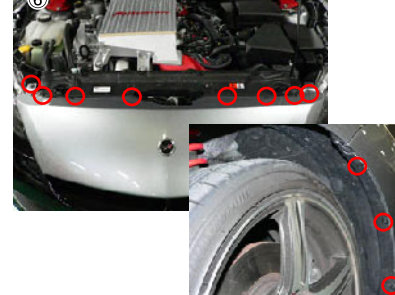

バンパー上側のクリップ、ボルトを外します。インナーフェンダーのクリップを外します。

⑦ ※純正バンパー車のみ作業

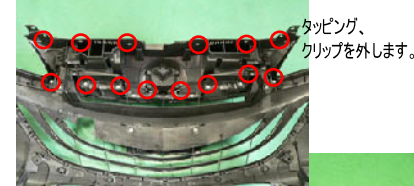

エアインテーク



純正バンパー裏のエアインテークを取り外します。

⑧ ※純正バンパー車のみ作業




クリップを外します。



エアガイドを外します。

エアインテークからエアガイドを外し、エアガイドをバンパーに復元します。

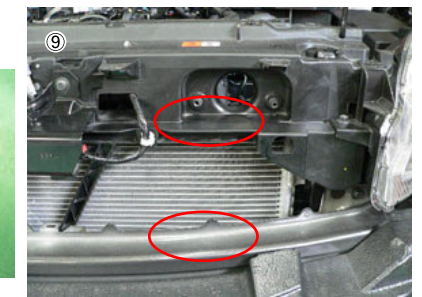

丸印部にアルミ導入プレートを貼り付けます。



脱脂して、両面テープで貼り付けます。



バンパーを車両に復元します。



M4スペーサーを挟み、M4ビスで取り付け

ノーマルケースからエアフロセンサーを外し、エアフロアダプターに取り付けます。




アダプターにセンサーアダプター、ステー、整流フィンを取り付けます。



ノーマルクリーナーケースを固定していたマウンティングラバーを取り外し、そこにステーを取り付けます。




カーボンダクトケースとフィルターをエンジンルーム内に配置します。

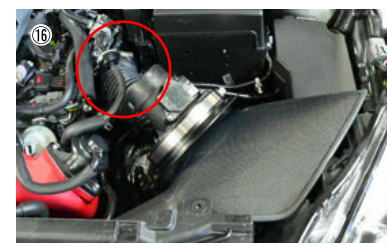


センサーアダプターエアホースに差し込みます。※センサーアダプターとエアホースの吻合は少しきつめとなりますので、ラバーグリスなどを少量塗布して取り付けてください。



ロアケースとカーボンダクトケースをVクランプで仮留めします。

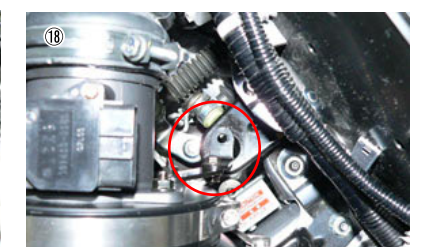

ステーとバッテリーキャリアステーの穴位置を合わせます。

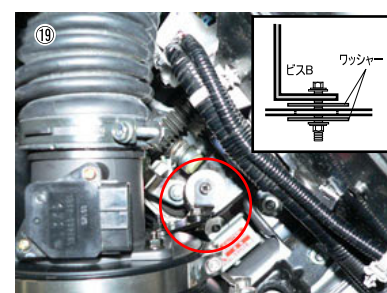

上下にワッシャーを挟み、ビスBとナットでステーを固定します。



エアフロセンサーのカブラーを取り付けます。



各部のクリアランスを確認しながら、各部を本締めして作業完了です。