

Lower Arm Bar

ロアアームバー/フロント No. MBL4B00

取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1

TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクゼ ロアアームバー をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ず一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着にあたっては、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付上やむをえない場合を除く製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行ってください。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行ってください。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていた場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、弊社は一切の責任を負いません。

適合車種


アクセラ (BLFFW/BLFFP) / プレマシー (CWFFW) / ビアンテ (CCFFW)

構成部品

No.	品名	仕様	数
①	ロアアームバー	スチール製レッド塗装	1
②	アルミワッシャー	φ20 t=3	1

装着手順



1. 車両のフロント側をジャッキアップし、エンジンアンダーカバーを取外します。
2. フロントロアアーム前側のピボット(付け根)のボルトを左右とも取外します。
3. ロアアームバー車両に取付け、2で取外した純正ボルトを使用して、空車荷重を掛けながら規定トルクで本締めします。
※ボルトを締付ける際は、タイヤが地面に接地し車重が掛かった状態(1G状態)を再現して行って下さい。ジャッキアップしたままの状態でもボルトを締付けた場合、ロアアームブッシュが変形し乗り心地が悪化したり、異音が発生したりする原因となります。
4. エンジンアンダーカバー加工要領を参照に、アンダーカバーの斜線部を切取り、車両に復元して作業完了です。

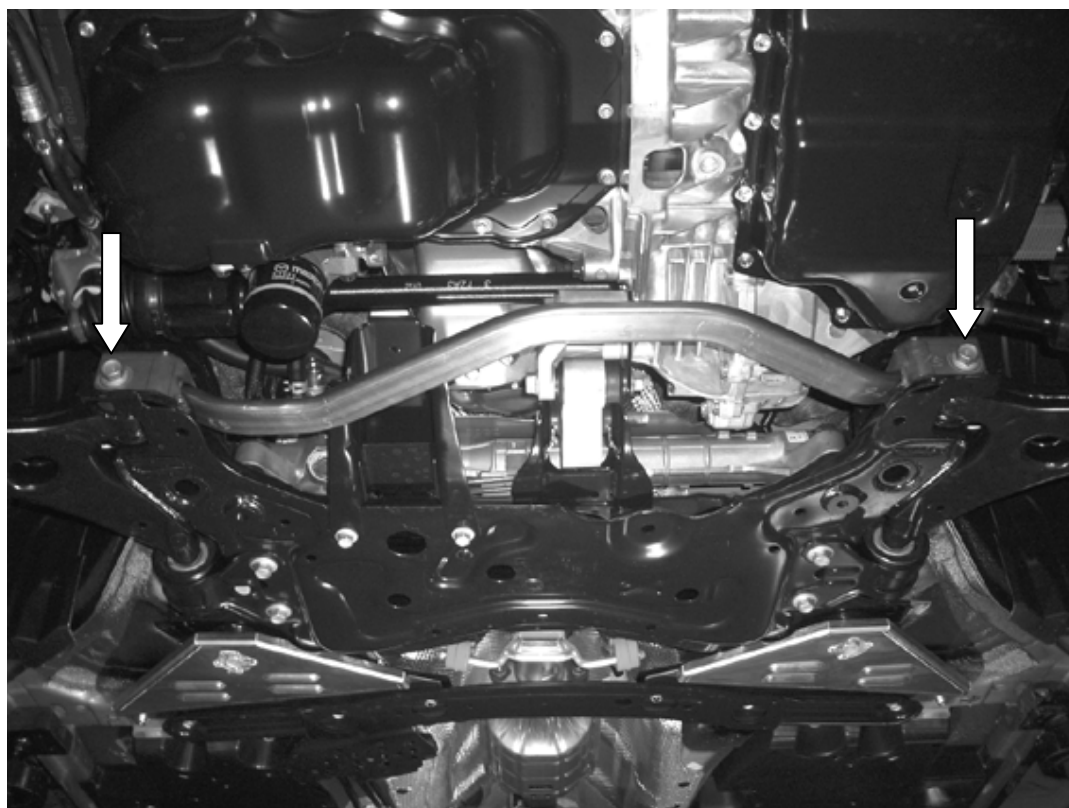

エンジンアンダーカバー加工要領



丸部拡大図

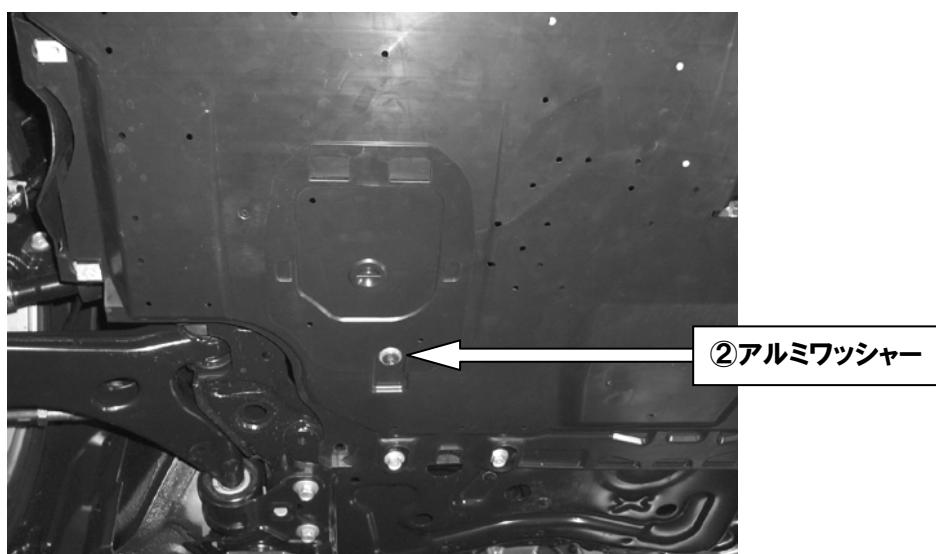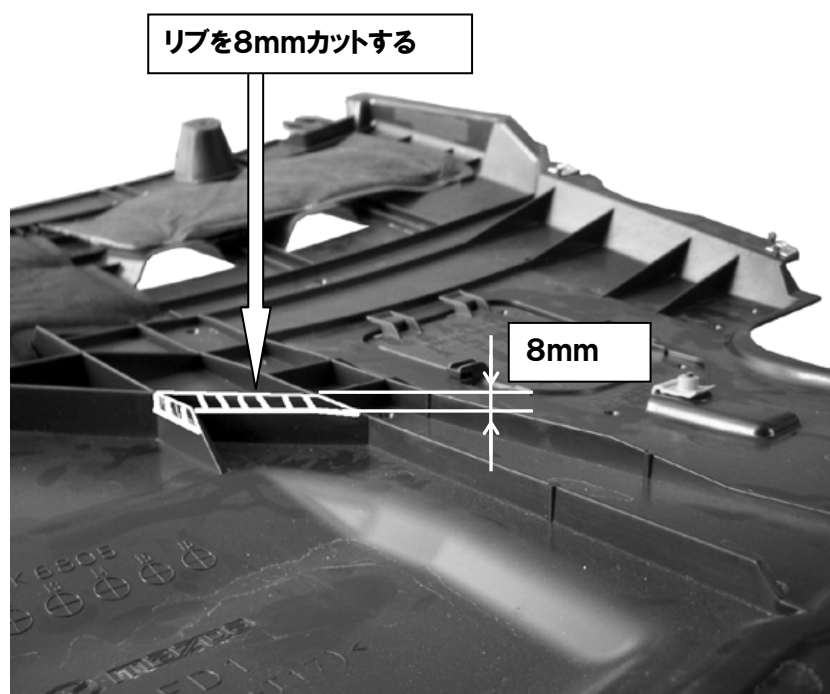

ボルト先端がロアアームバーに干渉しない様に、アルミワッシャーを入れて下さい。
※ホールカバー付車のみ作業します。