

Sports Induction Box

No. MBM957/ MBM957X
取扱説明書



株式会社オートエクス

〒104-0054 東京都中央区勝どき4-6-1
TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクス スポーツインダクションボックスをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ず一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。



適合車種：マツダスピードアクセラ(BK3P)

警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

PARTS LIST

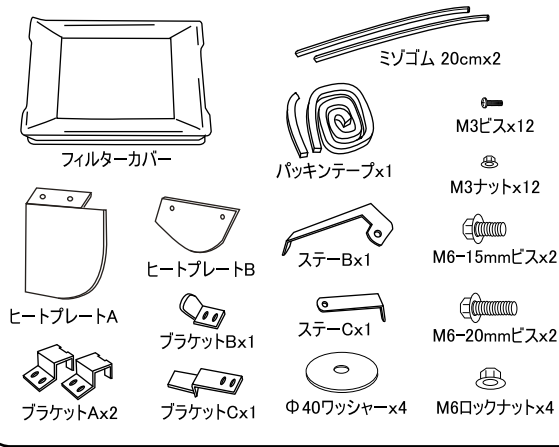

MBM957Xは、K&Nフィルター付きです。

取り付け方法


注)ボルト及びナットは緩み防止のため、必ずネジロック剤等を塗布して取り付けください。



① ノーマルクリーナーケースを外すため、各パーツを取り外します。



② クリーナーケースに付いているインテークパッフルを取り外します。

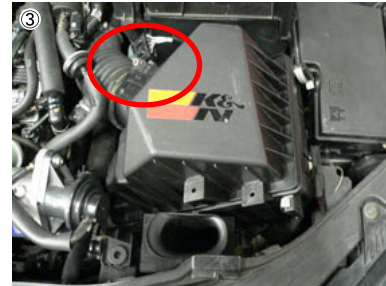

③ エアフロセンサーカブラーを外し、クリーナーケース上側を取り外します。




④ フィルターとクリーナーケース下側を取り外します。




⑤ クリーナーケースを固定していたマウンティングラバーを取り外します。



⑥ フィルターカバーのステアをこの部分に固定します。

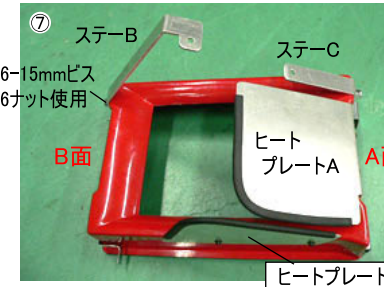


⑦ 写真のようにステア・ヒートプレートを取り付けます。

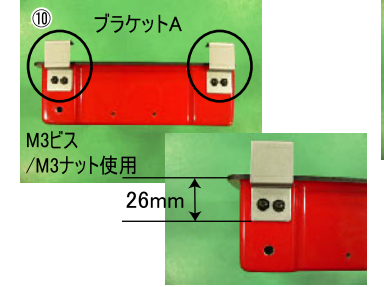

⑩ フィルターカバーのA面にブラケットAを取り付けます。ブラケットの基本取付位置は上図を参照(K&Nフィルターの場合)




⑧ ヒートプレートにミゾゴムを貼り付けます。

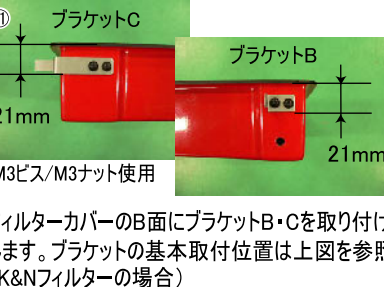


⑪ フィルターカバーのB面にブラケットB・Cを取り付けします。ブラケットの基本取付位置は上図を参照(K&Nフィルターの場合)
※純正フィルターや社外フィルターと組み合わせる場合フックに適度なテンションが掛かる位置で取り付けます。




⑨ O印の孔は使用しません。

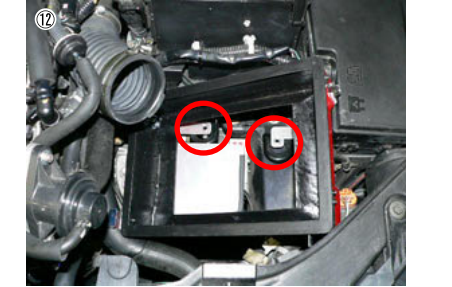

⑫ フィルターカバーをマウンティングラバーを外したバッテリーキャリアステアに配置します。

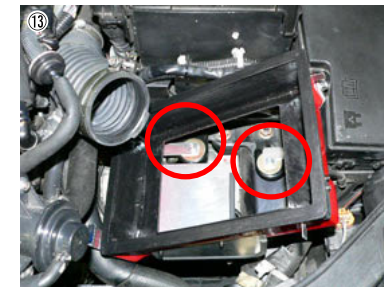

⑬ ステア部分にワッシャー・ボルト・ナットを使いバッテリーキャリアに取り付けます。

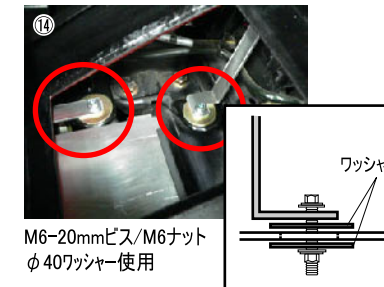

⑭ ステアをバッテリーキャリアに固定する際は上下にワッシャーを挟んで固定します。



⑮ 固定の際、フィルターカバーとラジエターホースとのクリアランスに注意。



⑯ フィルターをフィルターカバーに乗せます。




⑰ クリーナーケース上側のフィルターシール部にパッキンテープを一周貼り付けます。



* 奥側のブラケットを先に引っ掛ける

⑱ クリーナーケース上側にエアホースを取り付けて、スロットル部に差し込みます。同時にクリーナーケース上側とフィルターカバーを留めます。

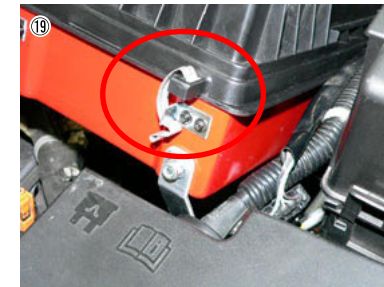

⑲ フィルターカバーとクリーナーケースの位置を合わせ、ブラケットBにクリップを取り付けます。



⑳ フィルターカバーとクリーナーケースの位置を合わせ、ブラケットCにクリップを取り付けます。



㉑ エアフロセンサーカブラーとエアインテークパッフルは元に戻します。