

# Ram Air Intake System

No. MBM959  
取扱説明書

## AutoExe

株式会社オートエクス

〒104-0054 東京都中央区勝どき4-6-1  
TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクス ラムエアインテークシステムをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輛に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

適合車種：マツダスピードアクセラ(BK3P)


### 警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

- フィルタークリーニングの際は、カーボンダクトケース部のみを取り外し、フレッシュエアダクトを取り外す必要はありません。


### PARTS LIST

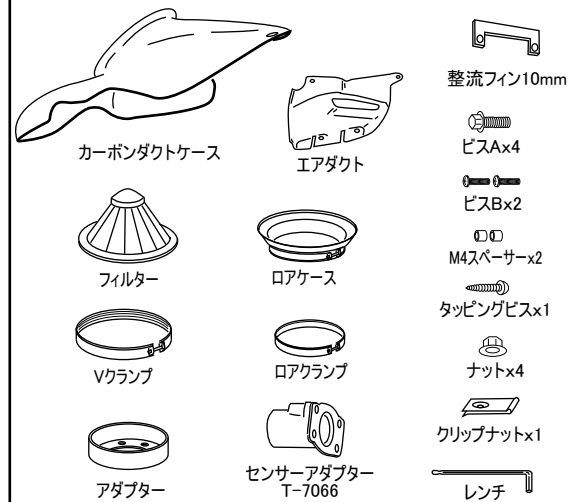

ダクトケースにフィルター、Vクランプ、ロアケース、ロアクランプが組み込まれて梱包されています。

### ラムエアインテークシステムの取り付け


注) ボルト及びナットは緩み防止のため、必ずネジロック剤等を塗布して取り付けてください。

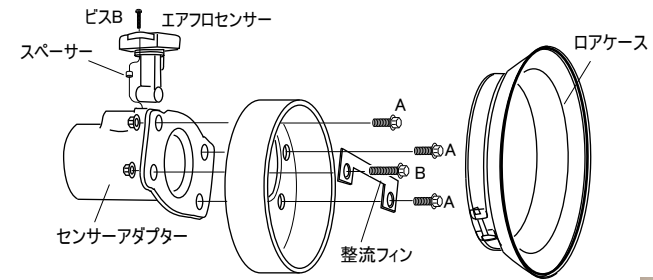

1: 付属パーツを左図のように組み立てます。



2: 導入部のカバーをマイナスドライバーなどで、引き出して取り外します。

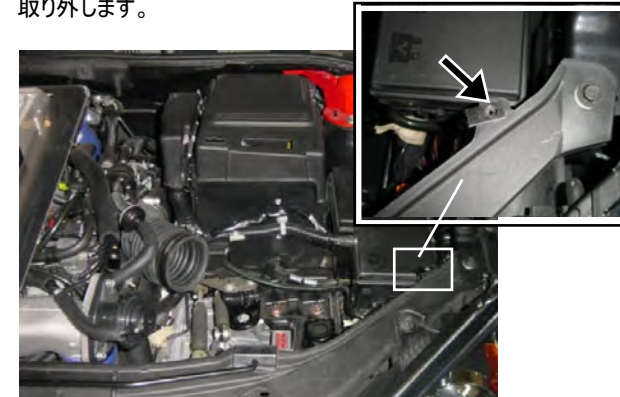

4: 付属のクリップナットをラジエーターコアサポートの矢印部(上写真)に取り付けます。(カーボンダクトケースの固定位置になります)



6: フィルターとアダプターASSYを配置し、Vクランプで組み付けます。同時にサクシジョンホースに取り付けます。センサーアダプターは少し緩めですがそのままバンドで締付けてください。



3: 付属のエアダクトを取り付けます。(ノーマルのファスナーで取り付け)



5: カーボンダクトケースをエンジンルーム内に配置します。



7: タッピングビス固定部の溝ゴムを手でめくり、フィルターケースを付属タッピングビスで矢印部に取り付けます。締め付け後、溝ゴムをビスの上に被せるようにして仕上げてください。

### ノーマルクリーナーの取り外し



- 1: エアフロセンサーハーネスカバーを取り外します。  
ノーマルエアクリーナーボックスの上蓋をエアフロセンサーごと一度取り外します。
- 2: エアクリーナーボックス下側の横に付いているフックを外し、ノーマルエアクリーナーボックスを全て外します。(上写真参照)
- 3: エアクリーナーボックスからエアフロセンサーを取り外します。