

Floor Cross Bar

フロアクロスバー No. MBY4500
取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ フロアクロスバー をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付け前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着にあたっては、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の取付け上やむを得ない場合を除く製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行ってください。
4. 適合車種欄に記載する車両以外には絶対に取付けしないでください。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、弊社一切の責任を負いません。

適合車種


アクセラハイブリッド (BYEFP)

構成部品

No.	品名	仕様	数
①	フロアクロスバー	スチール製レッド塗装	1

装着手順

1. リアシートクッションを固定しているロックを解除して、リアシートクッション上に持ち上げ取外します。

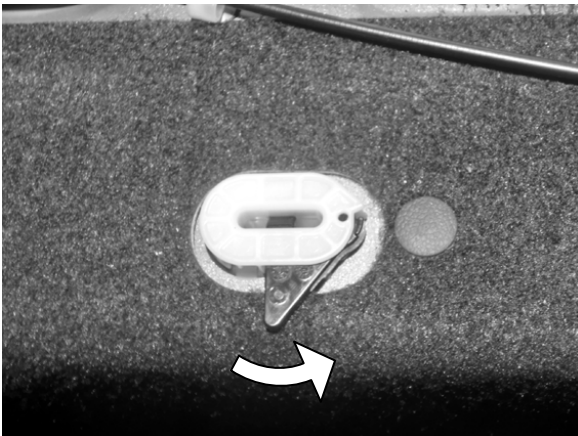


2. リアシートバックを固定しているボルト2本を取外し、リアシートバックを上を持ち上げ上部フックを外した後、リアセンターシートベルトをよけながらリアシートバックを取外します。



警告
右側取付けボルト上にあるオレンジ色のハーネスは、ハイブリッドシステム用高電圧ハーネスとなり、感電すると重大な障害につながり、最悪の場合、死亡に至る恐れがあります。フロアクロスバー取付け時には工具などでハーネスに損傷を与えないよう保護をしながら適切に作業を行ってください。

3. 下図を参照し右側取付け部にあたる純正ボルトを5mm程度ゆるめ、他の2本は完全に取外します。

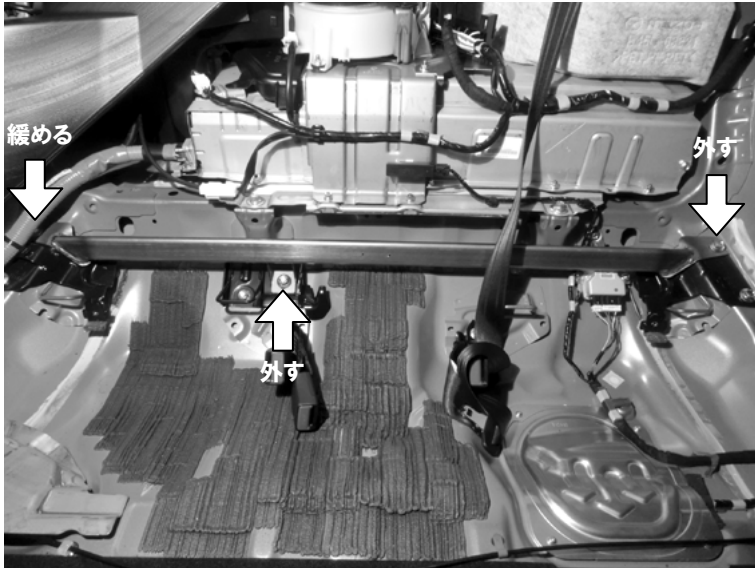

4. 緩めた右側取付け部の純正ボルトに①フロアクロスバーを差し込みます。



5. ①フロアクロスバーを車両に取付けし、3箇所の純正ボルト本締めします。

締付けトルク： 純正ボルト 37～54N・m

警告
右側取付けボルト上にあるオレンジ色のハーネスは、ハイブリッドシステム用高電圧ハーネスとなり、ショートなどで感電すると重大な障害につながり、最悪の場合、死亡に至る恐れがあります。フロアクロスバー取付け後には、フロアクロスバーとオレンジ色ハーネスのクリアランスが適切に確保できているかを必ず確認し、干渉している場合はクリアランスが確保出来るようハーネスの取り回しを調整して下さい。