

Styling Kit CW-03

リアアンダーパネル No. MCW2400

取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8

TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ“スタイリングキット”CW-03”をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は当製品を車両に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取り付けの際には本書に従って作業を進めていただきますようお願いいたします。また、作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守して下さい。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 当製品はFRP(ファイバーレインフォースプラスチック)製です。製造上の過程において、表面の荒れやピンホールが発生する場合があります。この場合はサンドペーパー等で仕上げてから塗装を行ってください。また、製品の変形を防ぐため、塗装を乾燥させる際、電熱器等で熱を加えないでください。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、予めご了承ください。

適合車種


プレマシー CW系 全車

構成部品


No.	部品名称	仕様	数	No.	部品名称	仕様	数
①	リアアンダーパネル	FRP製白ゲルコート	1	④	ブレンワッシャー	6×16×1.6	2
②	トラスボルト	M5×12	4	⑤	両面テープ	2.0×10×2000	1
③	フランジナット	M5	4	⑥	エンドモール	5×3000 灰色/黒色	各1

装着手順

1 エンドモール&両面テープ貼付

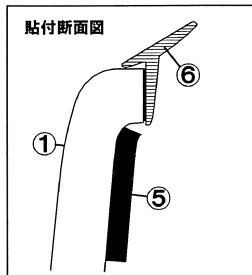

1. エンドモールの貼付します。(ボディ色に合わせて灰色・黒色から選択します。)
- ⑥エンドモールの貼付断面図を参考に図示範囲に貼付します。

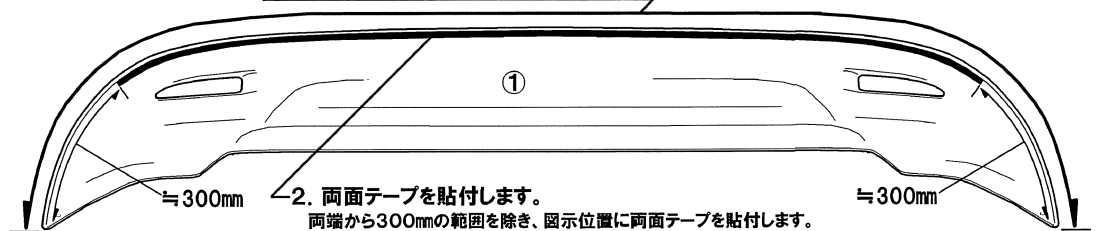


2 仮付け&穴開加工

1. “①”でアッセンブリーしたリアアンダーパネルをリアバンパー下端に被せ、ガムテープを使用して仮り付けします。
2. リアアンダーパネルの下端の穴(4箇所)を通し、リアバンパーにφ5の穴開加工をします。

3 リアアンダーパネル装着

1. 付属ボルト類を使用してリアアンダーパネルを装着します。

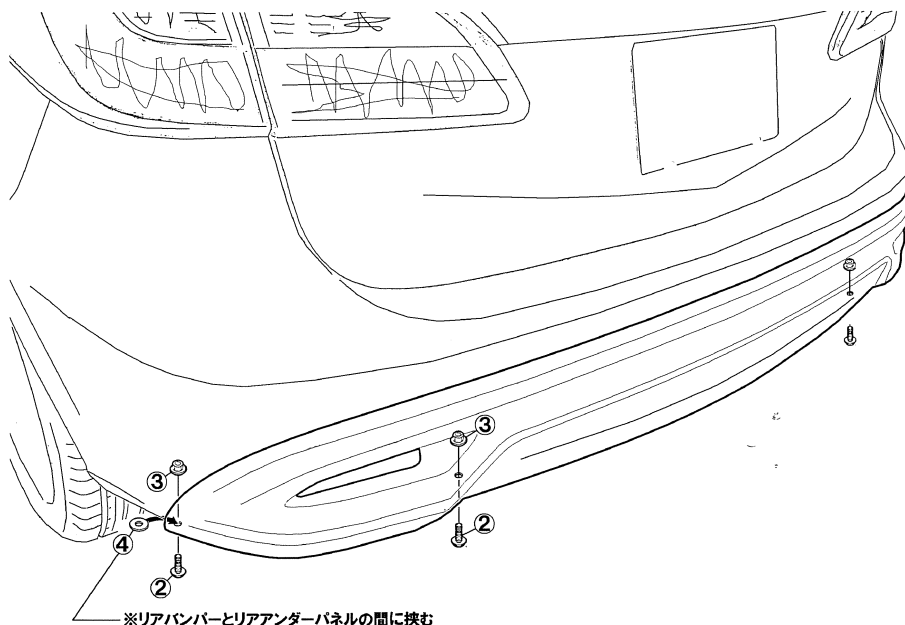

※リアバンパーとリアアンダーパネルの間に挟む