

Styling Kit CW-04

リアーフスポイラー No.MCW2600
取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ”スタイリングキットCW-04”をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けるときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取り付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、取付完了後、本説明書は必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないこと。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方は自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ㈱発行の整備書を参照して作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両のみ行うこと。
5. 当製品はFRP(ファイバー強化プラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合、ポリエステルパテなどを使用し修正後、サフエーサーで下地処理を施してください。また、塗装を乾燥させる際、電熱器などで熱を加えないでください。製品の変形や表面の気泡発生の原因となります。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、あらかじめご了承ください。

適合車種

プレマシー (CW系) 純正リアーフスポイラー装着車

構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	リアーフスポイラー	FRP製 白ゲルコート	1	③	ペフシート	2mm×5mm×1M	2
②	両面テープ	1.2mm×10mm×3M	1			2mm×5mm×0.5M	1
				④	PACプライマー	N200	1

装着手順

1. 図2を参照し、①リアーフスポイラーを純正リアウィングに宛がい、リアーフスポイラーの両面テープ接着面をマスキングテープなどでマーキングします。
2. ①リアーフスポイラーおよび純正リアウィングの両面テープ接着面を洗浄脱脂後、④PACプライマーを塗布して十分に乾燥させます。
※PACプライマーを塗布した際に、はみ出してしまった部分は必ず拭き取ってください。
3. 図1を参照し、①リアーフスポイラーに②両面テープおよび③ペフシートを貼付します。
4. 図2を参照し、①リアーフスポイラーを車両に仮合せします。
取付けバランスやクリアランスを確認しながら離型紙を矢印の方向に引き抜く様に剥がし、②両面テープ貼付け部を入念に圧着して作業完了です。
※本製品は両面テープで固定する為、定期的に取り付け状態を点検してください。

図1

拡大図

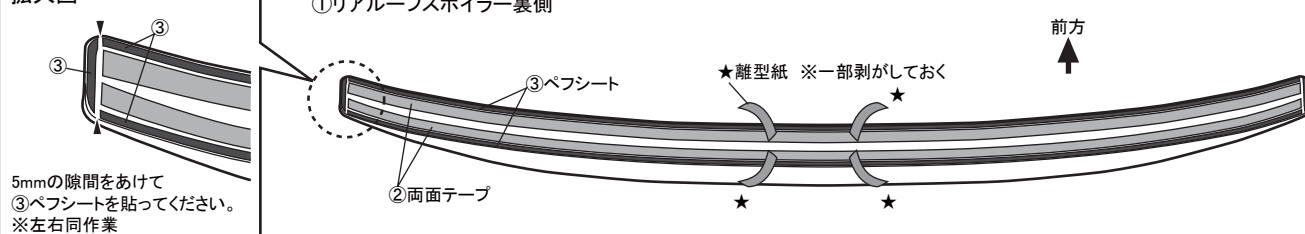


図2

