

Flame End Brace

フレームエンドブレース No. MCW490

取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ
〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1
TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクゼ フレームエンドブレース をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輻に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付上やむをえない場合を除く製品の加工・改造・分解および、車輻の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方の方は自動車整備を専門に3年以上経験がされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照して作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正でない部品が取り付けられていた場合、または日常点検を怠ったために発生した事故等については、一切の責任を負いません。


適合車種

プレマシー CW系 2WD

構成部品

No.	品名	仕様	数
①	フレームエンドブレース	スチール製レット'塗装	1

1. 純正リアバンパー中央下端のボルト(2箇所)を取り外します。
2. 純正リアバンパー内部に位置する純正パフォーマンスバーを取り外します。
3. 純正ナットを使用してフレームエンドブレースを装着します。
4. 1. で取り外した純正リアバンパー中央下端のボルト(2箇所)を元に戻して作業完了です。

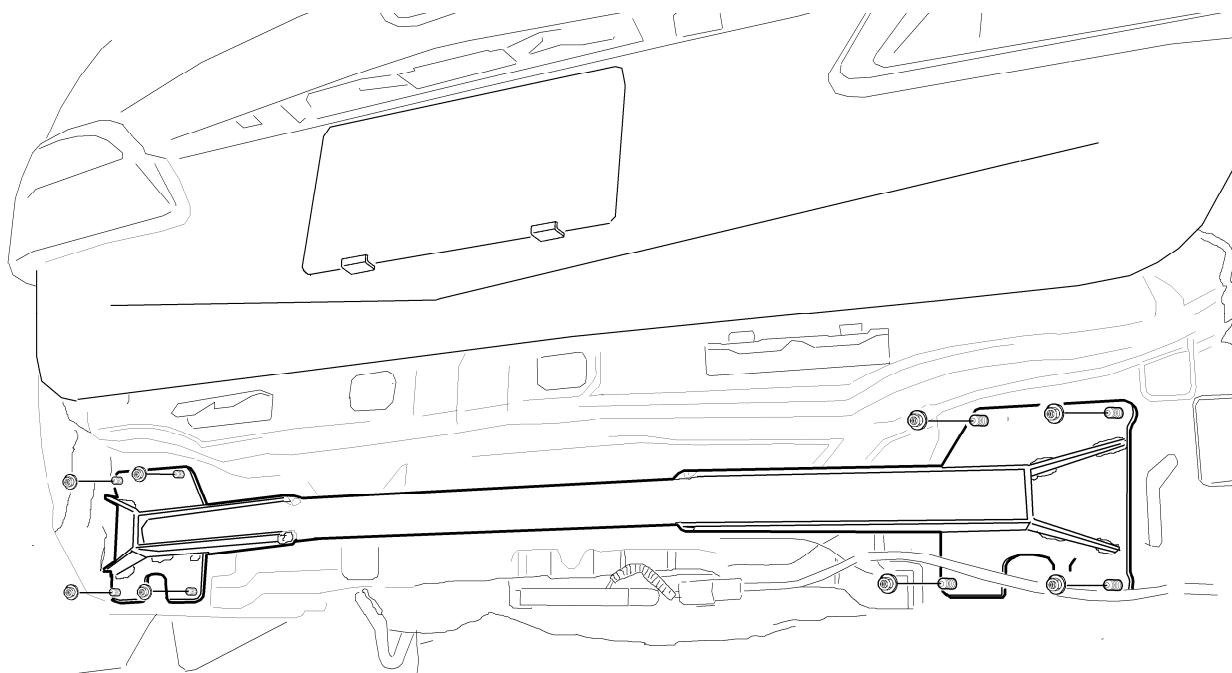

※図示はリアバンパーを外した状態ですが、本製品の装着はリアバンパーの脱着の必要ありません。