

Styling Kit DE-03

リアアンダーパネル No.MDE2400

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ スタイリングキット DE-03をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輛に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の製品の加工・改造・分解および、車輛の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業者の方は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照して作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。


適合車種

デミオ DE系 弊社製ステンレスマフラー(デュアル)[No.:MDE8550]装着車専用

構成部品

No.	部品名称	仕様	数	No.	部品名称	仕様	数
①	リアアンダーパネル	ABS製黒塗装	1	③	フランジナット	M5	2
②	トラスボルト	M5×12	2	④	両面テープ	10mm×t=4.0×2m	1

1. ステンレスマフラー(デュアル)のリアテールピースを一旦取り外します。
2. リアアンダーパネルの裏面の指定位置に付属の両面テープを貼付し、剥離紙の一部を折り返しておきます。
3. リアバンパー下端にリアアンダーパネルを被せます。
4. リアアンダーパネルの位置を調整します。
5. リアアンダーパネルの位置が決定しましたら、2. で折り返した両面テープの剥離紙を引き抜き、リアバンパーに圧着します。
6. リアアンダーパネルのセンターの切欠き部分にある2つの長穴の中心を通してリアバンパーにφ5の穴開加工を施します。
7. 加工した穴を通して付属の②皿ボルト/③フランジナットを使用して固定します。
8. ステンレスマフラー(デュアル)のリアテールピースを元に戻して作業完了です。

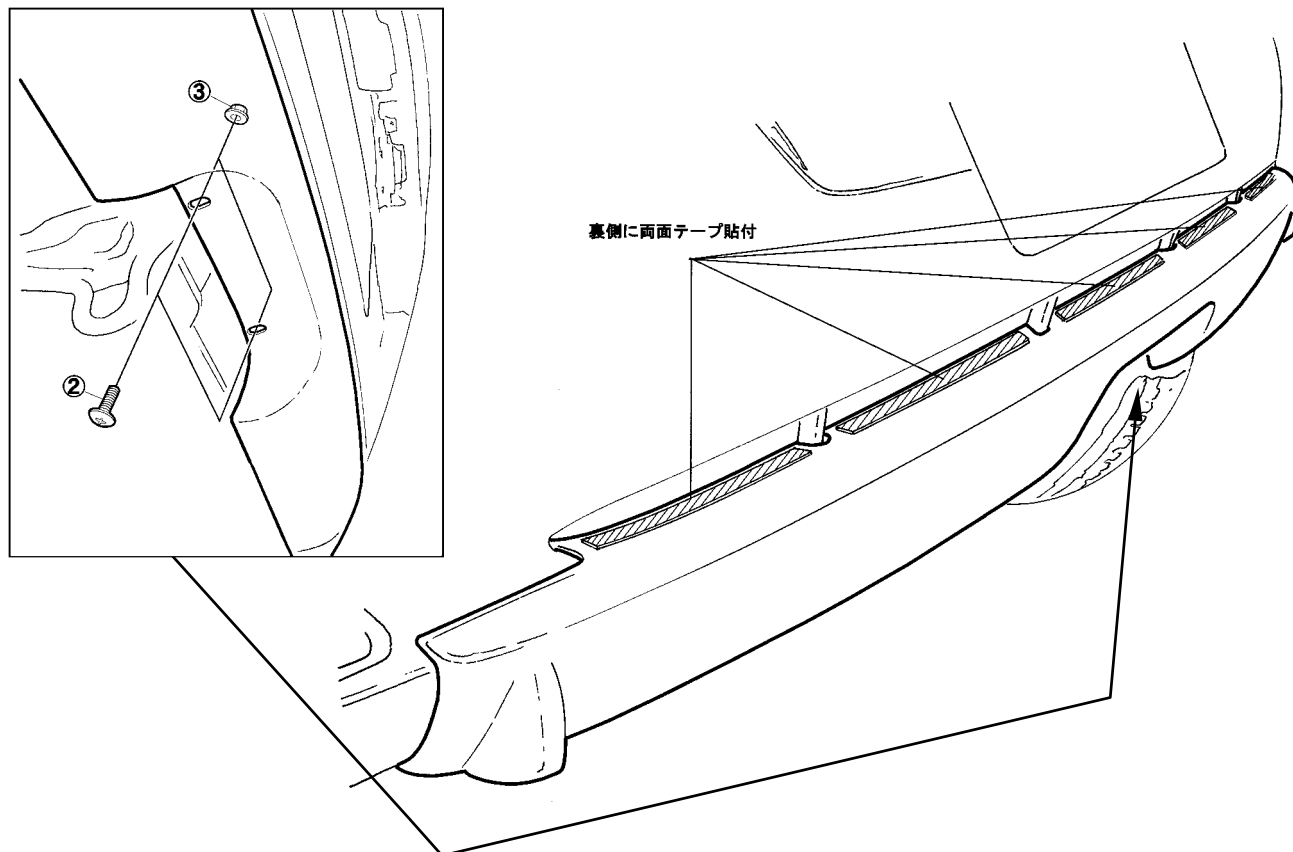

※両面テープの接着面は完全に脱脂し、40℃程度に暖めて下さい。低温時に装着した場合、接着力が著しく低下します。