

Styling Kit DE-03

フロントバンパー&グリル No.MDE2500

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクス

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクス スタイリングキット DE-03をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輻に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の製品の加工・改造・分解および、車輻の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方の方は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 当製品はABS製です。製造上の過程において、表面の荒れやピンホールが発生する場合があります。この場合はサンドペーパー等で仕上げしてから塗装を行ってください。また、製品の変形を防ぐため、塗装を乾燥させる際、電熱器等で熱を加えないでください。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、予めご了承ください。

適合車種


デミオ DE系

構成部品

No.	部品名称	仕様	数	No.	部品名称	仕様	数
①	フロントグリル	ABS製	1	②	両面テープ	t=3.0 W=15 1m	1


1. 純正フロントバンパーを取り外します。
2. 純正バンパーにアッセンブリーされている純正フロントグリル／純正バンパーリテーナーを取り外します。
3. 純正フロントグリルを加工し左右の一部をバンパー側に装着します。
4. 純正フロントバンパーを元に戻します。
5. ①フロントグリルの裏面に両面テープを貼付します。
6. 純正フロントバンパーのフロントグリルを装着する面を脱脂し、①フロントグリルを装着します。

■取り外す純正部品

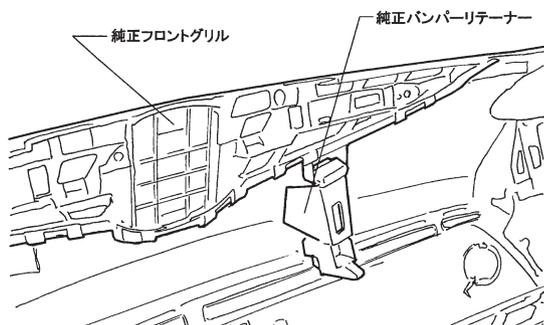


■純正フロントグリル加工

純正フロントグリルを加工し、斜線部を純正ファスナーを使用してバンパーに装着します。
※左右両端

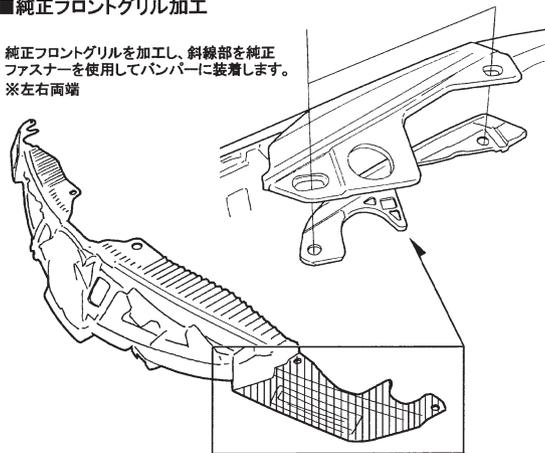

■両面テープ装着

フロントグリル裏面の斜線部に両面テープを装着します。

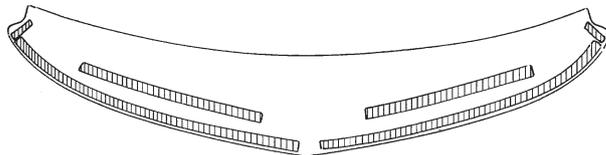

※両面テープの接着面は完全に脱脂し、40℃程度に暖めて下さい。低温時に装着した場合、接着力が著しく低下します。