

Floor Cross bar

フロアクロスバー No. MDE450

取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ
〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1
TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクゼ フロアクロスバー をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輻に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付上やむをえない場合を除く製品の加工・改造・分解および、車輻の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方には自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両のみ行うこと。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正でない部品が取り付けられていた場合、または日常点検を怠ったために発生した事故等については、一切の責任を負いません。

適合車種

デミオ DE系 2WD


構成部品

| 品名 | 仕様 | 数 |
|----------|------------|---|
| フロアクロスバー | スチール製レッド塗装 | 1 |


1. リアハッチを開けてカーペットを取り外し、リアシートヒンジを固定しているボルトを取り外します。(左右各2個)
2. リアシートヒンジとその上に被さっている樹脂カバーを分離します。
3. フロアクロスバーの左右のマウント部をリアシートヒンジの下に挟み、1. で取り外した純正ボルトで固定します。
4. 2. で分離した樹脂カバーをフロアクロスバーのリップが干渉しなくなるまで削り、装着します。(左右共)
5. カーペットを寸法図を参考に切り取り(左右共)、フロアクロスバーの下にくぐらせて装着します。

 はカーペットを示します。

■樹脂カバー加工

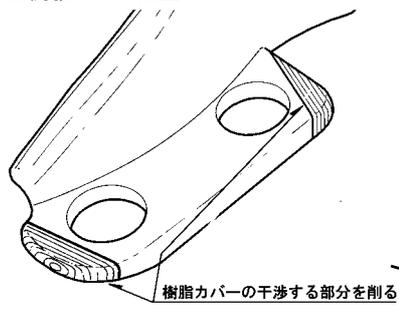

■カーペット加工

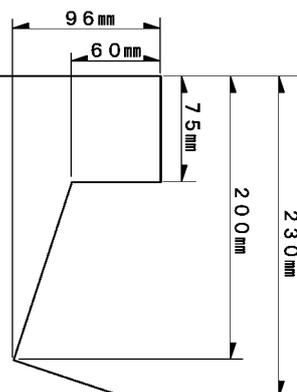

カーペットの左右を上記寸法を参考に切り取ります。
※図は右側を示します。左側も対象に加工して下さい。

