

Motion Control Beam

モーションコントロールビーム No.MDJ4900

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ モーションコントロールビーム をお買い求めいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書にしたがって作業を進めていただきますようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 適合車種欄に記載する車両以外には絶対に取付けをしないでください。
2. 本製品の取付けは必ず1台分セットで行ってください。
3. 本書に記載する説明にしたがって装着を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の取付け上やむを得ない場合を除き製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないでください。
4. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、または当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
5. 事故防止のため、ジャッキアップする際はリフトやリジトラックなどを用い、自動車メーカー指定の位置で確実に車両を固定してください。
6. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備書を参照して作業を行ってください。
7. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、弊社は一切の責任を負いません。


適合車種

デミオ (DJ系) 2WD車 / MAZDA2 (DJ系) 2WD車

構成部品


No.	部品名称	仕様	数量
①	モーションコントロールビーム ※前後共通	L=650mm	2
②	フロントブラケット・RH	スチール製	1
③	フロントブラケット・LH	スチール製	1
④	リアブラケット・RH	スチール製	1
⑤	リアブラケット・LH	スチール製	1
⑥	フランジボルト	M10×35	8
⑦	フランジナット	M10	4
⑧	スペーサー	25×10×6	4

構成図(フロント)

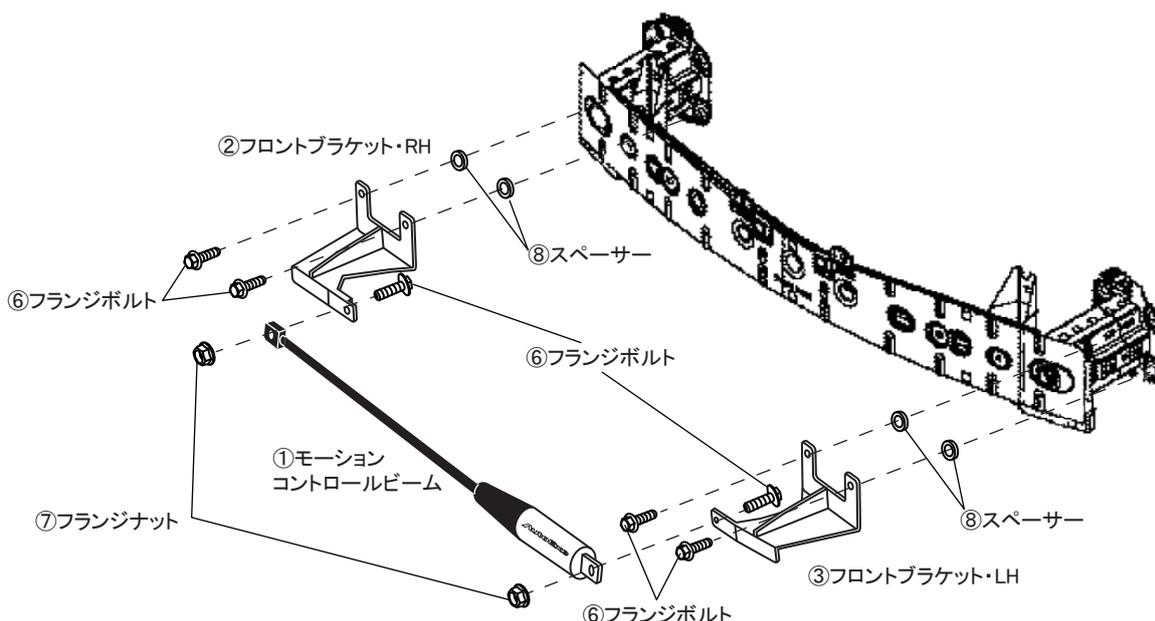


1911-1


取付要領 (フロント)

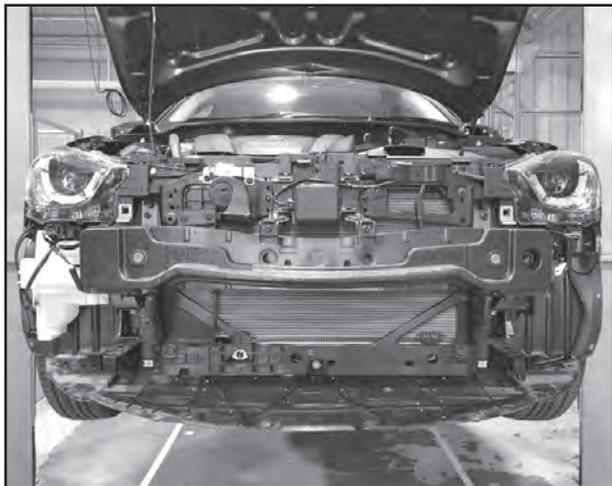

1. 車両をジャッキアップし、フロントバンパーを取外します。

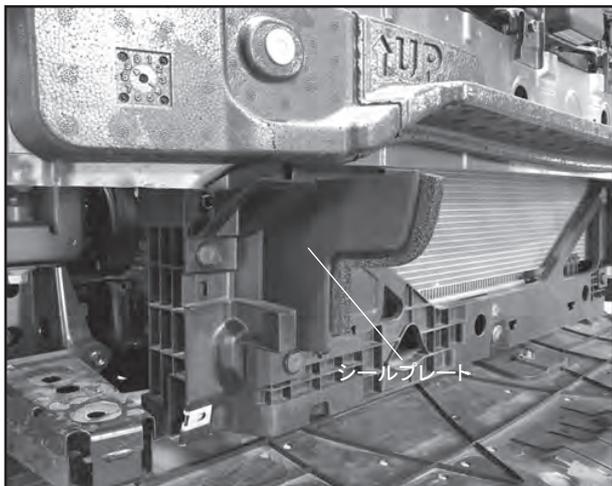

2. シールプレートを左右とも取外します。

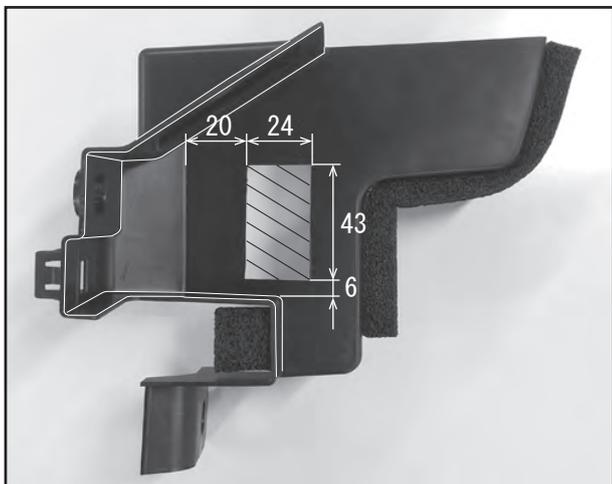

■ デミオに取付けする場合

3. カッターナイフなどを使用して、取外したシールプレートの図示部を切除加工します。

・ 作業手順を表す図は右側を示していますが、左側も同様に作業をしてください。




■ MAZDA2に取付けする場合

3. カッターナイフなどを使用して、取外したシールプレートの図示部を切除加工します。


・ 作業手順を表す図は右側を示していますが、左側も同様に作業をしてください。

取付要領 (フロント)

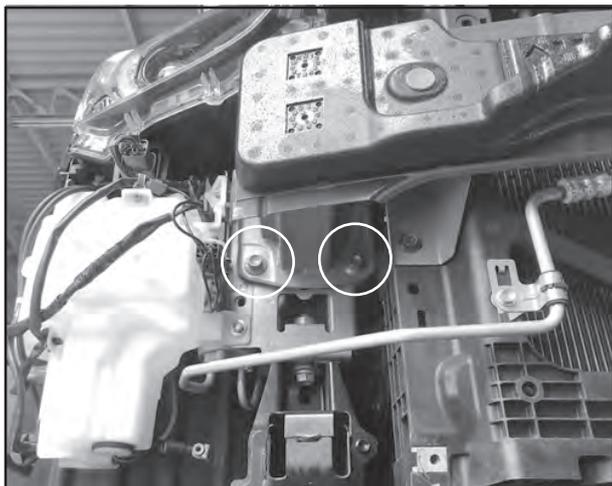


4. フロントバンパーレインフォースメントを固定している図示のボルト2本を取外します。

• 作業手順を表す図は右側を示していますが、左側も同様に作業をしてください。

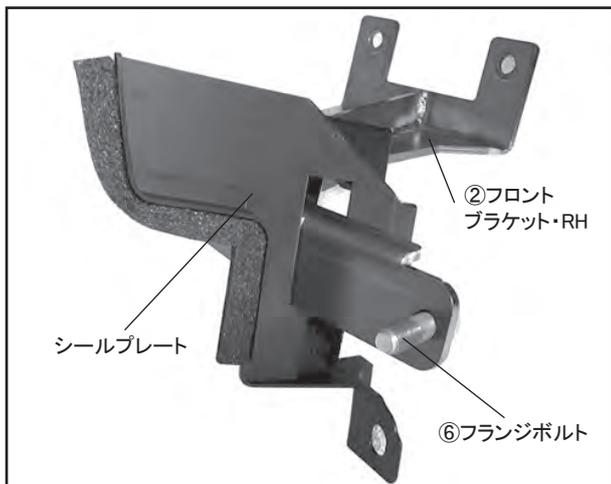

5. ②フロントブラケット・RHに、③で加工したシールプレートと⑥フランジボルトを仮組みします。

• 作業手順を表す図は右側を示していますが、左側も同様に作業をしてください。

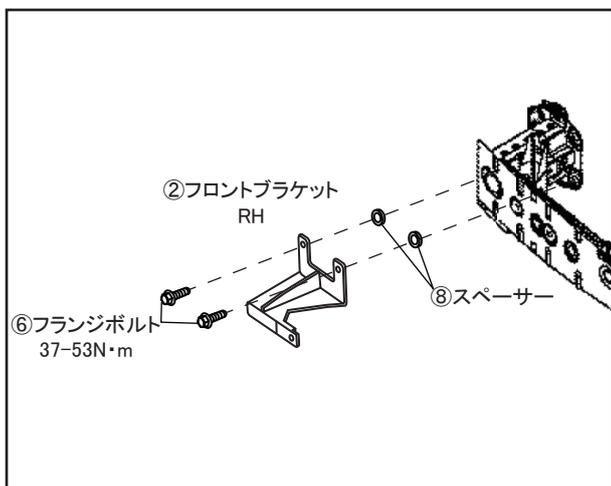


6. ⑥フランジボルトを使用して、5.で仮組みした②フロントブラケットをフロントバンパーレインフォースメントに固定します。

• ②フロントブラケットとフロントバンパーレインフォースメントの間には⑧スペーサーと⑨ワッシャーを挟みます。

• 同時に純正ファスナーを使用して、シールプレートを車両に復元します。

• 作業手順を表す図は右側を示していますが、左側も同様に作業をしてください。

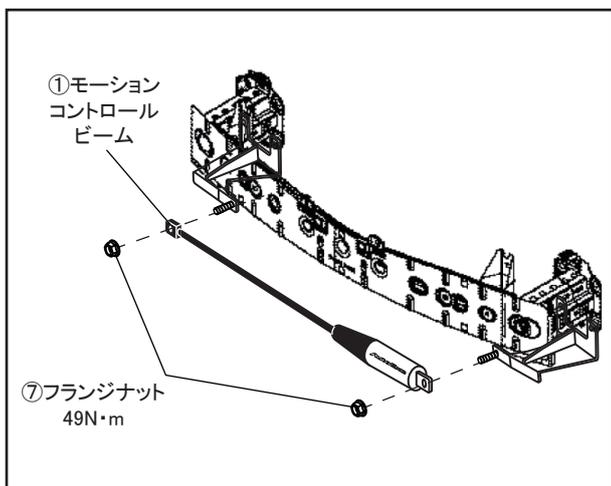

7. ⑦フランジナットを使用して、①モーションコントロールビームを車両に取付けます。

取付要領 (リア)




1. リアバンパー下端に取付けされているトランクフロアカバーを取外します。



2. 図示部にある純正ナット4個を取外し、④⑤リアブラケットを車両に固定します。

・リアバンパーを取外す必要はありません。バンパー内で作業が可能です。

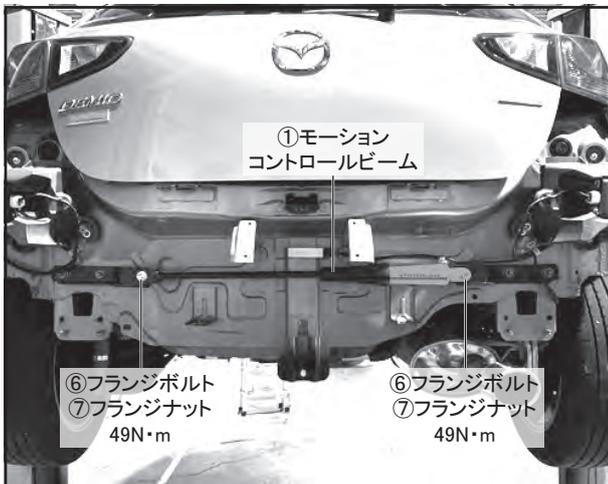

3. ⑥フランジボルトと⑦フランジナットを使用して、①モーションコントロールビームを車両に取付けます。

・作業手順を表す図は右側を示していますが、左側も同様に作業をしてください。



4. トランクフロアカバーを車両に復元して作業完了です。