

Sports Induction Box

No. MDJ957/ MDJ957X
取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクス
〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261


この度は、オートエクス スポーツインダクションボックスをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

適合車種: デミオ(DJ5FS) / CX-3(DK5FW/AW)

警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

PARTS LIST

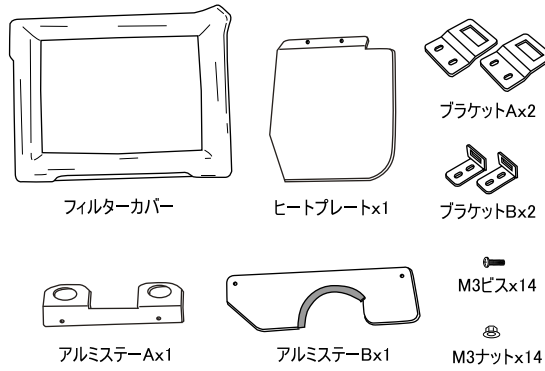

MDJ957Xは、K&Nフィルター付きです。

装着手順

注) ボルト及びナットは緩み防止のため、必ずネジロック剤等を塗付して取り付けてください。



① エアフローセンサーのカブラーを外し、エアホースのバンドを緩めます。



② エアホースごとエアクリナーカバーを取外し、エレメントを取外します。



③ フレッシュエアダクトとエアクリナーケースを取外します。



④ フレッシュエアダクト、エアクリナーケースを回転させて分解します。




⑤ エアクリナーケースからマウンティングブラー2個とクリップ2個を取外します。



⑥ エアクリナーケースを取外した状態




⑦ 各面にヒートプレート、ブラケット、ステーを取付けます。(M3ビス、M3ナット使用)

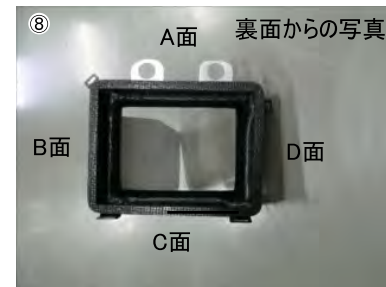

⑧ ※ブラケットの位置調整は、状況に応じてクリップに適切なテンションが掛かる位置で取付けします。



⑨ アルミステーAを取付けます。

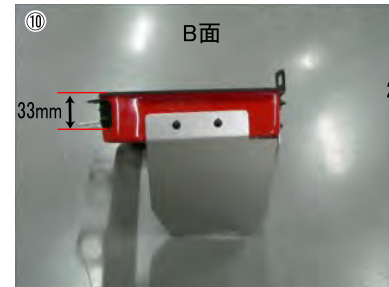

⑩ 角にブラケットB、ヒートプレートを取付けます。(ブラケットA、Bの基本取付位置は上図を参照)



⑪ ブラケットA、アルミステーBを取付けます。(ブラケットA、Bの基本取付位置は上図を参照)



⑫ ブラケットBを取付けます。

※この段階で一度フィルター、フィルターカバーを組付けて、クリップのテンションを確認してください。



⑬ エアクリナーケースから外したクリップとマウンティングブラーをステーに移設します。



⑭ クリップが脱落しないようにプライヤー等で軽くつぶします。



⑮ フレッシュエアダクトを車両に復元します。



⑯ フィルターカバーを配置します。



⑰ 写真のようにフレッシュエアダクトの溝にアルミステーBを挟むように乗せます。



⑱ エアフィルターを取付けします。



⑲ エアクリナーカバー手前側の爪をブラケットAの穴に挿入しカバー閉めます。次にエアホースを車両に復元します。



⑳ エアクリナーカバーとフィルターカバーをクリップ2か所を固定します。



㉑ エアフローセンサーのカブラーを取付け、作業完了です。