

Fresh Air Guide

フレッシュエアガイド No. MDJ9B00

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ
〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼフレッシュエアガイドをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しいたします。

適合車種: デミオ(DJ系)全車


※製品で装着前に必ず弊社ウェブサイトにて適合車種、グレード(最新情報)をご確認ください。



警告

- 本書に記載する説明にしたがって装着を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の取付け上やむを得ない場合を除き製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないでください。
- 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
- 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダが発行する整備書を参考に作業を行ってください。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でパーキングブレーキ等をかけて確実に停車させてください。また、エンジンが完全に冷えてから作業を行ってください。
- 適合車種欄に記載する車両以外には絶対に取付けをしないでください。
- 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、弊社は一切の責任を負いません。
- 本製品は導風効果を最大限発揮させるため、インテークガイドとボンネットのクリアランスが最小限となる様、設計されており、車両の個体差によっては、インテークガイドとボンネットが干渉する場合があります。もし干渉が発生する場合は、ボンネットの高さ調整などを行ってください。

PARTS LIST

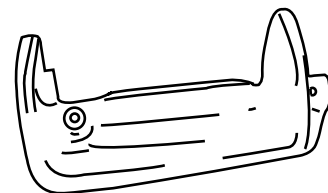

フレッシュエアガイド (ロア)



フレッシュエアガイド (アッパー)



クリップx2


フレッシュエアガイドの取付け




5. 純正ボルトを使用して、フレッシュエアガイド (ロア) をブラケットと共締めで固定します。



6. センサーの配線がブラケットやフレッシュエアガイド (ロア) に挟まらない様に注意してください。

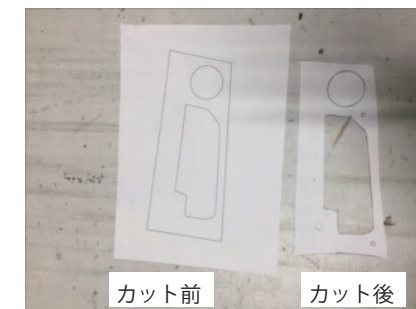


7. バンパーカット用の型紙を線に沿って切出します。

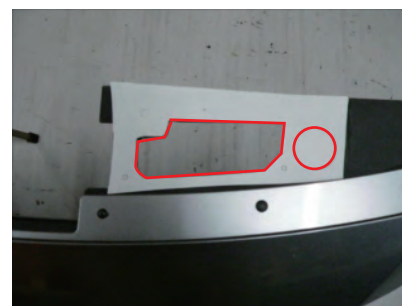

8. 切出した型紙をバンパー上部に宛がい位置をマークし、マークに合わせてバンパー上部を切除加工します。



9. フロントバンパーを車両に仮留めします。フレッシュエアガイド (アッパー) を純正ボルトで固定します。

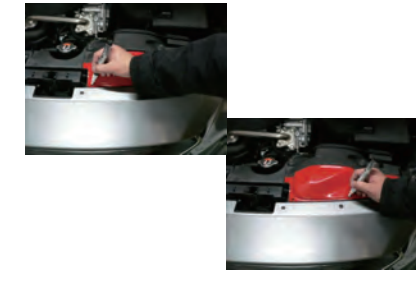

10. フレッシュエアガイド (アッパー) の小さい穴2箇所にてケガキを行い、バンパーに印を付けます。




1. 車両からフロントバンパーを取外します。



2. ボルトを2本外し、ブラケットを取外します。



3. センサー配線の配線留を外します。

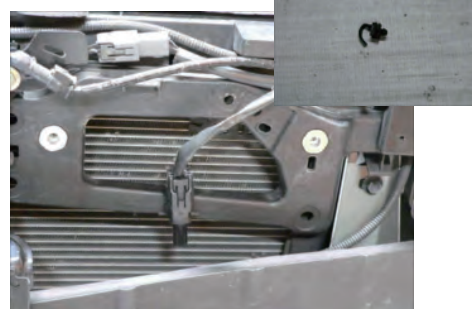

4. 配線から配線留を外します。



11. 印を付けたポイントにドリルでφ6の穴を切削加工します。



12. フレッシュエアガイド (アッパー) を純正ビスと付属のクリップで固定します。



13. 各部の取付け状態を確認し、作業完了です。

弊社製 MDJ2F00/MDJ2F10 フロントバンパー&グリル装着車も同様に取付け可能です。