

Styling Kit DK-05

フロントグリルガーニッシュ No.MDK2510

取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクス

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクス「スタイリングキットDK-05」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、作業終了後には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明にしたがって作業を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方は自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダが発行する整備書を参照して作業を行ってください。
4. 下記に記す適合車種以外には絶対に取付けしないでください。
5. 製品の浮きや剥がれ防止のため、両面テープ接着時は十分に圧着してください。また、取付作業後24時間以内に洗車や雨天走行は絶対に行わないでください。



警告

ミリ波レーダー(SBS/MRCC)搭載車への取付けは絶対に行わないでください。
レーダー機能が誤作動し、思わぬ事故につながる恐れがあります。



適合車種

CX-3 (DK系) 全車 ※ミリ波レーダー装着車 装着不可


構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	フロントグリルガーニッシュ No.1~7	ABS樹脂製 ピアノブラック塗装済	各1	③	PACプライマー	K-500	1
②	タッピングビス	5×15mm	2	④	エンブレム		1

装着手順


1. 車両からフロントバンパーを取外し、フロントバンパーからナンバープレートを取外します。
2. 図1を参照し、フロントグリルからエンブレム台座部分を切除加工します。
※ 切除後は加工部分に残ったバリ、切り粉を除去してください。
3. 図2を参照し、フロントグリルの両面テープ貼付け面を洗浄脱脂してから③PACプライマーを塗布し、十分に乾燥させます。
※ 変色防止のため、PACプライマーを塗布した際にはみ出した部分は必ず拭き取ってください。
4. 図3を参照し、①フロントグリルガーニッシュ No.1~7裏面の両面テープの離型紙を一部めくり出します。①フロントグリルガーニッシュ No.1(最上段のピース)から順にフロントグリルに宛がい、慎重に位置決めしながら両面テープの離型紙を矢印の方向に慎重に引き抜き貼付けます。
※ 外気温が15℃以下の場合は両面テープおよび取付け面をドライヤー等で40℃前後に加熱してから取付けてください。
5. 図4を参照し、①フロントグリルガーニッシュ No.7(最下段のピース)の穴位置に合わせて、フロントグリルにφ3.5の穴開け加工をします。
△ ドリルの刃にはガムテープ等を巻き、貫通防止策を必ず施してください。
※ 穴開け後は加工部分に残ったバリ、切り粉を除去してください。
6. ①フロントグリルガーニッシュ No.7を②タッピングビスで固定します。
7. 図4を参照し、①フロントグリルガーニッシュ No.2の中央エンブレム貼付け位置に④エンブレムを貼付けます。
8. ①フロントグリルガーニッシュ No.7にナンバープレートを取付け、フロントバンパーを車両に復元して作業完了です。

■ 図1 エンブレム台座部の切除加工 ■

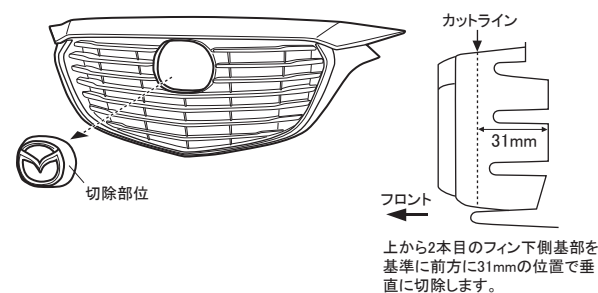


上から2本目のフィン下側基部を基準に前方に31mmの位置で垂直に切除します。

■ 図2 ③PACプライマー塗布 ■

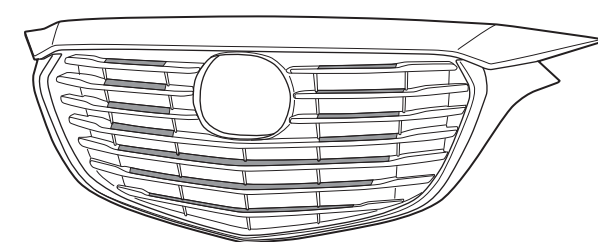

■: 塗布範囲 フロントグリルの横フィン上面に塗布します。


■ 図3 ①フロントグリルガーニッシュの貼付け ■

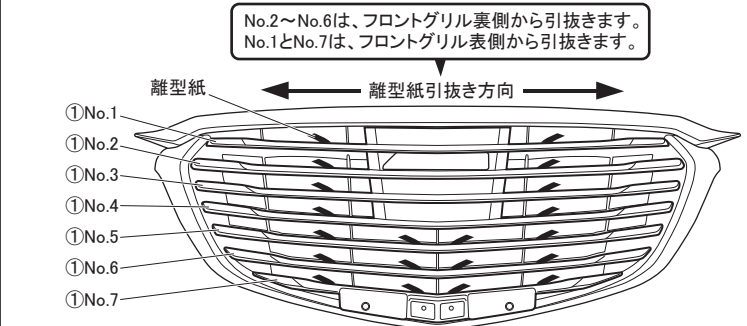


重要

※必ずNo.1(最上段ピース)から順に貼付けて最後にNo.7(最下段ピース)を貼付けます。

■ 図4 穴開け加工、④エンブレムの貼付け ■

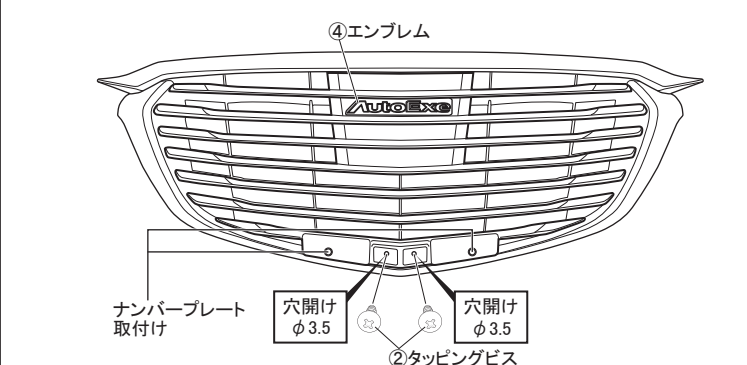

△ 穴開け加工時の注意



車両の傷付きおよび突抜け防止のため、ドリルの刃には必ずガムテープを巻いてください。