

Lower Arm Bar

ロアアームバー/フロント No. MDP460

取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ
〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1
TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクゼ ロアアームバー をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輻に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着にあたっては、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付上やむをえない場合を除く製品の加工・改造・分解および、車輻の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照して作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車輻にのみ行うこと。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車輻に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていた場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、一切の責任を負いません。

適合車種


デミオ 13-SKYACTIV (DEJFS) CVT車

構成部品


No.	品名	仕様	数
①	ロアアームバー	スチール製レッド塗装	1

装着手順

1. 車輻フロント側をジャッキアップし、エンジンアンダーカバーを取外します。
2. フロントロアアーム前側のピボット(付け根)のボルトを左右とも取外します。
3. 2で取外した純正ボルトを使用して、ロアアームバー車輻に取付け、空車荷重を掛けながら規定トルクで本締めします。
※ボルトを締付ける際は、タイヤが地面に接地し車重が掛かった状態(1G状態)を再現して行って下さい。ジャッキアップしたままの状態ではボルトを締付けた場合、ロアアームブッシュが変形し乗り心地が悪化したり、異音が発生したりする原因となります。
4. エンジンアンダーカバー加工要領を参照に、アンダーカバーの斜線部を切り取り、車輻に復元して作業完了です。


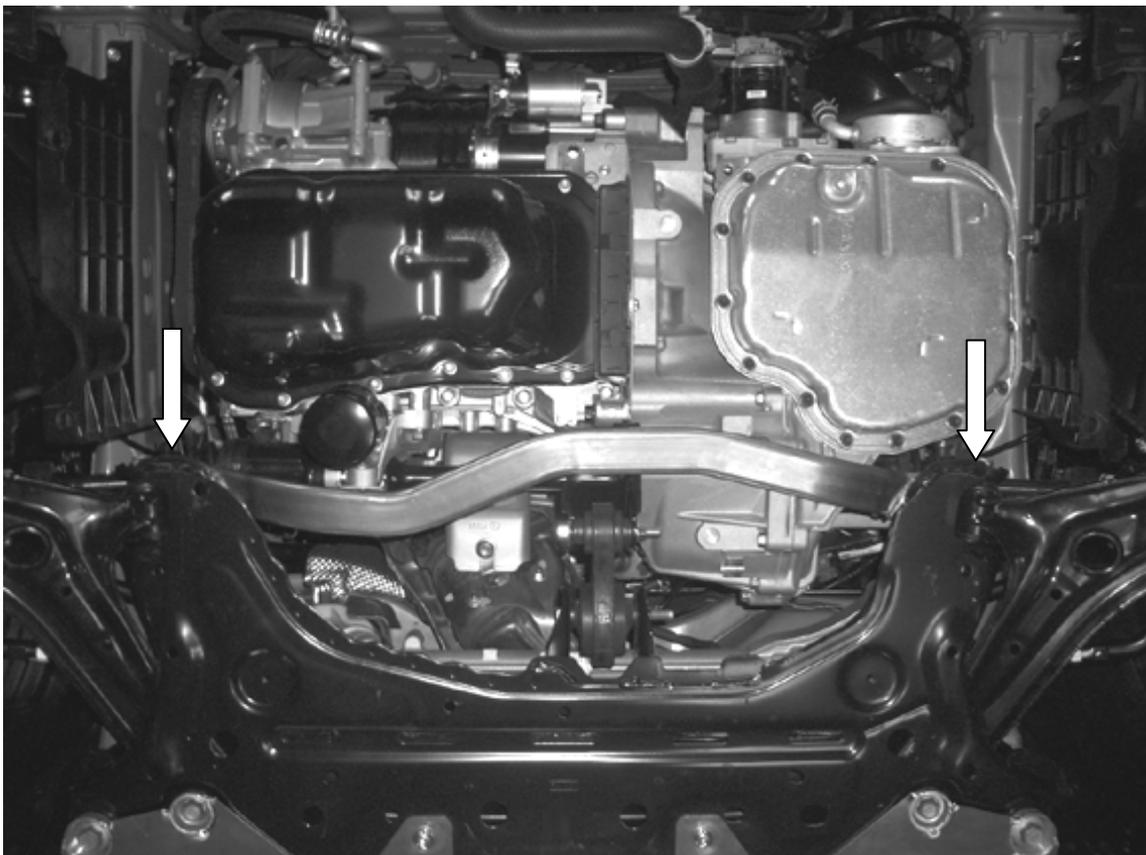


エンジンアンダーカバー加工要領

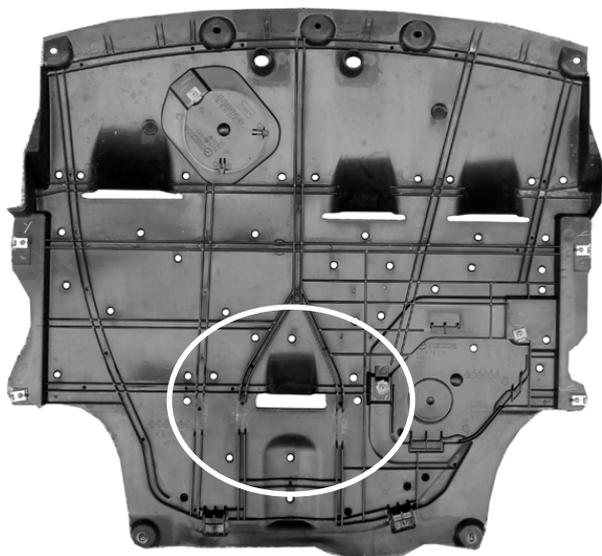

丸部拡大図

前側リブまでカットする

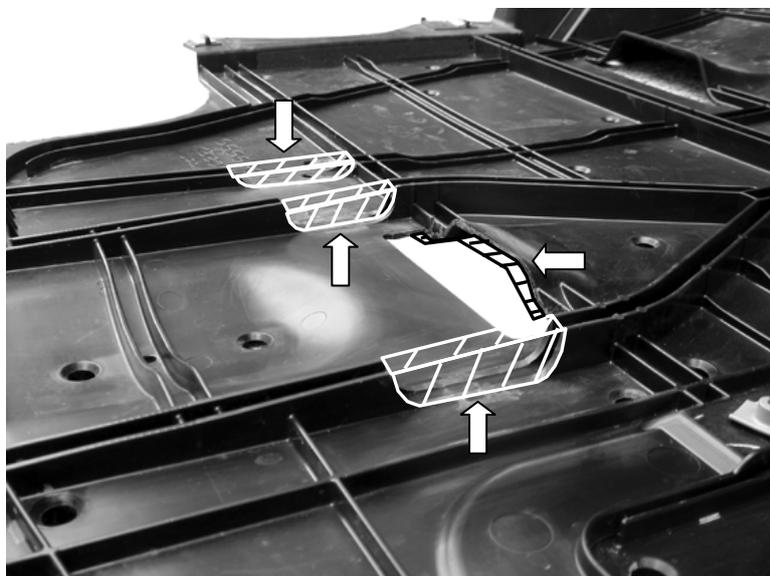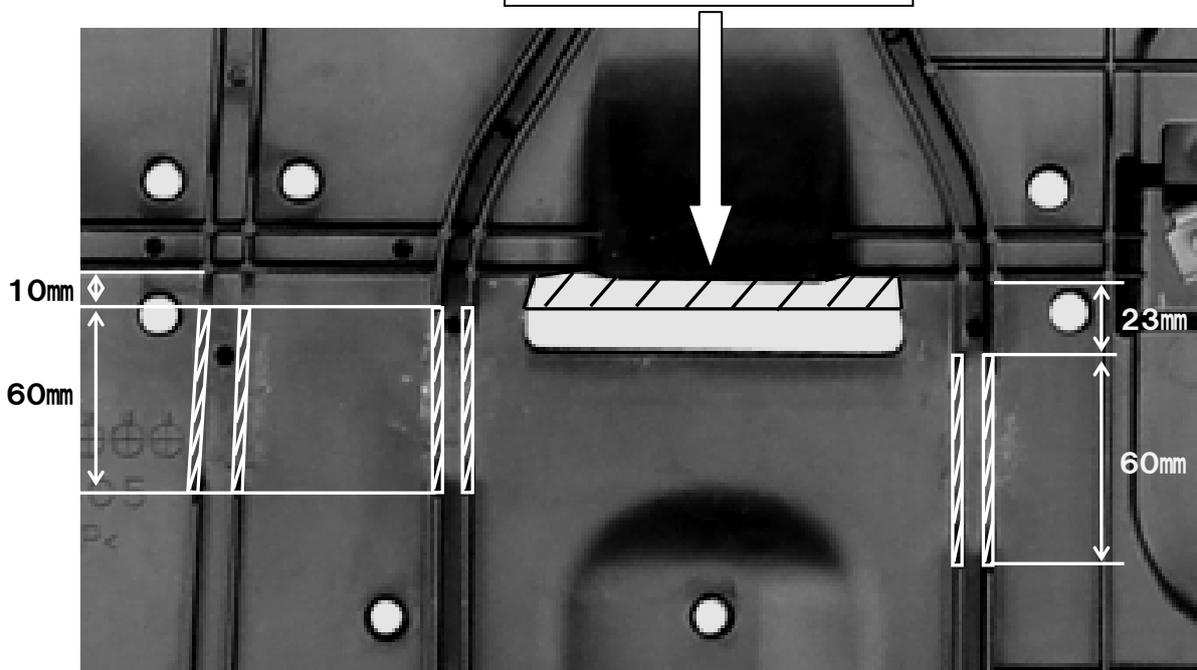

矢印部を上記寸法でカットする