

Styling Kit ER-03

フロントノーズ No. MER2000

取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクス

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクス スタイリングキット ER-03をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、または当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照して作業を行ってください。
4. 下記に記す適合車種以外には絶対に取付けしないでください。
5. 当製品はFRP製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合は、ポリエステルパテなどで修正後、サフェーサーで下地処理を施してください。また、製品の変形や表面の気泡発生の原因となりますので、塗装作業時には電熱器などで熱を加えないでください。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、予めご了承ください。

適合車種


CX-7 ER3P-100001~

構成部品


No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	フロントバンパー-&グリル	FRP 製黒ゲルコート	1	⑦	ブレーンワッシャー	M5	12
②	フードトップモール	FRP 製黒ゲルコート	1	⑧	ナット	M5	8
③	六角ボルト	M6×15	2	⑨	両面テープ	1.2mm×10mm×2M	1
④	六角ボルト	M5×20	10	⑩	タイラップ		8
⑤	ブレーンワッシャー	M8	2	⑪	ブラケット		2
⑥	ブレーンワッシャー	M6	10				

1. 純正フロントバンパーを取外します。
2. リンフォース前に位置するスチロールフォームとヘッドライト外側に位置するバンパーリテーナーを左右とも取外します。
3. 純正バンパーからフォグランプ、フォグランプベゼル、を取外し、①フロントバンパー-&グリルに装着します。
4. 純正バンパーからアンダーパネル、サイドエアガイド(左右)を取り外し、①フロントバンパー-&グリルに装着します。

3. 純正フォグランプ装着

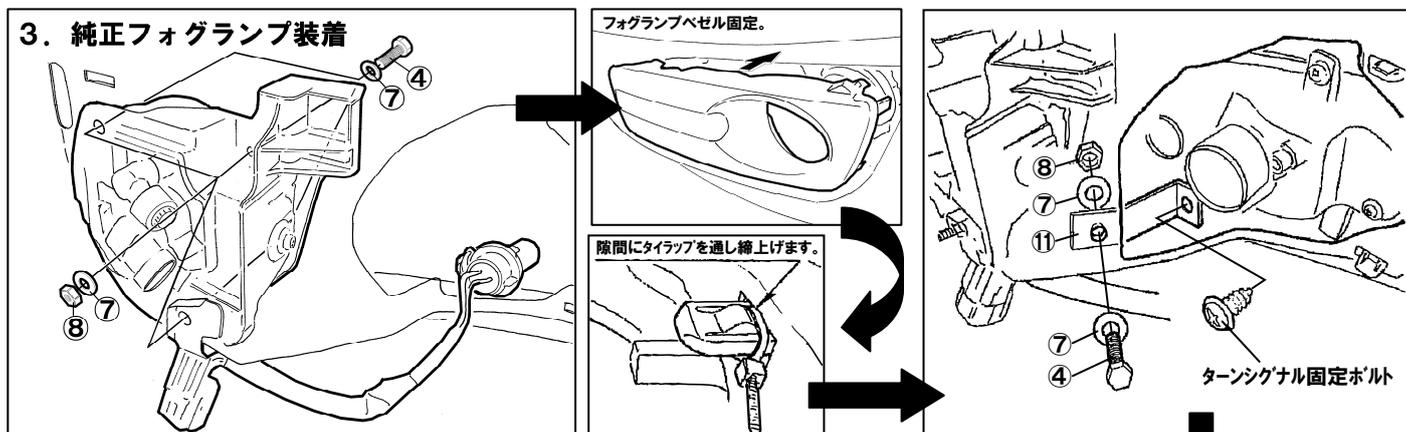


4. アンダーパネル/サイドエアガイド装着

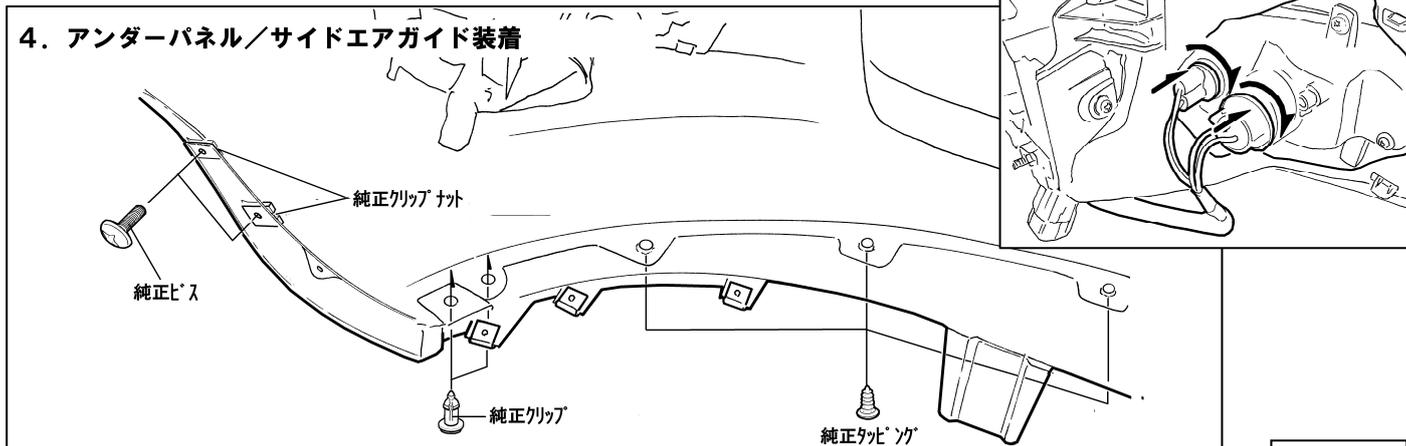


5. 純正部品をアッセンブリーした①フロントバンパー & グリルを純正ファスナー、純正ビスを使用して固定します。



※インタークーラーエアガイドは2個のファスナーだけで固定する。

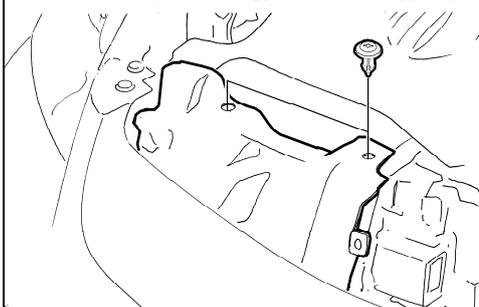

※インナーフェンダーは1個のファスナーで固定する。

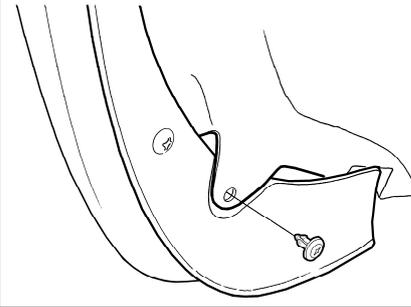

※⑥ブレンワッシャーを挟んで段差を調整する。

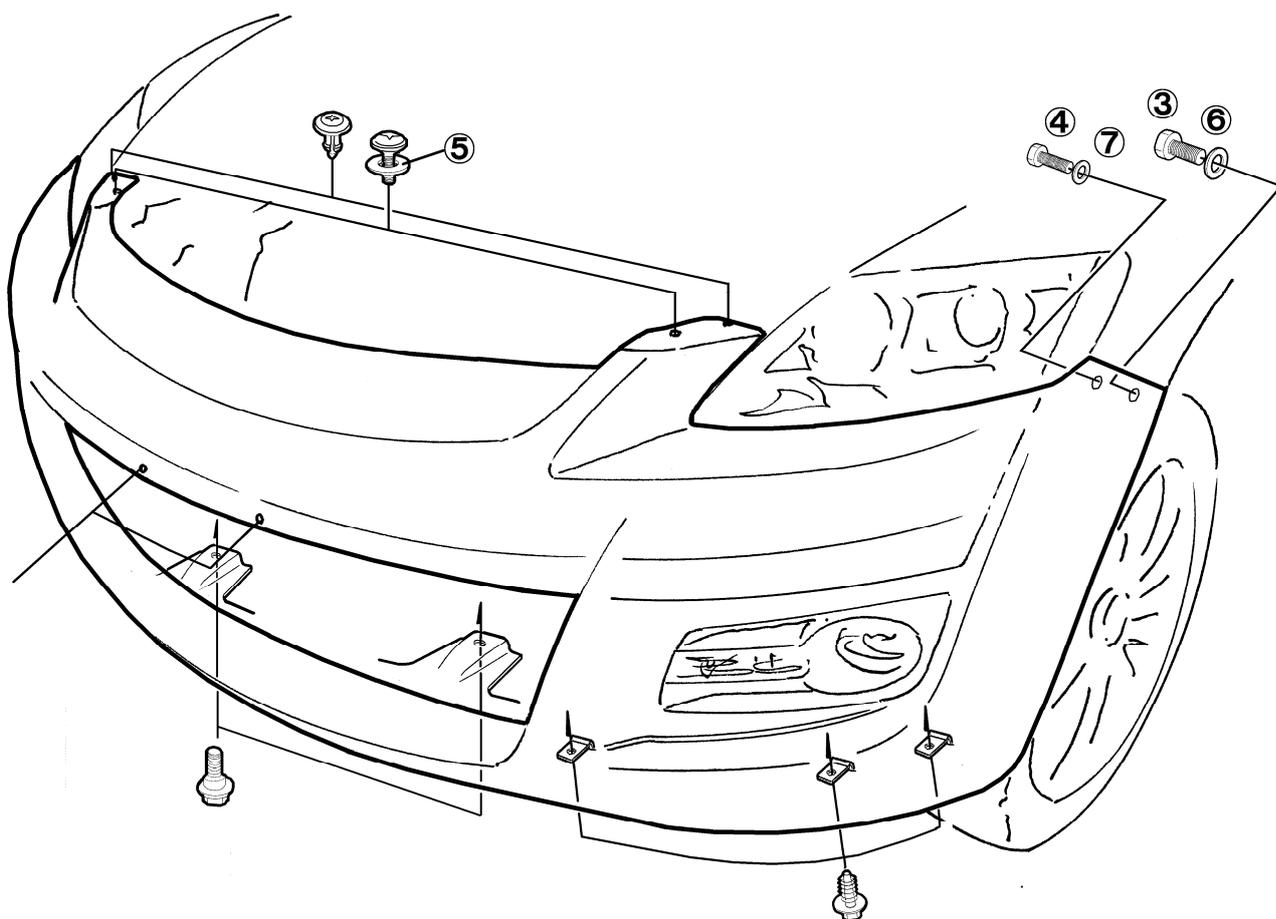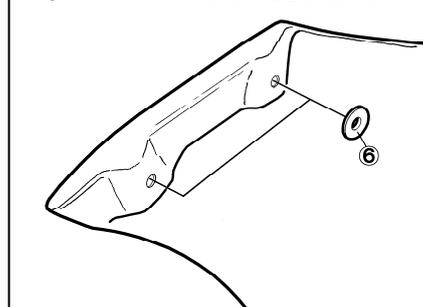

6. フードトップモールの裏面に両面テープを貼付し、ボンネットに装着します

