

Styling Kit FD-04

フロントノーズ No.MFD2E00

取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエグゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエグゼ”スタイリングキットFD-04”をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けるときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取り付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、取付完了後は本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないこと。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備書を参照して作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両のみ行うこと。
5. 当製品はFRP(ファイバーレインフォーストプラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合、ポリイソステルパテなどを使用し修正後、サフェーサーで下地処理を施してください。また、塗装を乾燥させる際、電熱器などで熱を加えないください。製品の変形や表面の気泡発生の原因となります。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、あらかじめご了承ください。

適合車種

RX-7 (FD3S-500001~)


構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	フロントノーズ	FRP製 黒ゲルコート	1	③	アプセットボルト	M6×20mm	10
②	ナンバーステー	スチール製 L型	2				


装着手順

1. 純正フロントバンパーを取外し、図1を参照してレインフォースメントの干渉部位を切除加工し、不要な純正パーツを取外します。
2. ①フロントノーズを車両にあてがい、純正ボルトを使用して上部を固定します。(8ヶ所)
3. ①フロントノーズの左右フェンダー結合部を③アプセットボルトを使用して固定します。(左右計6ヶ所)
4. ブレーキダクトの前端部を①フロントノーズの取付穴に沿うまで下に引っ張り、穴位置をマーキングして $\phi 7$ の穴開け加工をします。
5. ブレーキダクト取付けに使用していた純正クリップナットを1箇所取外し、4.で加工した取付穴に移植し、③アプセットボルトを使用して①フロントノーズとブレーキダクトを締結します。(左右2ヶ所)
6. ナンバープレートを②ナンバーステーと③アプセットボルトを使用して固定してください。

図1:レインフォースメントの加工と不要部品の取外し

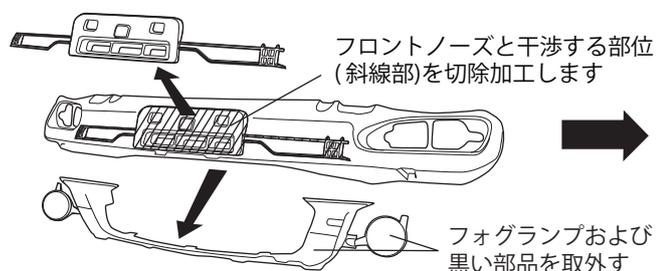

加工後のレインフォースメント

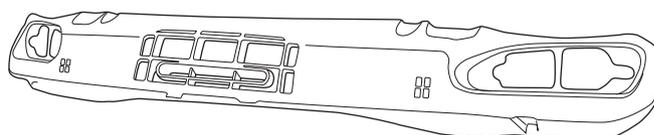

レインフォースメントは切除加工および不要部品を取外し後、再度車両に取付けます

