

Sports Induction Box

No. MFD957/ MFD957X
取扱説明書



株式会社オートエクス

〒104-0054 東京都中央区勝どき4-6-1
TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクス スポーツインダクションボックスをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載されています。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。


適合車種:RX-7 (FD3S)

警告


- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

PARTS LIST

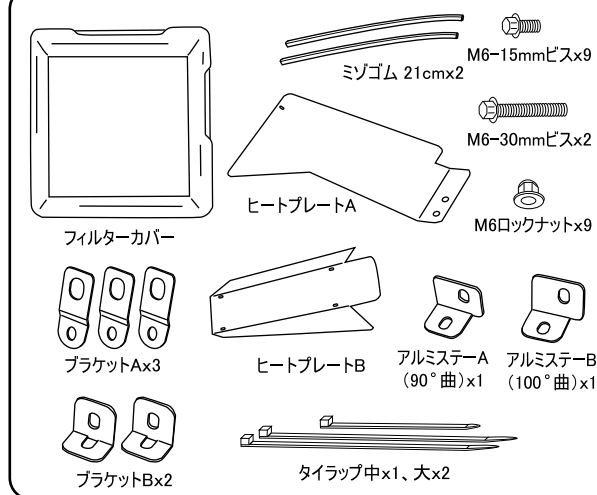

MFD957Xは、K&Nフィルター付きです。



33-2017x1

取り付け方法

注)ボルト及びナットは緩み防止のため、必ずネジロック剤等を塗付して取り付けください。



フレッシュエアダクトを外します。




ホース類のバンドを緩め、エアクリナーASSYを取り外します。



エアクリナーASSYを取り外した写真。




ヒートプレートAを取り付けます。エンジン側は純正ボルトで共締め固定。ヒューズボックス側はヒートプレートにタイラップ中を通し、ラジエーターファンカバーに留めます。

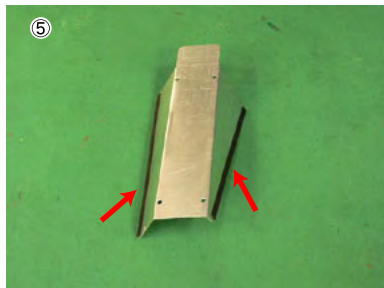


ヒートプレートBにミゾゴムを取り付けます。




ヒートプレートBをラジエーターホースの上に乗せ、タイラップ大でホースに巻きつけて固定します。

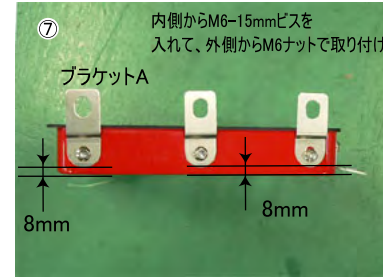

⑦ 内側からM6-15mmビスを入れて、外側からM6ナットで取り付け
ブラケットA
8mm
8mm

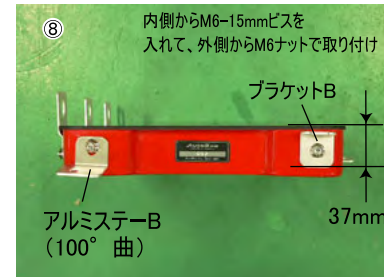


⑧ 内側からM6-15mmビスを入れて、外側からM6ナットで取り付け
ブラケットB
アルミステーB (100° 曲)
37mm

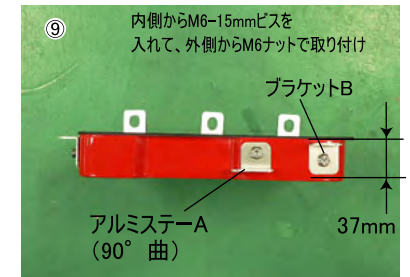

⑨ 内側からM6-15mmビスを入れて、外側からM6ナットで取り付け
ブラケットB
アルミステーA (90° 曲)
37mm



⑩ フィルターカバーにブラケット、ステー類を取り付けた完成状態。

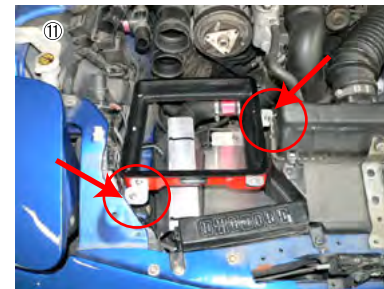

⑪ フィルターカバーを車両に配置して、ステーの位置を調整し、増し締めします。



⑫ 一度、フィルターカバーを取り外し、フィルターを載せます。



⑬ エアクリナーカバーを取り付けます。



⑭ M6-30mmビス、ナットを使用して固定します。



⑮ 組み立てたインダクションボックスASSYをエンジンルーム内に配置します。



⑯ ホース類を取り付けて、ステーで固定します。



⑰ 各部、クリアランスに注意して固定します。



⑱ フレッシュエアダクトを元の通りに取り付けて、作業完了です。