

Styling Kit GH-03B

フロントノーズ No. MGA2000

取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクス

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8

TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクス「スタイリングキットGH-03B」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は当製品を車両に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取り付けの際には本書に従って作業を進めていただきますようお願いいたします。また、作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守して下さい。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照して作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 当製品はFRP(ファイバーレインフォーストプラスチック)製です。製造上の過程において、表面の荒れやピンホールが発生する場合があります。この場合はサンドペーパー等で仕上げてから塗装を行ってください。また、製品の変形を防ぐため、塗装を乾燥させる際、電熱器等で熱を加えないでください。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、予めご了承ください。

適合車種

アテンザ GH系 全車 ※MC前車[GH系-100001~200000]は別途MC後用フォグランプが別途必要になります。


構成部品

No.	部品名称	仕様	数	No.	部品名称	仕様	数
①	フロントノーズ	FRP製白ゲルコート	1	④	ブレンワッシャー(M)	M6対応品	2
②	ボルト	M5×10	2	⑤	ゴムワッシャー		2
③	ブレンワッシャー(L)	M10対応品	4				


装着手順

1. 純正フロントバンパーを取り外します。
2. 左右の純正フェンダー先端に位置するバンパーリテーナーを取り外します。
3. 純正フロントバンパーに装着されているフォグランプを純正ビスを使用して①フロントノーズに装着します。
4. MC後車[GH系-200001~]はバンパー裏側に固定されているフォグランプハーネス、パーキングセンサーのハーネスを移設します。
5. アッセンブリーされた①フロントノーズを純正ボルト類および付属ボルトを使用して固定します。



■純正ハーネス移設 ※マイナーチェンジ後[GH系-200001~]車
純正バンパー裏側に固定されている純正ハーネスをバンパー移設します。

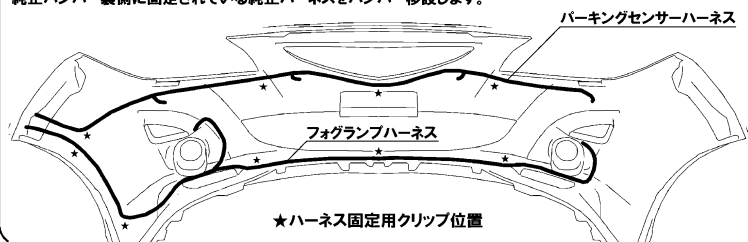

■パーキングセンサー装着
パーキングセンサー搭載車は塗装前に▼位置のマーキングに合わせて穴開加工をしてセンサーを装着して下さい。(4箇所)

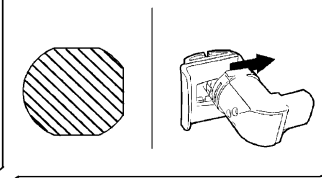

■フォグランプ装着
純正フォグランプを純正ボルトを使用して装着します。

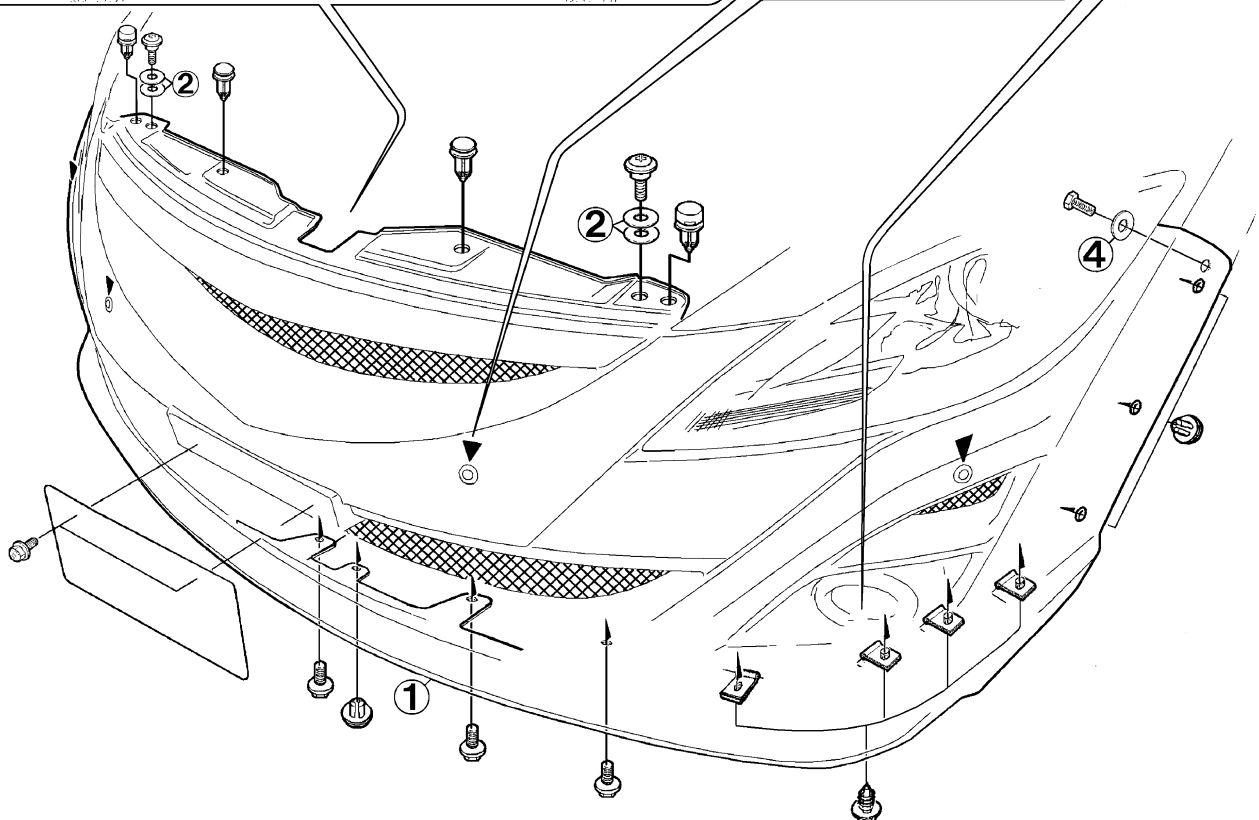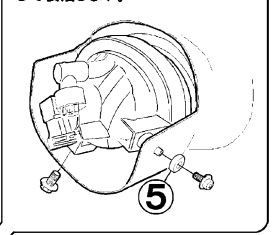

パーキングセンサー搭載車輻への装着に際して

パーキングセンサー搭載車へ装着する場合は、塗装前に図示センサー位置(4箇所)のマーキングに合わせて穴開加工を施して下さい。

※塗装するとマーキングが消えてしまいますので、穴開加工は必ず塗装前に行ってください。

