

Styling Kit GJ-05S/DK-05S

フォグランプブラケット No.MGJ2010

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクス

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクス「スタイリングキット」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けるときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、作業終了後には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明にしたがって作業を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダが発行の整備書を参照して作業を行ってください。
4. 下記に記す適合車種以外には絶対に取付けしないでください。

適合車種

アテンザ (GJ系-300001~) / CX-3 (DK系-200001~) LEDフォグランプ装着車

本製品は フロントバンパー&グリル(GJ-05S 品番:MGJ2F00) (DK-05S 品番:MDK2F00)に純正LEDフォグランプを取付けるための専用ブラケットです。

構成部品


No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	フォグランプブラケット L/R	FRP製 白ゲルコート仕上げ	1set	②	ペフシート	5mm×500mm	1

装着手順

1. 純正バンパーを取外し、バンパーから純正LEDフォグランプを取外します。
※取外した純正ビスは再使用します。
2. 図1を参照し、フロントバンパー&グリル裏面のフォグランプ取付け開口部周囲の②ペフシート貼付け部を脱脂洗浄後、②ペフシートを貼付けます。
3. 図2を参照し、①フォグランプブラケットに純正フォグランプを純正ビスで固定します。
4. 図3を参照し、純正フォグランプを取付けた①フォグランプブラケットをフロントバンパー&グリルのフォグランプ取付け部に純正ビスで2ヶ所仮止めします。
①フォグランプブラケットの図示穴位置に合わせてフロントバンパー&グリルのフォグランプ取付け部に穴開け位置をマーキングし、①フォグランプブラケットを取外してマーキング位置にφ4.5の穴開け加工をします。
※穴開け後は加工部分に残ったバリ、切り粉を除去してください。
5. 図4を参照し、フロントバンパー&グリルのフォグランプ取付け部に①フォグランプブラケットを純正ビスで固定して作業完了です。


■ 図1 ペフシートの貼付け ■

※図は左側

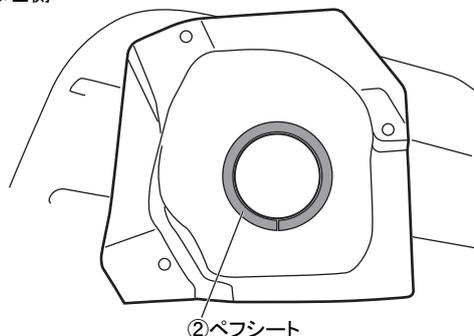


■ 図2 純正フォグランプの取付け ■

※図は左側

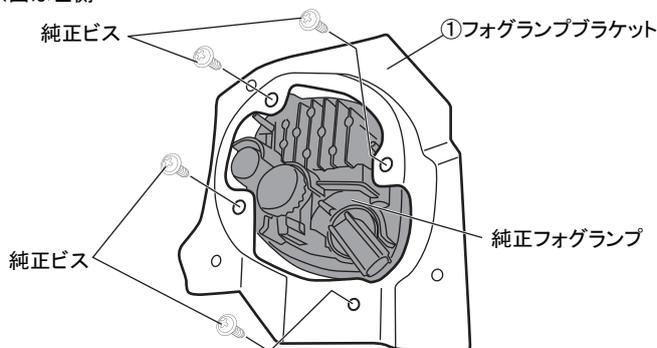

■ 図3 穴開け加工 ■

※図は左側

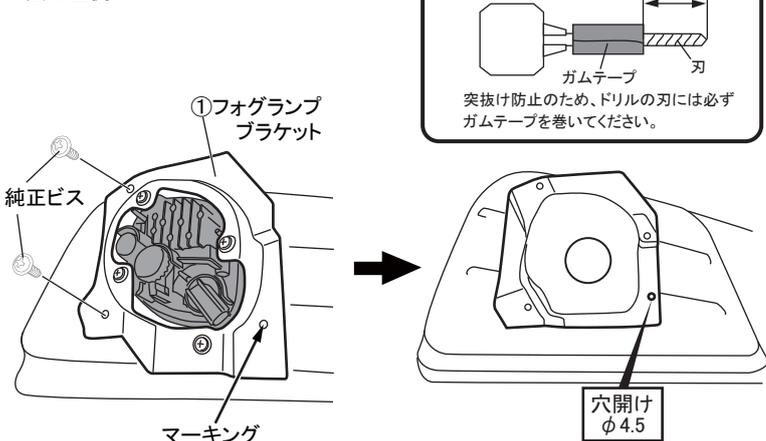

■ 図4 フォグランプブラケットの取付け ■

※図は左側

