

Floor Cross Bar

フロアクロスバー No. MGJ450A

取付・取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ
〒135-0051 東京都江東区枝川 2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ フロアクロスバーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただきますようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着にあたっては、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行ってください。本書に記載する以外で当製品の取付け上やむを得ない場合を除き製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行なわないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行ってください。
4. 適合車種欄に記載する車両以外には絶対に取付けしないでください。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、弊社は一切の責任を負いません。

適合車種


アテンザ（GJ系）全車／アクセラ（BM系）

構成部品

No.	品名	仕様	数
①	フロアクロスバー	スチール製レッド塗装	1
②	タイラップ		1

装着手順

1. リアシートバックを前方に倒し、トランクマットおよびトランクボードを車両から取外します。
2. コントロールユニット付車のみ 図2.を参考に、コントロールユニットの固定ボルトを取外し、ユニットをリアシート下にかわします。
3. リアシートヒーター付車のみ 図3.を参考に、ヒーターコントロールユニットの固定ボルトを取外し、ユニットをシート下にかわします。

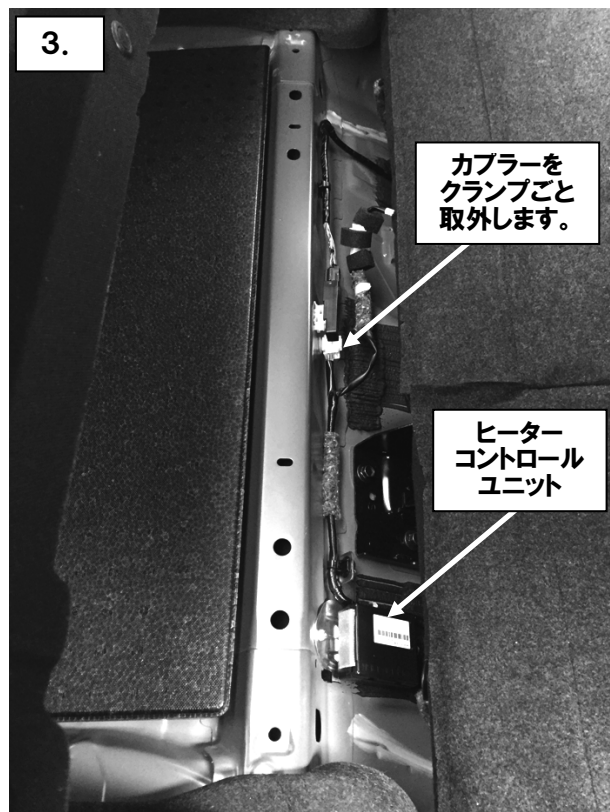

4. 図4.を参考に、リアシートバックを固定しているサイドヒンジとセンターヒンジのボルト(図示 ↓ 部の3ヶ所)を取外します。
5. ①フロアクロスバーを4.で取外した純正ボルトを使用して共締めします。 **締付トルク 37-54N・m**
ワゴン シートバック折り畳み用リモートケーブルは、フロアクロスバーの上に配置します。
6. **コントロールユニット付車のみ** 図4.を参考に、純正ボルトを使用してコントロールユニットを①フロアクロスバーに移設します。
7. **リアシートヒーター付車のみ** 図7.を参考に、純正ボルトを使用してヒーターコントロールユニットを①フロアクロスバーに移設し、②タイラップを使用して、カプラーを①フロアクロスバーに固定します。
8. 1. で取外したトランクマットおよびトランクボードを元に戻して作業完了です。

