

# Styling Kit GG-03Z

カーボンリアスプリッター No. MGS2400

## 取扱説明書



株式会社オートエクゼ

〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1  
TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクゼ スタylingキット GG-03Zをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輛に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

### ご注意 当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の製品の加工・改造・分解および、車輛の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常を取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方の方は自動車 整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ㈱発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 当製品はFRP(ファイバー・リノフォースプラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合、ポリエステルパテ等を使用し、修正後サフェーサーで下地処理を施してください。また、塗装を乾燥させる際、電熱器等で熱を加えないでください。製品の変形や表面の気泡発生の原因となります。
6. 当製品を塗装する場合は、塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、予めご了承ください。

### 適合車種


マツダスピードアテンザ GG3P-400001~

### 構成部品

部品名称	仕様	数	部品名称	仕様	数
リアスプリッター右側	CFRP製クリアゲルコート	1	ラバーモール	L=1300	1
リアスプリッター左側	CFRP製クリアゲルコート	1	トラスタッピング	5×15	6
両面テープ	T=1.2 10×2m	1			

### 装着手順

1. リアスプリッターを純正リアバンパー左右の下面に当て、位置を調整し、ガムテープ等で仮付けします。
2. リアスプリッターの下面の穴位置にマーキングをします。
3. 一旦、サイドスカートを車両から取り外し、マーキング位置に4の穴開加工をします。
4. サイドスプリッターの図示範囲にラバーモールドを貼付します。
5. サイドスプリッターの斜線部に両面テープを貼付し、剥離紙の両端を50mm程度折り返します。
6. 再度、車両にエクステンションを当てて、指定ビスで固定し、両面テープの剥離紙を慎重に引き抜き作業完了です。

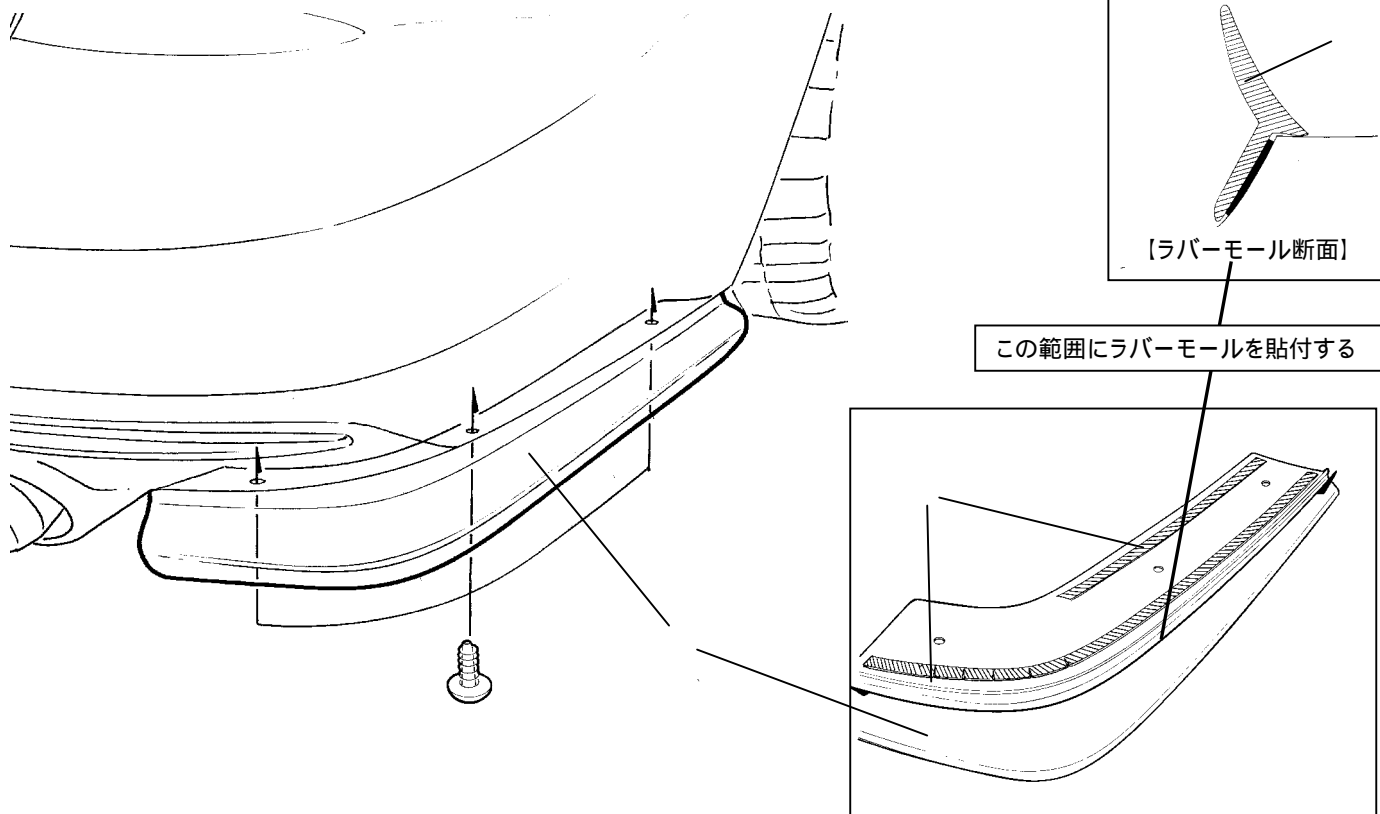

両面テープの接着面は完全に脱脂し、40 前後に暖めること。この作業を怠った場合は著しく接着力が低下します。