

# Styling Kit GG-02

フロントバンパー&グリル No. MGZ2000

## 取扱説明書

**AutoExe**  
A New Driving Sensation

株式会社オートエクス

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8  
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクス スタylingキット GG-02をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ず一読いただき、お取付けの際には本書にしたがって作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

### ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明にしたがって作業を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方には自動車整備を専門に 3 年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備書を参照に作業を行ってください。
4. 下記に記す適合車種以外には絶対に取付けしないでください。
5. 当製品は FRP 製です。製造過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合は、ポリエステルパテなどで修正後、サフェーサーで下地処理を施してください。なお、製品の変形や表面の気泡発生の原因となりますので、塗装時には電熱器などで熱を加えないでください。
6. 当製品は塗装前に必ず取付け確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、あらかじめご了承ください。

適合車種 アテンザ (GG/GY) 系 全車

### 構成部品

| No. | 部品名称         | 仕様          | 数量 | No. | 部品名称      | 仕様 | 数量 |
|-----|--------------|-------------|----|-----|-----------|----|----|
| ①   | フロントバンパー&グリル | FRP製 白ゲルコート | 1  | ④   | プレーンワッシャー | M5 | 8  |
| ②   | 六角ボルト        | M5×20       | 8  | ⑤   | ナット       | M5 | 8  |
| ③   | プレーンワッシャー    | M8          | 4  | ⑥   | タイラップ     |    | 4  |





1. 純正バンパーを取外し、①フロントバンパー&グリルの下面にクリップナットを移植します。[片側4箇所]
2. ヘッドライト外側に位置するバンパーリテーナーのツメを全数カットして下さい。
4. ①フロントバンパー&グリルに純正フォグランプを付属のボルト類を使用して移植します。※純正フォグランプは種類がありますので下図の指示に従い装着して下さい。
5. フォグランプハーネスを付属の⑥タイラップで固定します。
6. 純正ボルト、純正ファスナー類を使用し、バンパー本体を取付けします。

#### ご注意① マッドガード

マイナーチェンジ前STDバンパー装着車やマイナーチェンジ後モデルに装着する場合は別途純正マッドガードの交換が必要になります。  
マッドガード右側 品番 [G22E-56-130J]×1  
マッドガード左側 品番 [G22E-56-140J]×1

#### ご注意② フォグランプ

本製品を装着する際、純正エアロバンパー用のビルトインタイプフォグランプが必要になります。また、このフォグランプは2種類存在し、MC後に装着する場合は別途“MC前/後期”用フォグランプブラケットが必要になります。  
フォグランプブラケット右側 品番 [G22G-51-684]×1  
フォグランプブラケット左側 品番 [G22G-51-694]×1

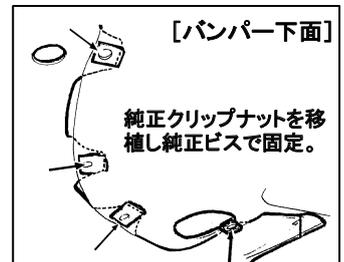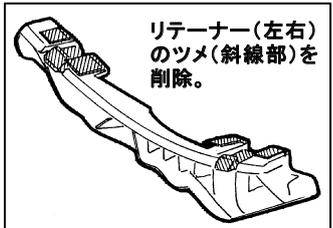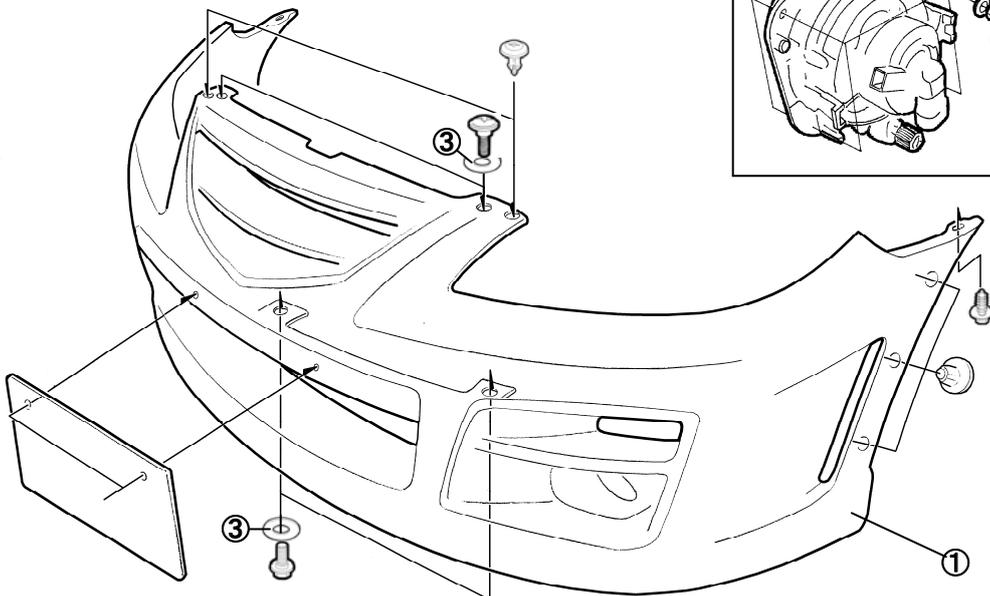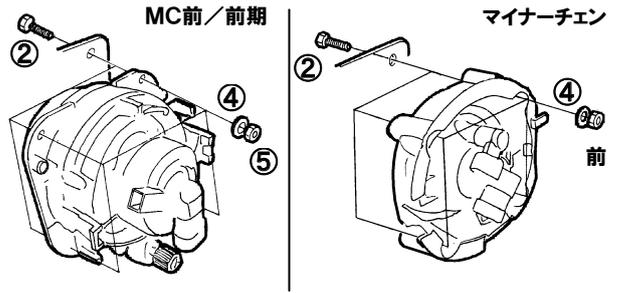

※ 完成度を高める為、以下の部分を艶消し黒に塗装することをお奨めいたします。

1. フロントバンパー開口部から見えるラジエーターコンデンサーやボディ
2. フロントバンパーに装着されているダクトネット(アルミ製金網)全数