

Styling Kit KE-05S

フォグランプブラケット No.MKE2010

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ”スタイリングキットKE-05S”をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けるときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、作業終了後には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明にしたがって作業を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないでください。
2. 当製品の通常取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ㈱発行の整備書を参照して作業を行ってください。
4. 下記に記す適合車種以外には絶対に取付けしないでください。

適合車種

CX-5 (KE系) LEDフォグランプ装着車

本製品は KE-05S フロントバンパー&グリル(弊社品番:MKE2F00)に純正LEDフォグランプを取付けるための専用ブラケットです。

構成部品


No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	フォグランプブラケット L/R	FRP製 白ゲルコート仕上げ	1set	③	平ワッシャー	6.5×20×t1.6	4
②	アプセットボルト	M5×16mm P=3	4	④	ペフシート	5mm×500mm	1

装着手順

1. 純正バンパーを取外し、バンパーから純正LEDフォグランプを取外します。
※取外した純正ビスを再使用します。
2. 図1を参照し、①フォグランプブラケットの④ペフシート貼付け部を洗浄脱脂し、乾燥後④ペフシートを貼付けます。
3. 図2を参照し、①フォグランプブラケットをフロントバンパー&グリル裏側のフォグランプ取付け部に仮当てし、純正ビスで仮止めします。取付け位置を確認しながら純正ビスを本締めします。
4. 図3を参照し、純正LEDフォグランプを純正ビス、②アプセットボルト、③平ワッシャーで固定して作業完了です。


本製品は半艶消しブラック(ベースカラー黒100に対して、フラットベース30~40%の割合)で塗装してください。

■ 図1 ペフシートの貼付け ■

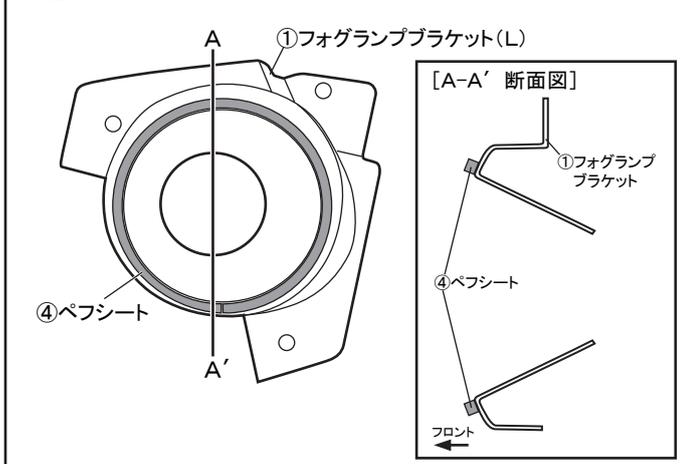

■ 図2 フォグランプブラケットの取付け ■

[フロントバンパー&グリル裏側フォグランプ取付け部] ※図は左側

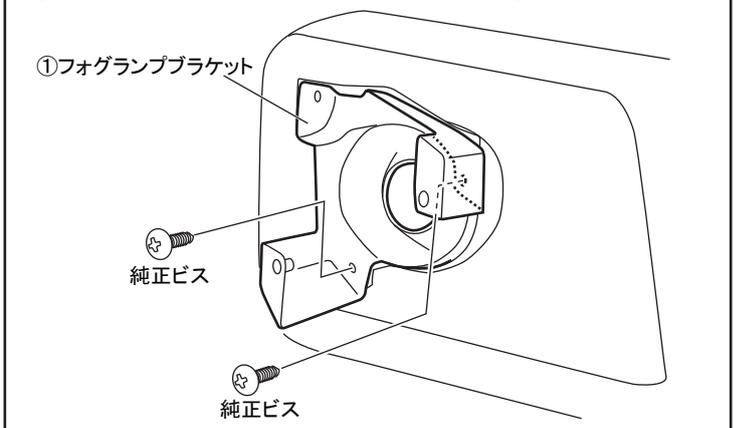

■ 図3 LEDフォグランプの取付け ■ [フロントバンパー&グリル裏側フォグランプ取付け部] ※図は左側

