

Styling Kit KE-04

フロントグリル No.MKE2500
取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ「スタイリングキットKE-04」をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けるときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取り付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、取付完了後、本説明書は必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないこと。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方には自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備書を参照に作業を行ってください。
4. 当製品の装着は下記適合車種欄に記載する車両のみ行ってください。
5. 当製品はFRP(ファイバーレインフォースプラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合、ポリイステルパテなどを使用し修正後、サフェーサーで下地処理を施してください。また、塗装を乾燥させる際、電熱器などで熱を加えないでください。製品の変形や表面の気泡発生の原因となります。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、あらかじめご了承ください。

適合車種

CX-5 (KE系) 全車

構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	フロントグリル	FRP製 黒ゲルコート	1	③	フランジナット	M4	5
②	トラスボルト	M4 × 12mm	5	④	黒コートアルミ網	10 × 20サイズ	1

装着手順

1. 車両から純正フロントバンパーを取外し、バンパーからフロントグリルを取外してください。純正フロントグリルを固定していたビス類は再使用します。
2. 純正グリル上部を締結している金属リベットをすべて破壊し、グリルからグリルUPモール(ピアノブラック部分)、シグネチャーウイングモール、オーナメントを取外します。
3. 図1を参照し、純正フロントグリルをメッシュ部外周で切断し(図示部)、メッシュ部分を除去します。
4. 図2を参照し、3で加工した純正グリルに①フロントグリル組付け、上部4箇所(4ヶ所)の取付穴を新設した後、純正ビス7本で固定します。
5. 4で組立てた①フロントグリルの裏側から、②黒コートアルミ網を取付けします。
6. 図3を参照し、アッセンブリーした①フロントグリルを純正ビス類を使用してフロントバンパーに復元し、フロントバンパーを車両に復元し作業完了です。

図1

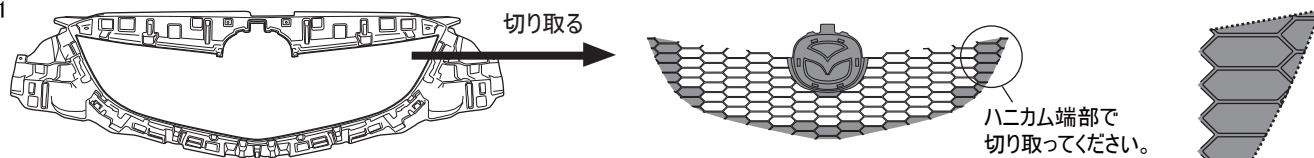


図2 ①フロントグリル上端部の固定(4ヶ所)

グリル上端部4ヶ所は図示部をドリルにて純正グリル枠部分から①フロントグリルの取付け部まで貫通穴を開け、純正ビスで固定してください。

外側の突起上端で高さを合わせ2つの突起の中心に穴を開けてください。(図は左側を示します。右側は左右対称に加工します。)

突起の中央から外側に10mmの位置に穴を開けてください。(図は左側を示します。右側は左右対称に加工します。)


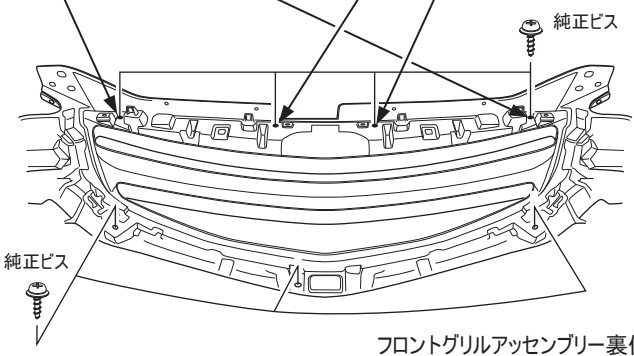


図3

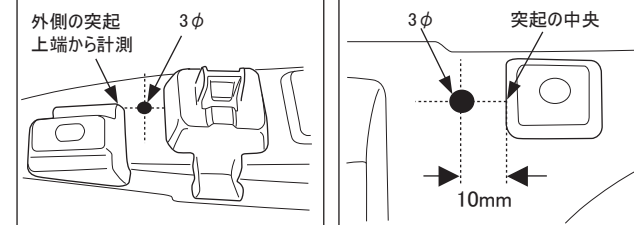