

# Floor Cross Bar

フロアクロスバー No. MKE450

## 取扱説明書

# AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1  
TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクゼ フロアクロスバーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

### ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付上やむをえない場合を除く製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、または当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照して作業を行ってください。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行ってください。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、一切の責任を負いません。

### 適合車種

CX-5 (KE系) 全車


### 構成部品

No.	品名	仕様	数量
①	フロアクロスバー	スチール製レッド塗装	1
②	ナット付ステー	M8対応	2
③	ボルト	M8×20	2

### 装着作業

1. トランクボードとサブトランクボックス(前)(後)を車両から取外します。
2. 次ページを参考に前側サブトランクボックス(前)の指定部位を切除加工します。
3. 切除加工したサブトランクボックス(前)を車両に復元します。
4. ①フロアクロスバーを車両にあてがいます。
5. ②ナット付ステーを車体デュアルブレースの隙間から差込み、③ボルトを使用して①フロアクロスバーを取付け作業完了です。(図は運転席側を示します。助手席側も同様に作業します。)


③ボルト締付けトルク: 22.0N・m

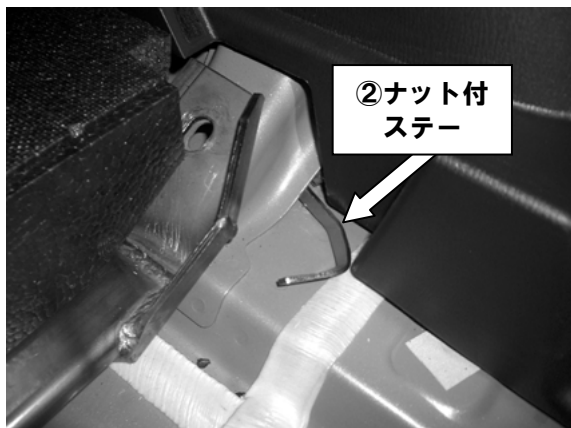


## サブランクボックス(前)加工要領

1. 下図を参考に、前側サブランクボックス(前)の白斜線部を切除加工します。

水平方向後側から見た図

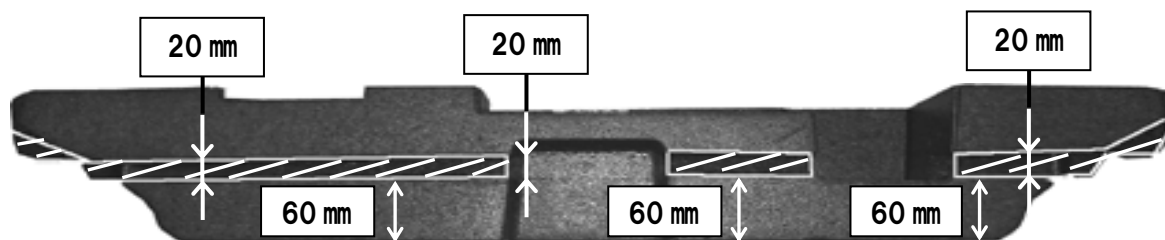

左側面から見た図

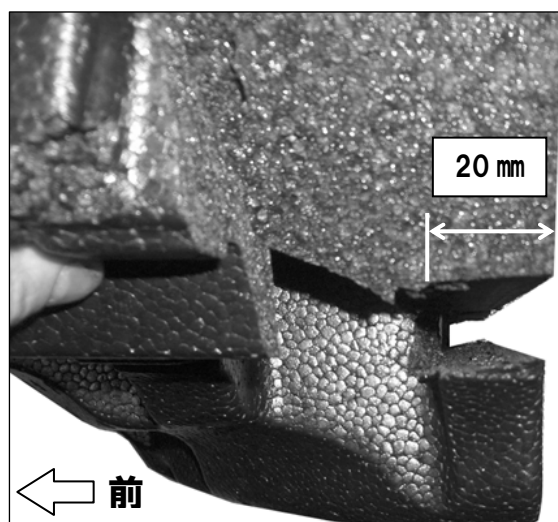

2. 加工したサブランクボックス(前)を車両に復元します。