

Member Brace Set

メンバーブレースセット No. MKE471

取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1
TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクゼ メンバーブレースセット をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には 本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付上やむをえない場合を除く製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行なわなでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業者の方は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行ってください。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行ってください。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、一切の責任を負いません。

適合車種

CX-5 4WD車 (KE2AW/KEEAW)


構成部品

No.	品名	仕様	数量
①	フロントメンバーブレース	スチール製レッド塗装	1
②	リヤメンバーブレース No.1	スチール製レッド塗装	2
③	リヤメンバーブレース No.2 LH	スチール製レッド塗装	1
④	リヤメンバーブレース No.2 RH	スチール製レッド塗装	1
⑤	リヤメンバーブレース No.3	スチール製レッド塗装	1
⑥	ボルト	M12×95 P1.25	2
⑦	ボルト	M10×25 P1.5	4
⑧	ボルト	M8×20	2
⑨	ワッシャー	M12対応	2
⑩	ワッシャー	M10対応	4
⑪	スプリングワッシャー	M10対応	4
⑫	ナット	M10 P1.5	2
⑬	ナット付ステー	M10対応 P1.5	2
⑭	ナット付ステー	M8対応	2

装着作業


フロントセクション

1. 図を参考にインシュレータとセンターフロアカバー・フロント/リアをそれぞれ取外します。
(インシュレータは使用しません。大切に保管して下さい。)

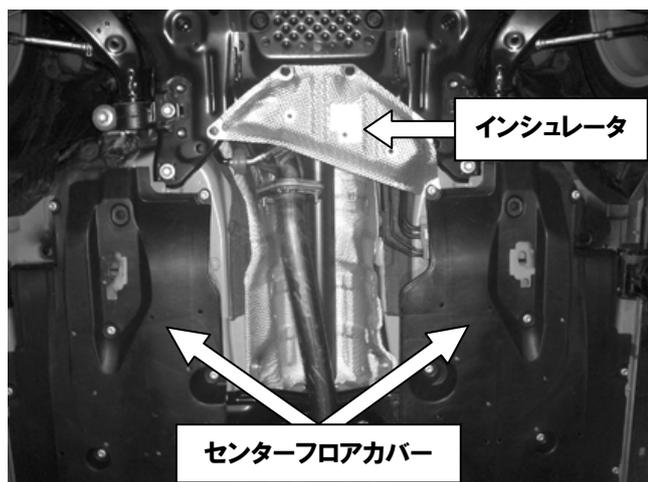


2. 図を参考にセンターフロアカバー・フロントの斜線部を切除加工します。

助手席側

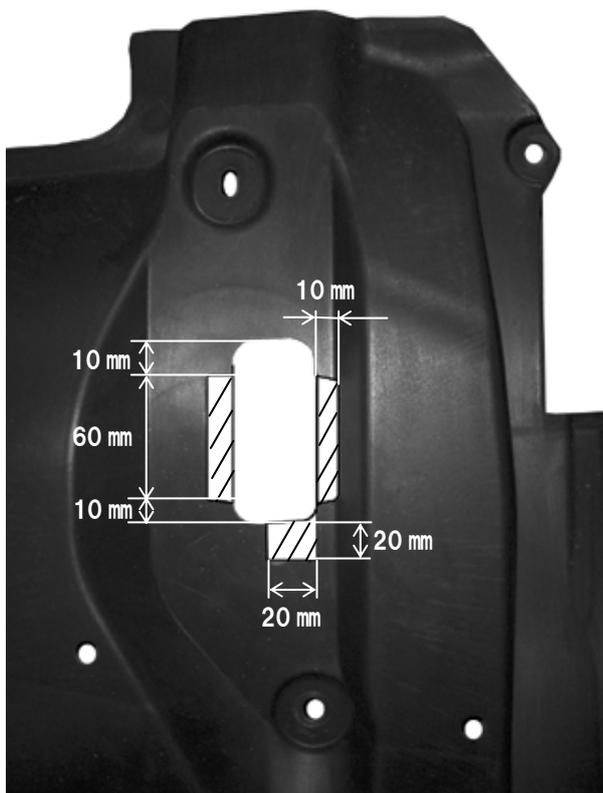


運転席側

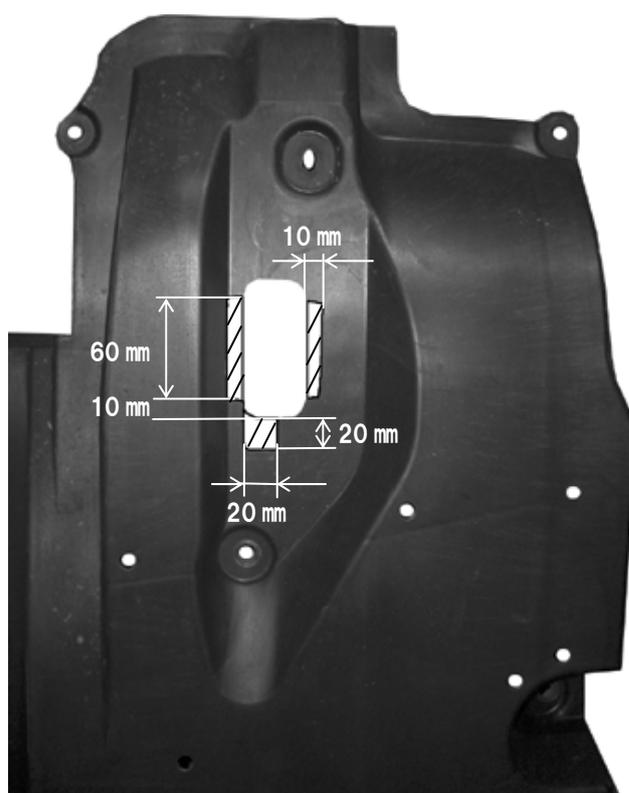

3. センターフロアカバー・フロント側を車両に復元します。

4. ①フロントメンバーブレースを純正ボルト、付属の⑦ボルト、⑩ワッシャー、⑪スプリングワッシャー、⑬ナット付ステーを使用して取付けます。

締付けトルク： 純正ボルト139～169N・m ⑦ボルト39.2N・m

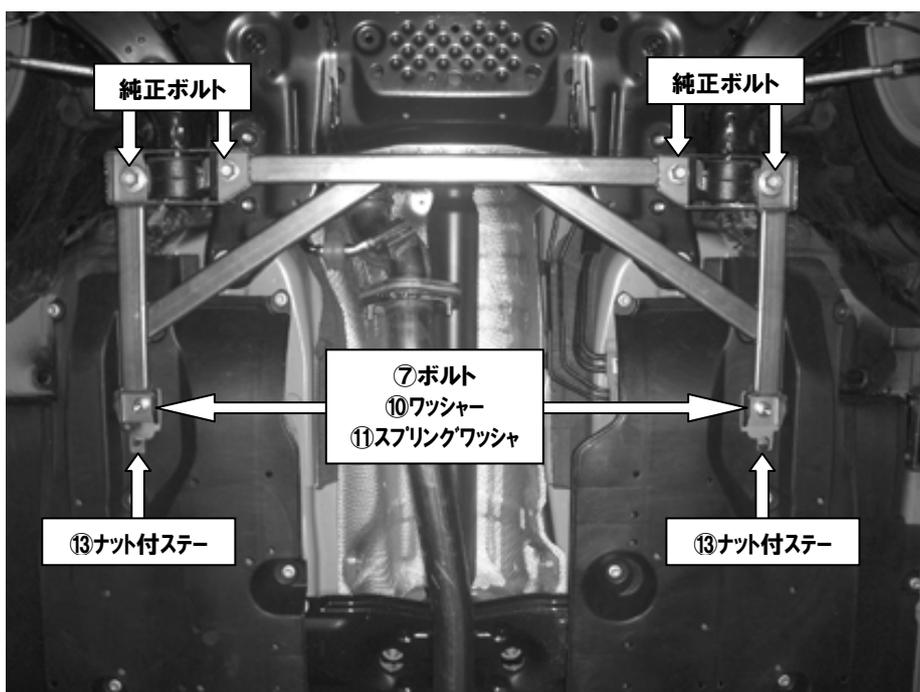


⑬拡大図



フレームの穴からステーを差込みます。


リヤセクション (説明は助手席側を示します。運転席側も同様の手順で作業を行います。)

1. リヤクロスメンバーをジャッキ等で支えます。

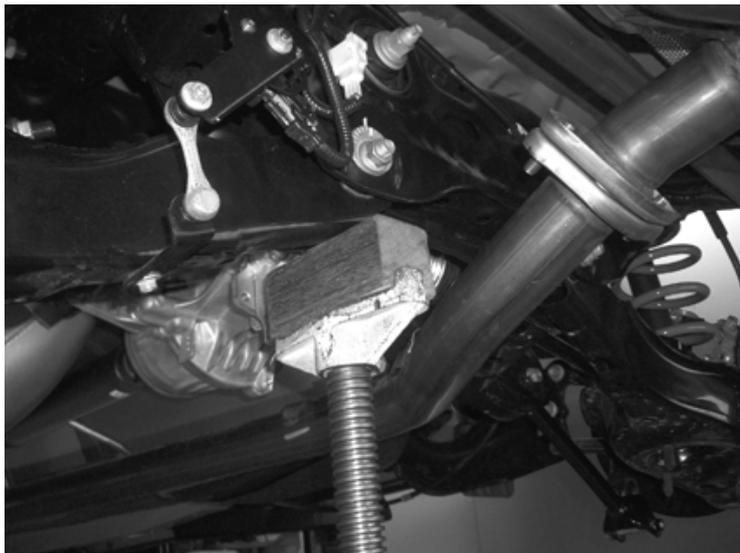

2. 図中②パーキングブレーキケーブルのステーを取外します。
3. リヤメンバーブレースNo.1をトレーリングリンク取付け部の純正ナットと、リアクロスメンバー取付け部の純正ナットを使用して取付けます。


⚠ リアクロスメンバーが確実にジャッキで支えられているか確認する。リアクロスメンバーが落下した場合、死傷事故や車両破損の原因となります。

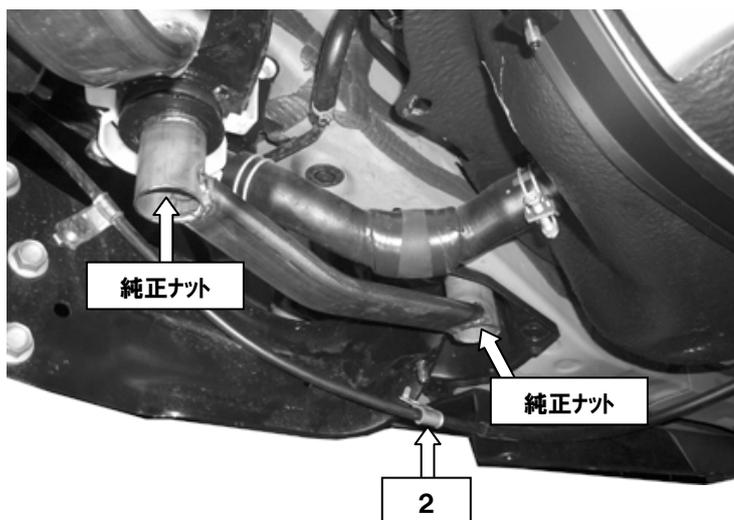


締付けトルク:

トレーリングリンク取付けナット 105~128N・m
リアクロスメンバー取付けナット 91~111N・m

4. 2で取外したパーキングブレーキケーブルのステーを取付けます。
5. 図中⑤ラテラルリンクのメンバー側取付けボルトを取外します。(取外したボルトは使用しません。大切に保管して下さい。)

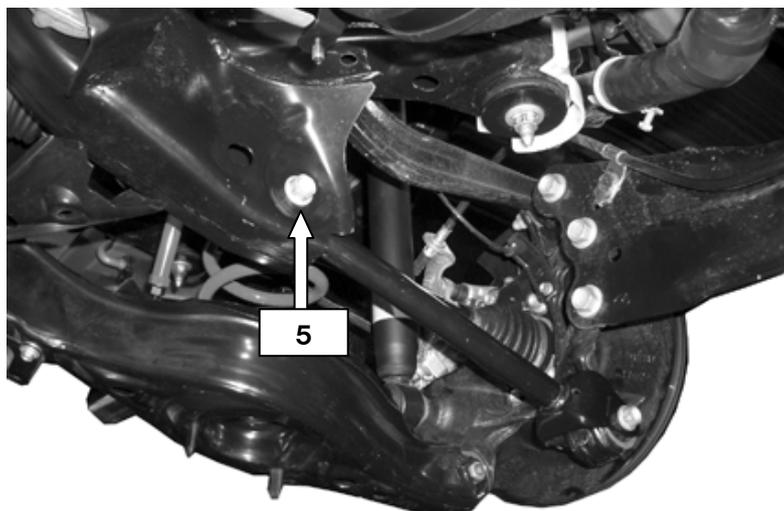

6. 付属の⑥⑦⑧ボルト、⑨⑩ワッシャー、⑪スプリングワッシャー、⑫ナット、⑭ナット付ステーを使用して、リヤメンバーブレースNo.2を取付けます。(図は助手席側です。運転席側も同様です。)

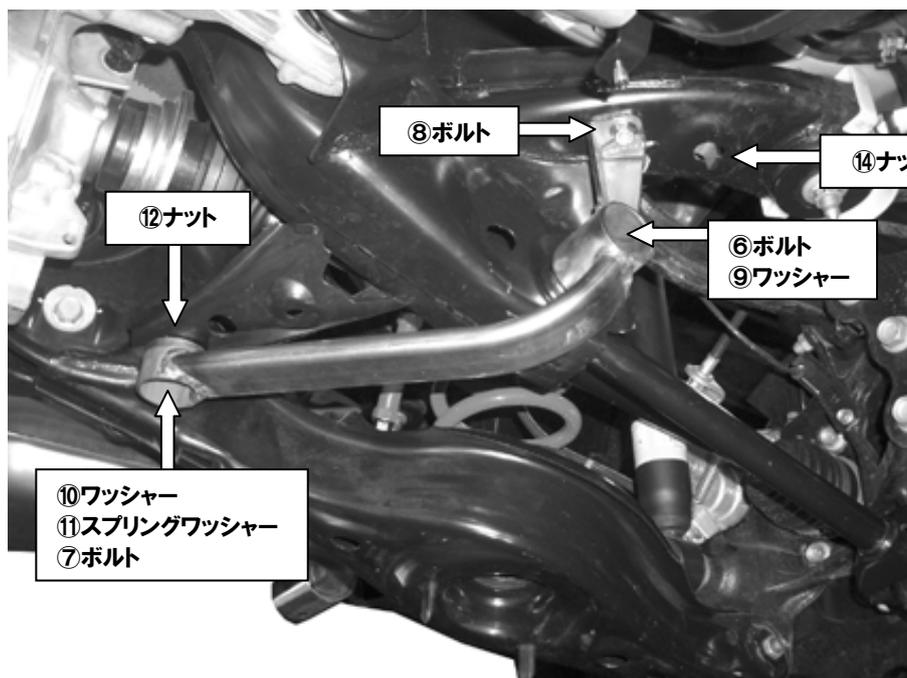

締付けトルク:


- ⑥ボルト 85~105N・m
- ⑦ボルト 39.2N・m
- ⑧ボルト 22.0N・m

⑭の拡大図




メンバーの穴から⑭ナット付ステーを入れます。

7. リアクロスメンバー取付部の純正ナットを取外し、純正ナットを使用してリヤメンバーブレースNo.3を取付けます。

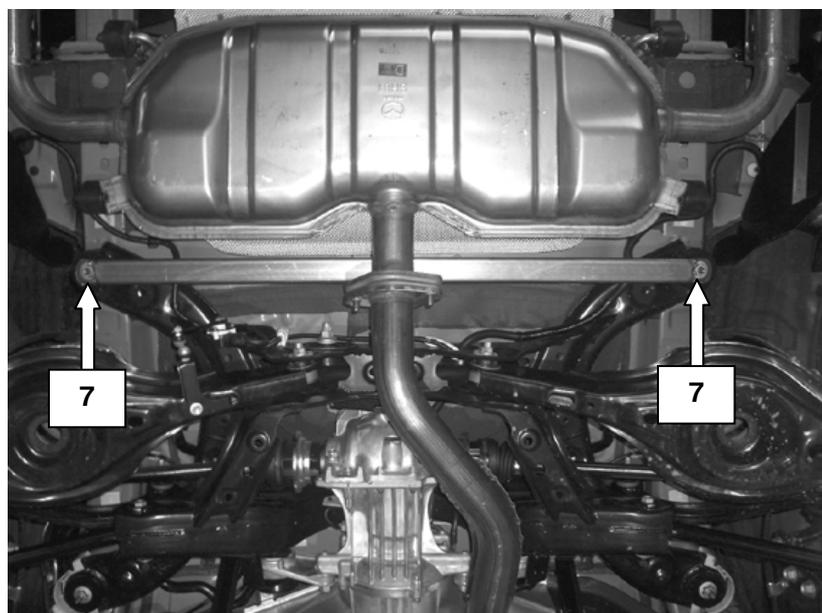

取付方向

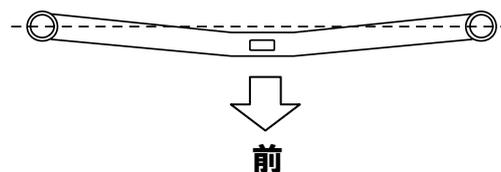


締付けトルク:

- 純正ナット 91~111N・m


8. 図を参考にセンターフロアカバー・リヤ側を切除加工します。

助手席側

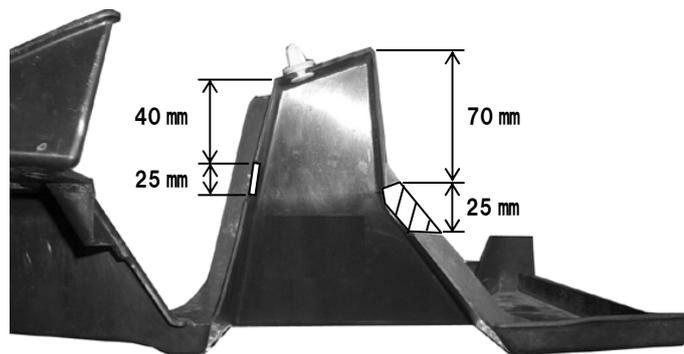


横から見た図


運転席側

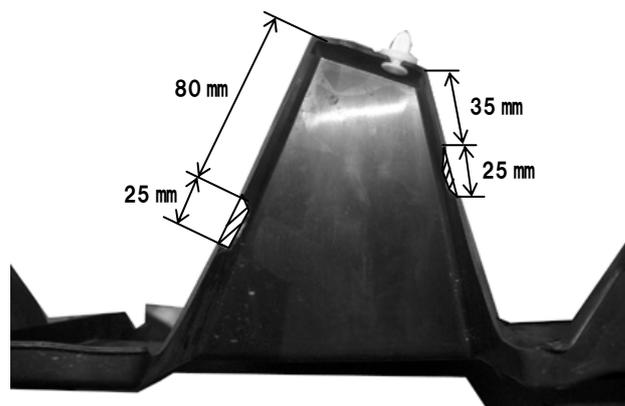


横から見た図

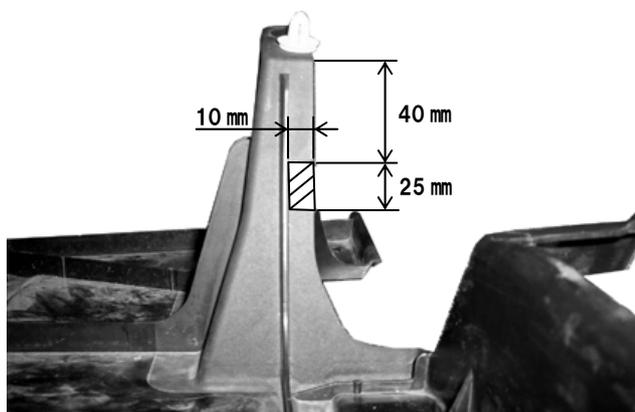


車両前方より見た図

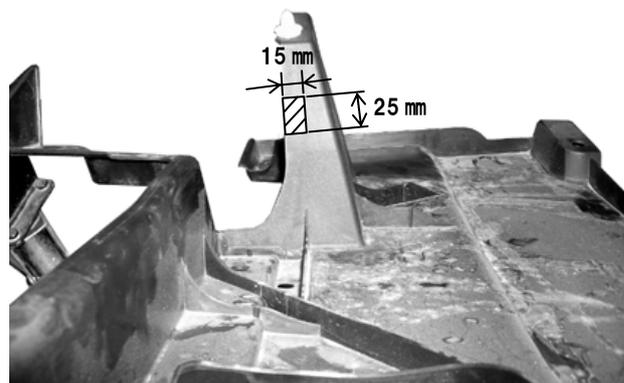

車両前方より見た図

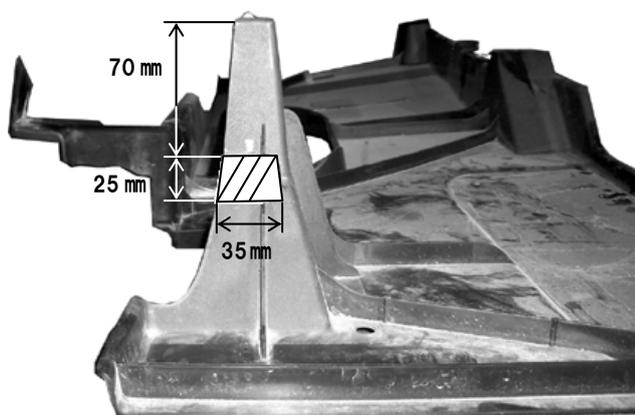

車両後方より見た図

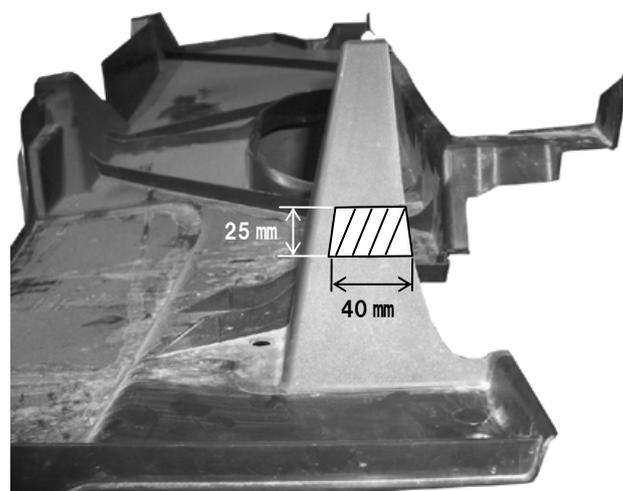

車両後方より見た図

9. 8で加工したセンターフロアカバー・リヤ側を取付けます。