

Styling Kit KG-06

リアーフスポイラー No.MKG2600-08

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2丁目15番8号
TEL: 03-6458-7251 FAX: 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ「スタイリングキットKG-06」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける際の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、作業終了後には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明にしたがって作業を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方には自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ様発行の整備書を参照して作業を行ってください。
4. 下記に記す適合車種以外には絶対に取付けしないでください。

適合車種

CX-8 (KG系) 全車

構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	リアーフスポイラー	FRP製 ピアノブラック塗装済	1	⑤	ペフシート	5mm×1M、5mm×0.5M	各1
②	アプセットボルト	M6×25mm	4	⑥	キャップ	ABS製 ピアノブラック塗装済	4
③	ターンナット	M6	4	⑦	オーナメント	アルミ製	1
④	ペフワッシャー	2mm×20mm×10mm	4				

装着手順

1. 図1を参照し、①リアーフスポイラー脚部裏面を洗浄脱脂してから④ペフワッシャーおよび⑤ペフシートを貼付けます。
2. 図2を参照し、①リアーフスポイラーを車両に宛がい慎重に位置決めし、取付け穴位置4箇所を車両にマーキングします。
3. ①リアーフスポイラーを一旦取外し、マーキング位置にφ10の穴開け加工をします。
△ドリルの刃にはガムテープ等を巻き、貫通防止策を必ず施してください。
※穴開け後は加工部位に残ったバリ、切り粉を除去し、必ず防錆処置を施してください。
4. 図3を参照し、3.で穴開け加工した穴に③ターンナットを差込みます。
5. ①リアーフスポイラーを車両に宛がい、②アプセットボルトで仮止めします。
6. ①リアーフスポイラーの取付け位置や各部のクリアランスを確認しながら②アプセットボルトを本締めし、⑥キャップを取付けます。
7. ①リアーフスポイラー中央のオーナメント取付け部を洗浄脱脂し、⑦オーナメントを取付けて作業完了です。

図1 脚部裏面

※図は左脚部裏面

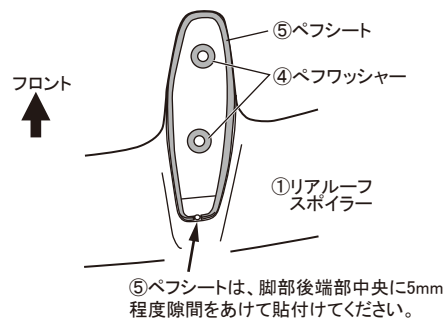


図2 ①リアーフスポイラーの取付け位置

※図は後面左側

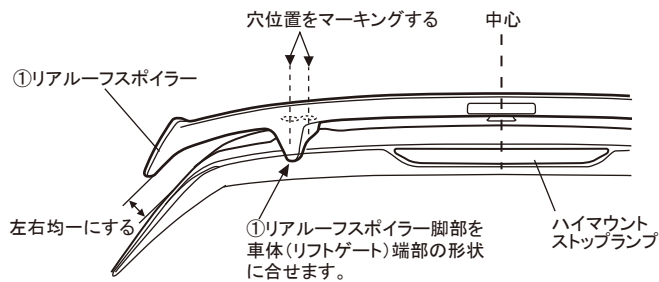


図3 取付け断面図

