

Ram Air Intake System

ラムエアインテークシステムNo. MKG9590

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ ラムエアインテークシステムをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

適合車種: CX-8 (KG2P) / CX-5 (KF2P-20001~)

警告

- 本書に記載する説明にしたがって装着を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の取付け上やむを得ない場合を除き製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないでください。
- 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
- 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ㈱発行の整備書を参考に作業を行ってください。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でパーキングブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンが完全に冷えてから作業を行ってください。
- 適合車種欄に記載する車両以外には絶対に取付けをしないでください。
- 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、弊社は一切の責任を負いません。
- 本製品は遮熱効果を最大限発揮させるため、インテークダクトとボンネットのクリアランスが最小限となる様、設計されており、車両の個体差によっては、ダクトケースとボンネットが干渉する場合があります。もし干渉が発生する場合は、ボンネットの高さ調整などを行ってください。

PARTS LIST



装着手順

注) ボルト及びナットは緩み防止のため、必ずネジロック剤等を塗付して取付けてください。



① エアフローセンサーのコネクターを切離し、エアホースのホースクランプを緩めます。




② エアホース、エアークリーナーカバー、エアークリーナーを外します。



③ 車両からフレッシュエアダクトとエアークリーナーケースを取外します。



④ エアークリーナーカバーから、エアフローセンサーを取外します。

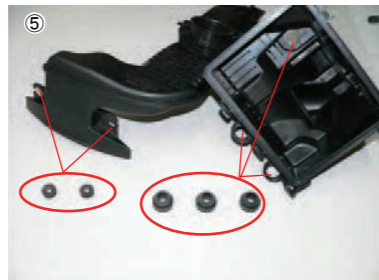


⑤ フレッシュエアダクトからマウンティングラバーとスペーサーを、エアークリーナーケースからマウンティングラバーをそれぞれ取外します。



⑥ 樹脂ステアーに純正マウンティングラバーを取付け後、ロアケースにビスBで取付けます。



⑦ 配線留めを外します。

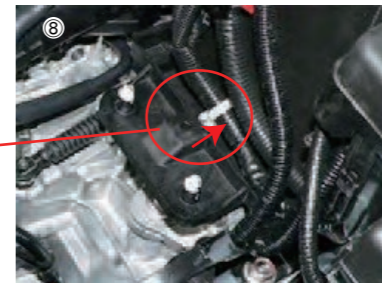

⑧ 配線を奥に押し込みます。



⑨ エアフローセンサーハーネスを穴に通し、ロアケースを車両に取付けます。



⑩ アダプターをセンサーパイプにビスCで固定します。



⑪ センサーパイプにワッシャーを挟み、エアフローセンサーをビスAで固定します。



⑫ ロアケースの中からセンサーパイプを入れて純正エアホースに接続し、ホースクランプで固定します。



⑬ センサーパイプをロアケースにビスC、ナットで固定します。



⑭ エアフローセンサーハーネスをエアフローセンサーに接続します。




⑮ エアフローセンサーハーネスを通した穴の隙間にクッションテープを貼付けます。



⑯ アダプターにエアフィルターを取付けます。



⑰ フレッシュエアダクトに純正のマウンティングラバーとスペーサーを取付けます。

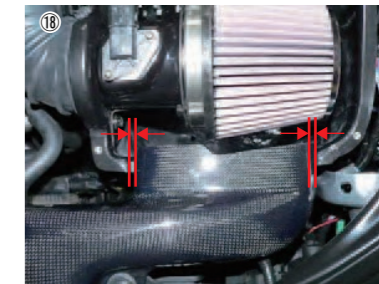

⑱ 左右の隙間を均等にしてフレッシュエアダクトを配置します。



⑲ フレッシュエアダクトを車両に配置して、純正ボルトで固定します。



⑳ ビスBを使用して、アッパーケースとロアケースを固定します。



㉑ 各部の増締めを行い作業完了です。