

Styling Kit LY-03

フロントグリル No.MLY2500

取付・取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2丁目15番8号
TEL:03-6458-7251 FAX:03-6458-7261

この度は、オートエクゼ「スタイリングキット LY-03」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、作業終了後には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明にしたがって作業を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ㈱発行の整備書を参照に作業を行ってください。
4. 下記に記す適合車種以外には絶対に取付けしないでください。
5. 当製品はFRP製です。製造上の過程において、表面にブリストア（気泡）やピンホールが発生する場合があります。この場合は、ポリエステルパテなどで修正後、サフェーサーで下地処理を施してください。また、製品の変形や表面の気泡発生の原因となりますので、塗装作業時には電熱器などで熱を加えないでください。
6. 両面テープ接着性能向上の為、両面テープ接着面は意匠面と同様に洗浄脱脂後、十分に足付け作業をして塗装を行ってください。
7. 製品の浮きや剥がれ防止のため、両面テープ接着時は十分に圧着してください。また、取付作業後24時間以内に洗車や雨天走行は絶対に行わないでください。
8. 当製品は塗装前に必ず取付け確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、あらかじめご了承ください。


適合車種

MPV (LY3P-100001~) 純正エアロバンパー装着車専用

構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	フロントグリル	FRP製 要塗装	1	③	クッションワッシャー	10×20mm t=2.0	4
②	両面テープ	W10×2m t=1.6	1	④	プロテクションテープ	透明	1

1. 純正バンパーを取り外し、純正インナーグリル(フロントグリル裏側に装着されている黒い樹脂の部品)を取り外します。
2. 純正フロントバンパーのセンターエンブレムを含むフィン部分を左右を切断して取り除き、純正フロントバンパーを元に戻します
3. 塗装した①フロントグリル本体の裏面の指定箇所に両面テープを貼付し、モニターカメラが装着されている場合は移設して下さい。
4. 貼付した両面テープの剥離紙を左右共に50mmほど折り返し、純正ボルト類を使用してフロントグリルを装着します。
5. 両面テープの剥離紙を両側から引き抜き、バンパー側に圧着して作業完了です。

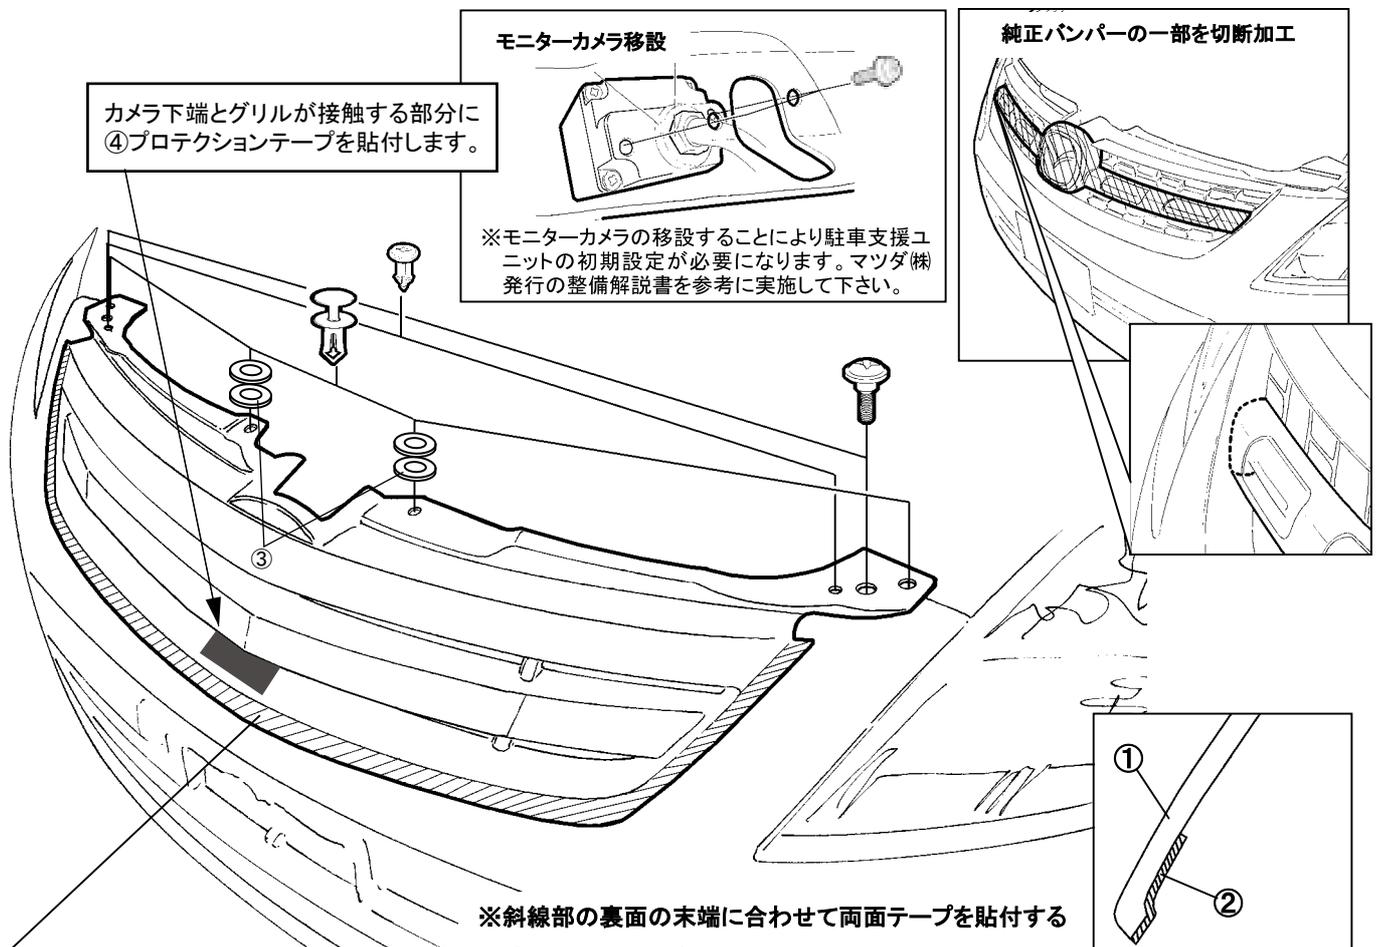

※両面テープの接着面は完全に脱脂し、40℃程度に温めてください。低温で装着した場合、接着力が著しく低下します。