

# Floor Cross Bar

フロアクロスバー No. MLY450

## 取扱説明書

# AutoExe

株式会社オートエクゼ

〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1  
TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクゼ フロアクロスバー をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

### ご注意 ※当製品の装着にあたっては、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の取付上やむをえない場合を除く製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行なわないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、または当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照して作業を行ってください。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行ってください。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていた場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、一切の責任を負いません。

### 適合車種


MPV (LY3P) 全車

### 構成部品


No.	品名	仕様	数量
①	フロアクロスバー	スチール製レッド塗装	1

### 装着手順

1. サードシートの前側を固定しているボルトの上に装着されているシートアジャスターカバーを3個取外し、ボルトを取外します。
2. ラゲッジ部のトレイを取外し、サードシート後側フレームの取付けボルト4本を緩めます。
3. フロアマットの裏側のマジックテープを取り外します。(※フロアクロスバーはフロアマットの上から挟んで装着します。マジックテープを外さないとフロアマットの脱着ができなくなりますのでご注意ください。)
4. サードシートの前側を浮かせて①フロアクロスバーを下に挟み込み、取り外した純正ボルトを使用して固定します。  
※この時サードシートの3箇所のシートアジャスターの固定ポイントは、固定ボルトの中心になるようにマイナスドライバー等を使用して調整しながらボルトを締め付けて下さい。この作業を怠るとシートアジャスターカバーが装着できなくなります。
5. 2. で緩めたサードシート後側フレームの取付けボルト4本を本締めします。
6. シートアジャスターカバーを3個装着して作業完了です。

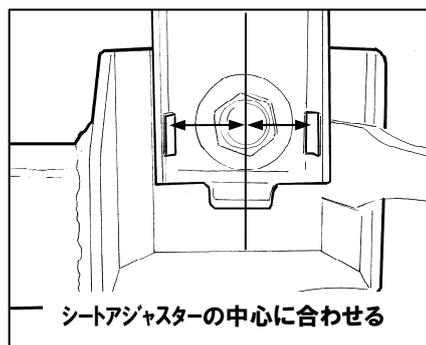

フロアマットのこの範囲の裏側にあるズレ防止用のベルクロ(マジックテープ)を取り外すとフロアマットの脱着が可能になります。

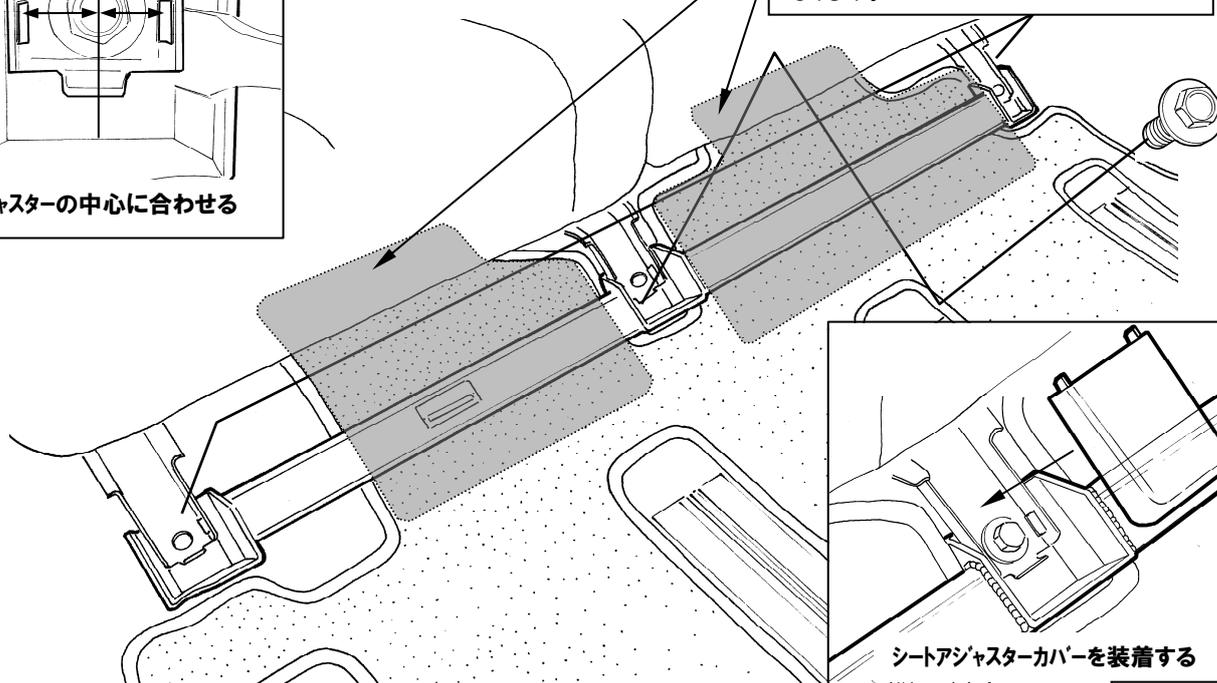

シートアジャスターカバーを装着する