

Sports Induction Box

No. MLY957/ MLY957X
取扱説明書



株式会社オートエクス

〒104-0054 東京都中央区勝どき4-6-1
TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクス スポーツインダクションボックスをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ず一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

適合車種: MPV (LY3P 2.3L NA&TURBO車)
CX-7 (ER3P 2.3L TURBO車)

警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。


正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

取り付け方法

説明写真はTURBO車ですが、NA車も同様に取付けてください。

注)ボルト及びナットは緩み防止のため、必ずネジロック剤等を塗布して取付けてください。

PARTS LIST

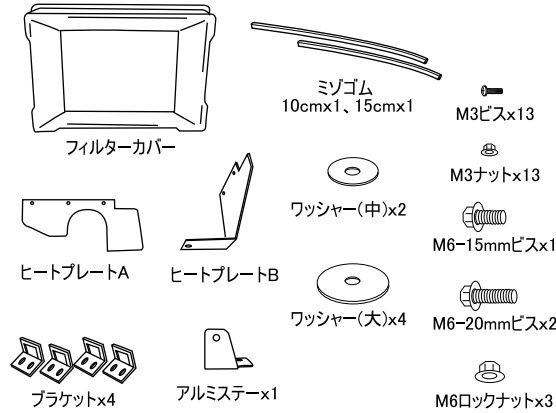

MLY957Xは、K&Nフィルター付きです。




① ノーマルクリーナーケースを外すため、各パーツを取り外します。




② エアフロセンサーカバー・エアインテークホースを取り外します。



③ 上側のエアクリーナーケースカバーを取り外します。

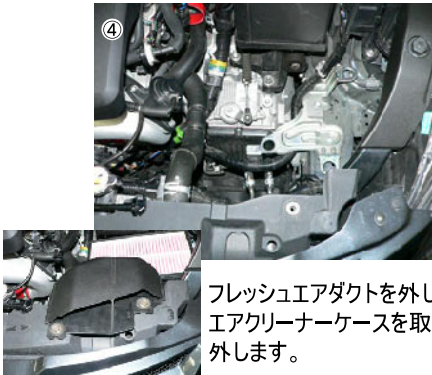


④ フレッシュエアダクトを外し、エアクリーナーケースを取り外します。

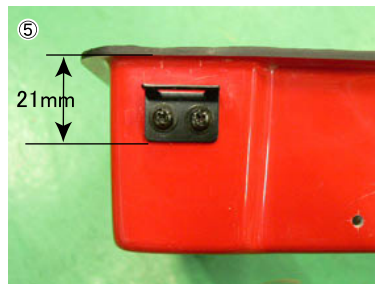


⑤ ブラケットをM3ビス、ナットで取付けます。ブラケットの基本取付位置は上図を参照(K&Nフィルターの場合)


※純正フィルターや社外フィルターと組み合わせて使用する場合、フックに適度なテンションが掛かる位置に調整し取付けます。

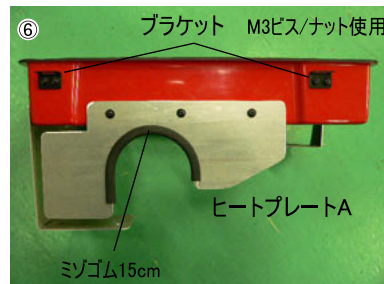


⑥ ブラケット、ヒートプレートをM3ビス、ナットで取付けます。ヒートプレートAにミゾゴムを貼り付けます。(写真参照)

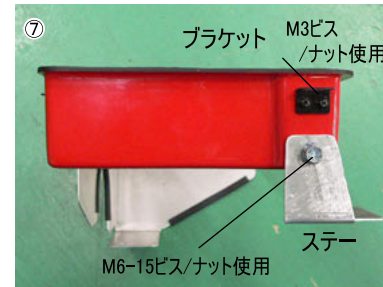


⑦ ブラケットをM3ビス、ナットで取付けます。ステーをM6-15ビス、ナットで取付けます。

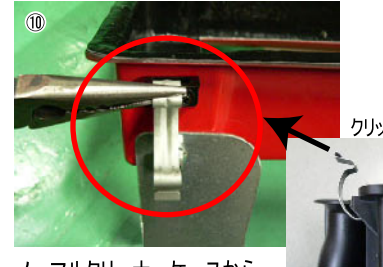


⑧ ノーマルクリーナーケースからクリップを外し、フィルターカバーのブラケットに入れてプライヤーを挟んで留めます。

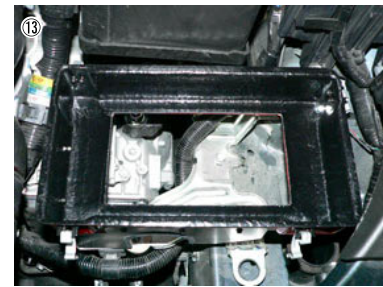


⑨ フィルターカバーをキャリアステーに取り付けます。M6-20ビス、ナット、ワッシャー(大)を使用。

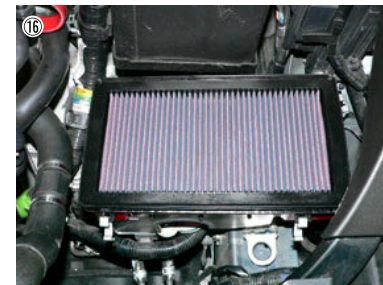

⑩ フィルターをフィルターカバーに乗せます。

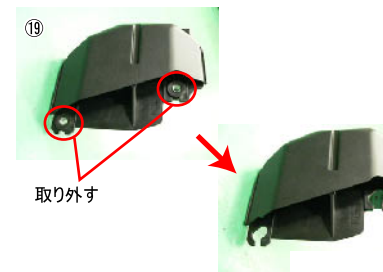


⑪ フレッシュエアダクトのインシュレーターを取り外します。

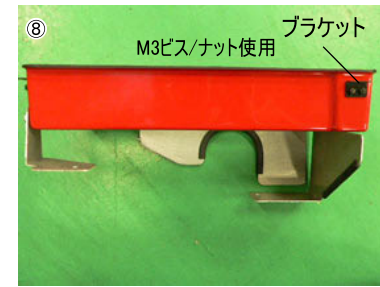

⑫ ブラケットをM3ビス、ナットで取付けます。




⑬ エアクリーナーケースを固定していたマウンティングブラバーを取り外します。

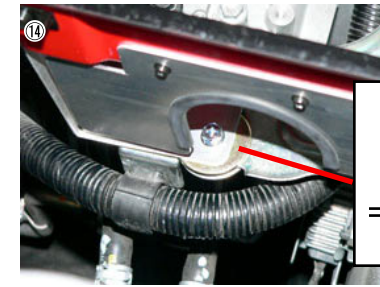


⑭ ステーとヒートプレートBを固定する際は、上下にワッシャー(大)を挟んで固定します。



⑮ その上にエアクリーナーカバーを載せ、クリップで留めます。

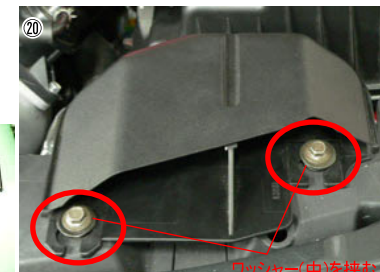


⑯ 付属のワッシャー(中)を挟み、しっかりと固定します。

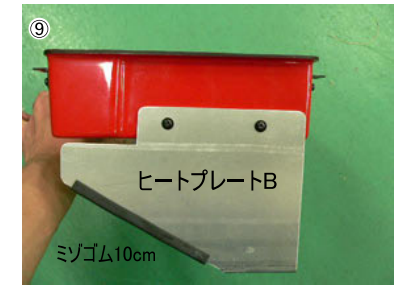

⑰ ヒートプレートをM3ビス、ナットで取付けます。ヒートプレートAにミゾゴムを貼り付けます。



⑱ フィルターカバーをマウンティングブラバーを外したキャリアステーに配置します。

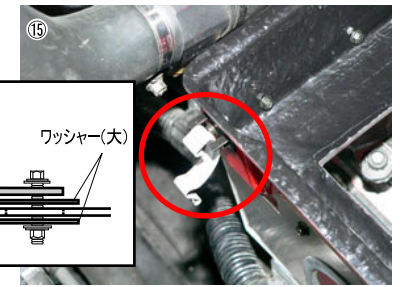

⑲ クリップが外れないように注意して下さい。



⑳ エアインテークホースを取り付け、エアフロセンサーカバーを元の通りに取付けます。



㉑ 装着写真