

Styling Kit MJ-04

フロントグリル No.MMJ2510

取扱説明書

株式会社オートエクスゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、「オートエクスゼ」スタイリングキットMJ-04”をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けるときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、取付け完了後には、本説明書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方には自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダが発行の整備書を参照して作業を行ってください。
4. 下記に記す適合車種以外には、絶対に取付けを行わないでください。
5. 当製品はFRP(ファイバーレインフォースプラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合、ポリエステルパテなどを使用し修正後、サフェーサーで下地処理を施してください。また、塗装を乾燥させる際、電熱器などで熱を加えないでください。製品の変形や表面の気泡発生の原因となります。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、あらかじめご了承ください。

適合車種

フレア カスタムスタイル (MJ34S)

構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	フロントグリル	FRP製 白ゲルコート	1	③	両面テープ	1.2mm×10mm×2M	1
②	トラスボルト	M5×15mm	3	④	PACプライマー	N200	1

装着手順

1. フロントグリル塗分け図を参照し、①フロントグリル開口部中央のトラス部分をツヤ消しブラックで塗分けます。
2. 車両から純正フロントバンパーを取外し、取外した純正フロントバンパーから純正フロントグリルと純正メッキガーニッシュを取外します。
3. 図1を参照し、純正フロントグリルを切断加工し、グリル部分を除去した後、純正メッキガーニッシュ部のみを純正フロントバンパーに復元します。
4. 図2を参照し、純正フロントバンパーの中央上部と左右図示部にφ6の穴開け加工をします。
5. 図3を参照し、①フロントグリルの③両面テープ貼付け部を洗浄脱脂後、④PACプライマーを塗布して十分に乾燥した後、③両面テープを貼付けます。
貼付けた③両面テープの離型紙を一部表側にめくり出しておきます。
※④PACプライマーを塗布した際にはみ出してしまった部分は必ず拭き取ってください。
6. 図4を参照し、①フロントグリルを②トラスボルトを使用して純正フロントバンパーに仮組みし、バランスやクリアランスを確認しながら離型紙を矢印の方向に引抜く様に剥がして両面テープ貼付け部を圧着してから②トラスボルトを本締めします。
7. 純正フロントバンパーを車両に復元して作業完了です。

図1 図示カットラインで切断加工します。※左右同作業

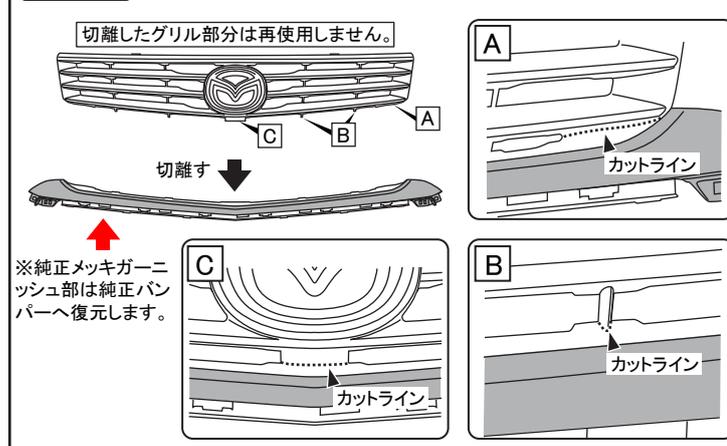


図2

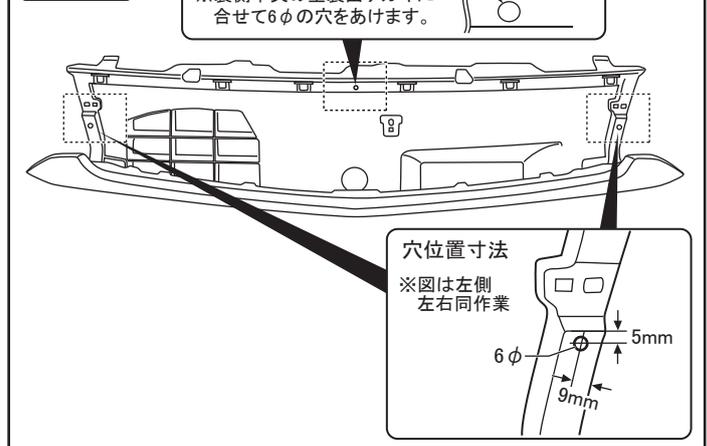


図3 ①フロントグリル裏面


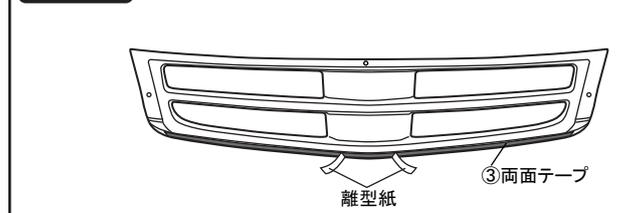


図4



①フロントグリル塗分け ※デモカー仕様

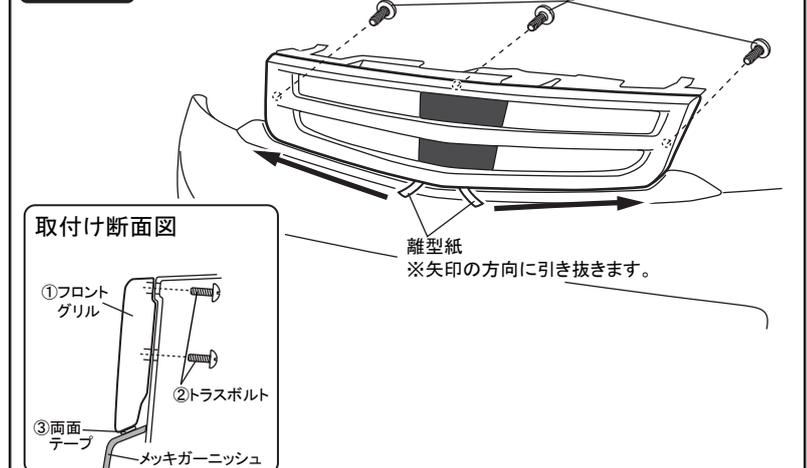