

# Lower Arm Bar

ロアアームバー/フロント No. MMJ4B00

## 取扱説明書

**AutoExe**  
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1  
TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクゼ ロアアームバーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また取付け完了後は本書を必ずお客様にお渡しください。

### ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の取付け上やむをえない場合を除き製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備書を参照に作業を行ってください。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行ってください。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、一切の責任を負いません。

### 適合車種

フレア (MJ34S) 2WD CVT車


### 構成部品

No.	品名	仕様	数量
①	フロントロアアームバーRH	スチール製レッド塗装	1
②	フロントロアアームバーLH	スチール製レッド塗装	1

### 装着手順

1. 右図を参照し、フロントロアクロスメンバ取付けボルト2本(A部)と、ロアアーム前側取付けボルト1本(B部)を取外します。

※フロントロアクロスメンバの脱落を防止するため、A部ボルトの脱着は左右別々に行います。

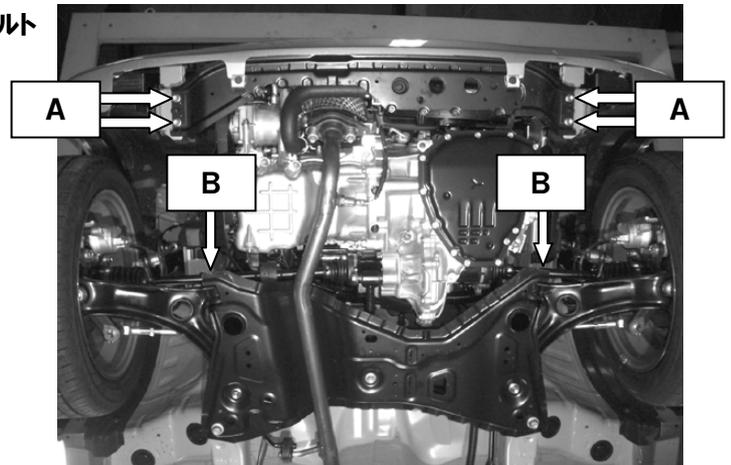

### 締付トルク

- A. フロントロアクロスメンバボルト 25Nm  
B. サスペンションロアアームフロントボルト 90Nm

2. ①フロントロアアームバーRH、②フロントロアアームバーLHを車両に取付けし、1. で取外した純正ボルトを使用して空車荷重を掛けながら規定トルクで本締めし作業完了です。

### 運転席側

