

# Sports Induction Box

No. MNB957/ MNB957X  
取扱説明書



株式会社オートエクス

〒104-0054 東京都中央区勝どき4-6-1  
TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152


この度は、オートエクス スポーツインダクションボックスをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

適合車種:ロードスター (NB6C/NB8C)

## 警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等チェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

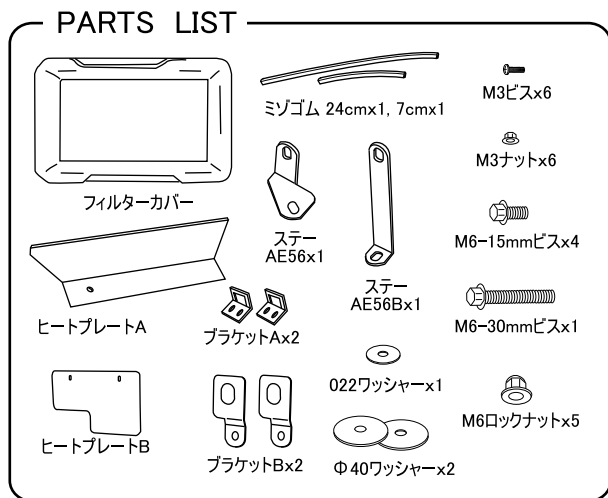

MNB957Xは、K&Nフィルター付きです。



33-2676x1

## 取り付け方法

注)ボルト及びナットは緩み防止のため、必ずネジロック剤等を塗付して取り付けください。



フレッシュエアダクトを外します。エアフロセンサーと吸気温度センサーのカプラー及びホース類を外します。




エアクリナーASSYを取り外します。



エアクリナーの展開写真。




エアクリナーブラケットの矢印部にヒートプレートAを取り付けます。

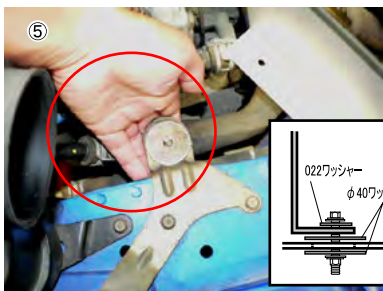



エアクリナーブラケット穴の上下にφ40ワッシャーを挟み、その上にヒートプレートAを取り付けます。



ヒートプレートAの上に022ワッシャーを挟み、M6-30mmビスとM6ナットで取り付けます。ヒートプレートAにミゾゴムを取り付けます。

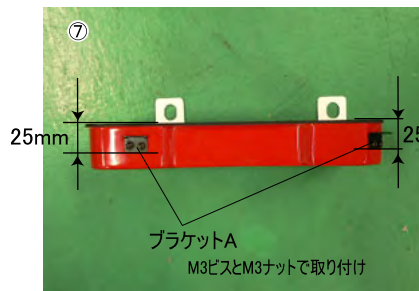



フィルターカバーにブラケットAとBを取り付けます。K&Nフィルターの場合、ブラケットの基本取付位置は上の写真を参照。 ※純正フィルターや社外フィルターと組み合わせる場合、フックに適度なテンションが掛かる位置で取り付けします。

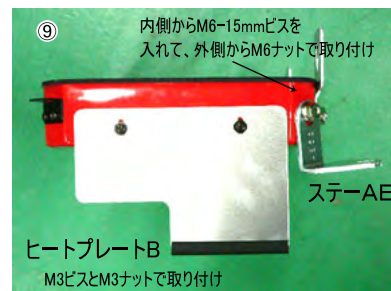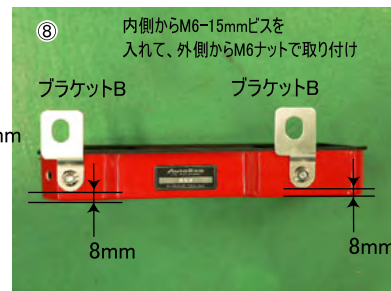


フィルターカバーにステアAE56と、ヒートプレートB・ミゾゴムを取り付けます。



フィルターカバーにステアAE56Bを仮組みします。

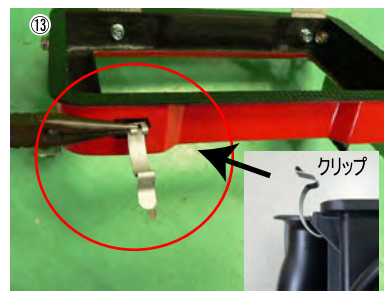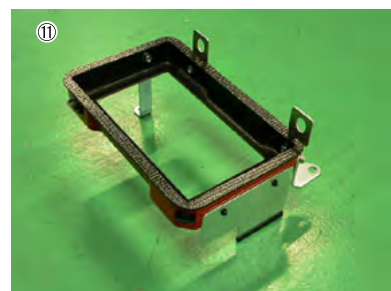

純正エアクリナーからクリップを外し、フィルターカバーのブラケットAに入れてプライヤーで摘んで留めます。

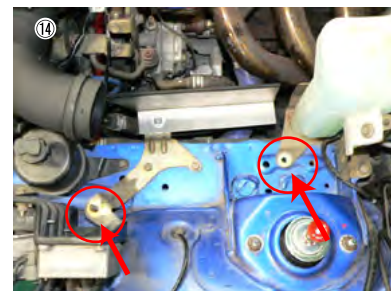

ステア固定位置。前側は純正ナットで固定します。奥側は純正のM8ボルトで共締め固定します。



フィルターカバーをエンジンルーム内に配置し、ステアで固定します。



フィルターをフィルターカバーに乗せます。



エアクリナーカバーを取り付けます。



各部、クリアランスに注意して固定します。



エアクリナーカバーにインタークパイプを取り付けます。



エアフロセンサー、吸気温度センサーのカプラーを取り付けます。



フレッシュエアダクトを元の通りに取り付けて、作業完了です。