

Member Brace Set

メンバーブレースセット No. MNC470

取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクス

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクス メンバーブレースセットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輛に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ず一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付上やむをえない場合を除く製品の加工・改造・分解および、車輛の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方には自動車整備を専門に3年以上経験されている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正でない部品が取り付けられている場合、または日常点検を怠ったために発生した事故等については、一切の責任を負いません。

適合車種


ロードスター NCEC-100001～ MT車

構成部品

No.	品名	仕様	数	No.	品名	仕様	数
①	センターサポートフレーム	スチール製レッド塗装	1	⑥	ボタヘッドボルト	M8×25	11
②	リアサポートバーRH	スチール製レッド塗装	1	⑦	セムスボルト	M6×20	1
③	リアサポートバーLH	スチール製レッド塗装	1	⑧	フレンワッシャー	M8対応	13
④	L型プレートナット	M8	1	⑨	フレンワッシャー	M6対応	1
⑤	スペーサー	t=4.5	2	⑩	フランジナット	M8対応	4

装着作業【センターサポートフレーム】

1. 純正の(サブ)クロスメンバー、トンネルメンバー“A”、トランスミッションカバーを取り外します。※本製品の装着に際し、トランスミッションカバー、トンネルメンバーは使用しません。
2. チャコールキャニスターブラケットのボルトを取り外します。(M6×15フランジボルト※このボルトは使用しません。)
3. センターサポートフレームを純正ボルト及び付属ボルト類を使用して仮付けします。

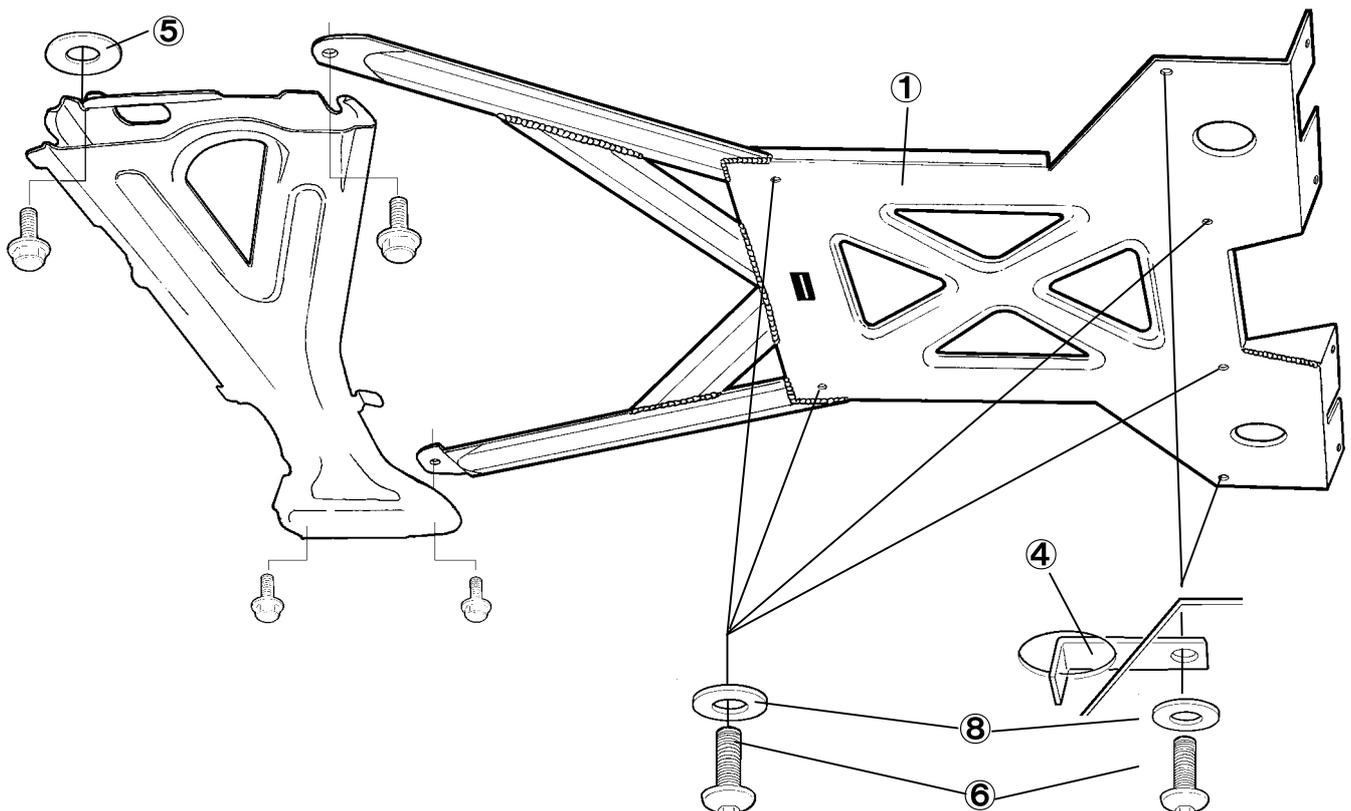

装着作業 【リアサポートバー】

4. トレーリングリンクのクロスメンバー側の取付ボルトを取り外して、クロスメンバーからリンクを切り離して下さい。(左右)
5. 純正リアクロスバー(リアクロスメンバーの左右に装着されている補強部品)を取り外します。
6. リアサポートバーを純正ボルトと付属ボルト類を使用して固定します。
7. 2. で仮付けしたボルト類を規定トルクで締め付けます。
8. 4. で取り外したトレーリングリンクを、元に戻して作業完了です。(トレーリングリンクのボルトは車輻が車重が掛った状態(1G状態)で締め付けて下さい。この作業手順を怠ると車高に影響する場合がありますので必ず行って下さい。)

