

Mastervac Brace

マスターバックブレース No. MNC4950

取付・取扱説明書

AutoExe
 A New Driving Sensation
 株式会社オートエクゼ
 〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1
 TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクゼ マスターバックブレース をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付け上やむをえない場合を除く製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照して作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正でない部品が取付けられていた場合、または日常点検を怠ったために発生した事故等については、一切の責任を負いません。

適合車種

ロードスター (NCEC)


構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	アウターサポート(RH)	スチール製レッド塗装	1	⑥	フランジボルト	M6×20	1
②	アウターサポート(LH)	スチール製レッド塗装	1	⑦	フランジボルト	M6×15	1
③	アウターサポート(センター)	スチール製レッド塗装	1	⑧	フランジボタンボルト	M6×15	2
④	インナーサポート(RH)	スチール製レッド塗装	1	⑨	フランジナット	M6 対応	4
⑤	インナーサポート(LH)	スチール製レッド塗装	1				

装着手順

《インナーサポートの装着》

1. ブレーキペダルユニットを固定しているボルトおよびナットを取外し、④インナーサポート(RH)、⑤インナーサポート(LH)を、純正ボルトおよびナットで固定します。

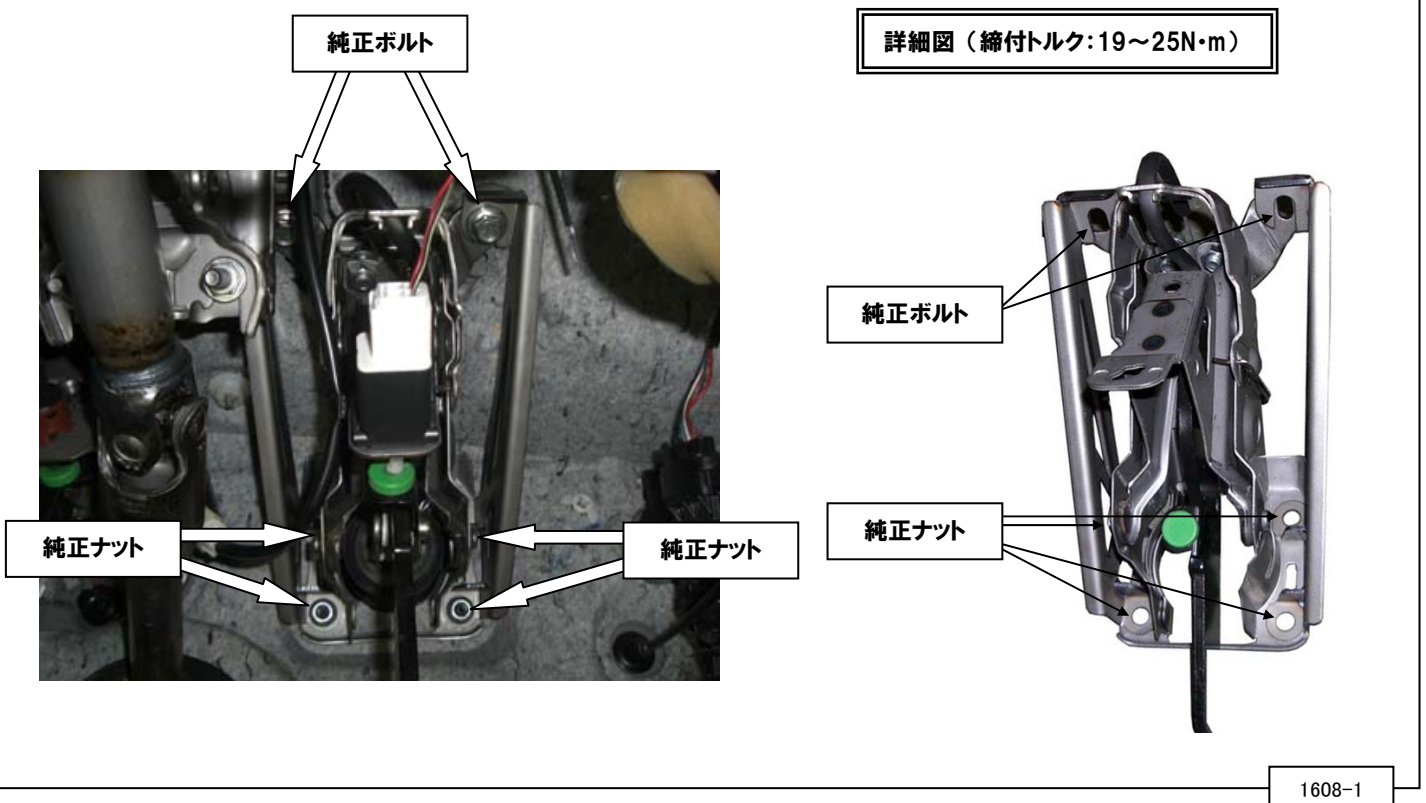

《アウターサポートの装着》

3. 下図を参照し、マスターシリンダーを固定しているナットを外し、純正ナットと⑦フランジボルト、⑨フランジナットを使用して、②アウターサポート(LH)を取付けます。

(締付トルク: 純正ナット 14~21N・m ⑦フランジボルト 8~10N・m)

4. 下図を参照し、マスターシリンダーを固定しているナットを外し、純正ナットと⑥フランジボルト、⑨フランジナットを使用して、①アウターサポート(RH)を取付けます。

(締付トルク: 純正ナット 14~21N・m ⑥フランジボルト 8~10N・m)



5. ③アウターサポート(センター)を、⑧フランジボタンボルト、⑨フランジナットで固定して作業完了です。

(締付トルク: ⑧フランジボタンボルト 8~10N・m)

