

# Sports Induction Box

No. MNC957/ MNC957X

## 取扱説明書

**AutoExe**  
A New Driving Sensation

株式会社オートエクス

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8  
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクス スポーツインダクションボックスをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輛に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時は本書を必ずお客様にお渡しください。


適合車種 : ロードスター (NCEC) 全車

### 警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げとなる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないよう平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分にいき、各部の緩み等をチェック増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないよう大切に保管して下さい。


正しいモータースポーツ暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとって正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

### PARTS LIST

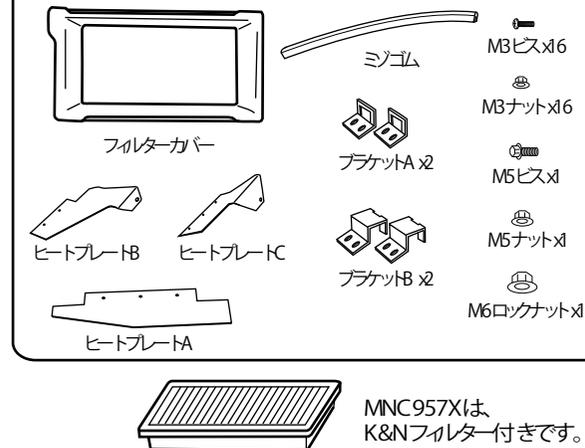


### 取り付け方法

注) ボルト及びナットは緩み防止のため、必ずネジロック剤等を塗付して取り付けてください。

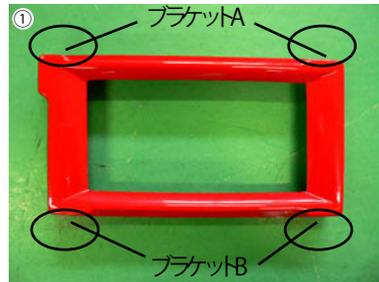


① フィルターカバーの上側にプラケットA・下側にプラケットBを取り付けます。

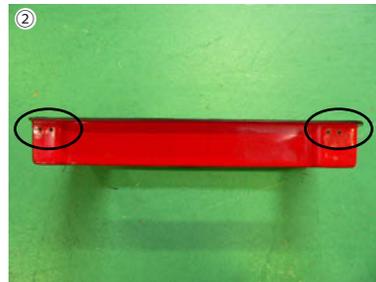



② 上側にプラケットAを取り付けます。(M3ビス・M3ナットを使用)




③ 上側プラケットA 取り付け図

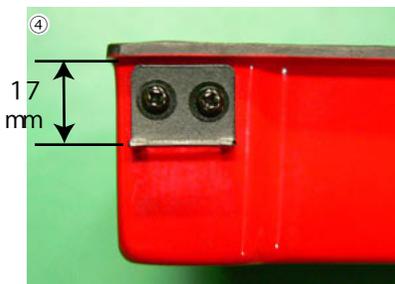



④ プラケットの基本取付位置はプラケットの立ち上がり面からフランジ面 (赤ゲル面) までを17mm (K&Nフィルターの場合) にします。  
※純正フィルターや社外フィルターと組み合わせて使用する場合はフックの適度なテンションが掛かる位置で取り付けます。

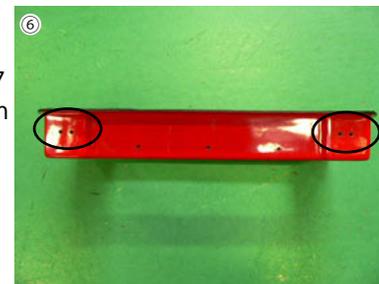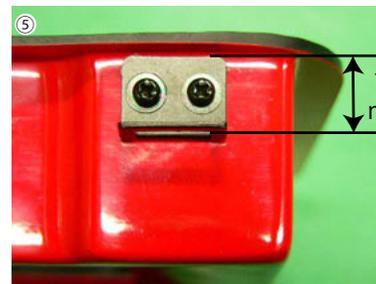


⑥ 下側にプラケットBを取り付けます。(M3ビス・ナットを使用)

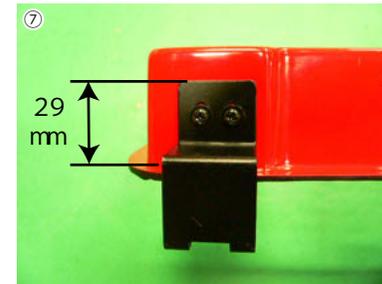


⑦ プラケットの基本取付位置はプラケットの立ち上がり面からフランジ面 (赤ゲル面) までを29mm (K&Nフィルターの場合) にします。  
※純正フィルターや社外フィルターと組み合わせて使用する場合は、フックの適度なテンションが掛かる位置で取り付けます。

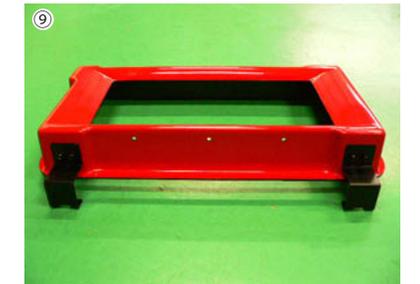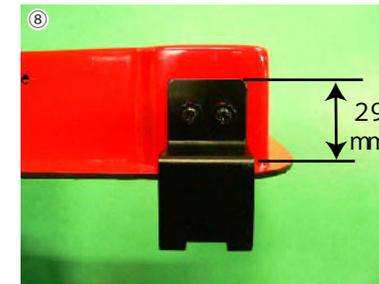

⑩ プラケットA・B 組立て図

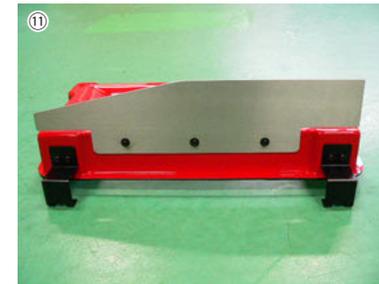

⑪ 下側にヒートプレートAを取り付けます。(M3ビス・M3ナットを使用)

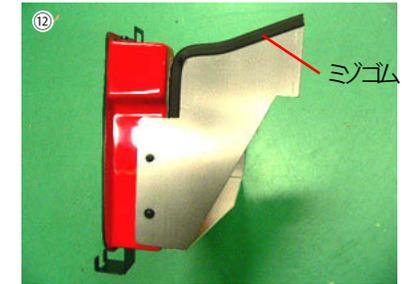


⑫ 横側にヒートプレートBを取り付けます。上にミノゴムをカットして貼り付けてください。



⑬ 横側にヒートプレートCを取り付けます。上にミノゴムをカットして貼り付けてください。



⑭ ノーマルクリーナーボックスASSYを外し、前側のケースからフックを取り外します。

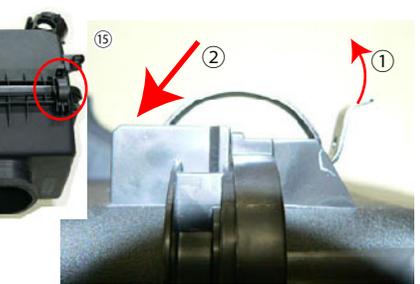

⑮ フックを起こして、下に強押しして取り外します。



⑯ ノーマルケース (エンジン側) にフィルターを挟み、カバーを仮組みします。フックの適度なテンションが掛かる位置で各部を増し締めします。



⑰ 組み立てたインダクションボックスASSYをノーマルインテークサクションホースに取り付けます。




⑱ ヒートプレートB 取付け位置



⑲ ヒートプレートB (M6ロックナット使用)



⑳ ヒートプレートC 取付け位置

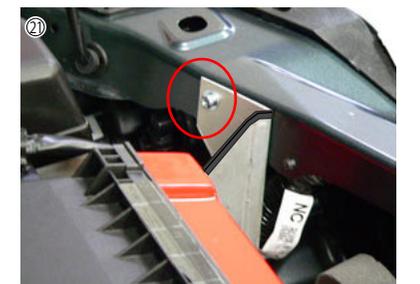

㉑ ヒートプレートC (M5ビス・M5ナット使用)